

5.1ch Home Theater System

HT-S3300

AV Receiver (HT-R380)

Speaker Package (HTP-380)

Front Speakers (SKF-380 L/R)

Center Speaker (SKC-380)

Surround Speakers (SKR-380 L/R)

Subwoofer (SKW-380)

Manuel d'instructions

Merci d'avoir porté votre choix sur le système de cinéma à domicile à 5.1 canaux Onkyo. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de connecter l'appareil et de le mettre sous tension.

Observez les instructions données dans ce manuel afin de pouvoir profiter pleinement de votre nouveau système de cinéma à domicile à 5.1 canaux.

Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Manual de Instrucciones

Muchas gracias por la adquisición del Onkyo Home Theater System de 5.1 canales. Antes de realizar las conexiones y de conectar la alimentación, lea detenidamente este manual.

Si sigue las instrucciones de este manual, logrará el óptimo rendimiento y el máximo placer de escucha de su nuevo Home Theater System de 5.1 canales.

Guarde este manual para futuras referencias.

Introduction Fr-2

Introducción..... Es-2

Branchements Fr-12

Conexiones Es-12

Mise sous tension et opérations de base Fr-20

Encendido y operaciones básicas..... Es-20

Opérations plus sophistiquées..... Fr-29

Operaciones avanzadas Es-29

Commande d'un iPod et d'autres appareils Fr-39

Cómo controlar el iPod y otros componentes Es-39

Autres Fr-46

Otros Es-46

ATTENTION:

AFIN DE REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE DECHARGE ELECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

DANGER:

AFIN D'EVITER TOUT DANGER DE DECHARGE ELECTRIQUE, NE PAS OUVRIR LE BOITIER (OU L'ARRIERE) DE L'APPAREIL. CONFIER TOUT TRAVAIL D'ENTRETIEN OU DE REPARATION A UN TECHNICIEN QUALIFIE.



WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

AVIS
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVrir



Un symbole d'éclair fléché dans un triangle équilatéral est destiné à attirer l'attention de l'utilisateur sur le fait que certains organes internes non-isolés de l'appareil sont traversés par un courant électrique assez dangereux pour constituer un risque d'électrocution.



Un point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à attirer l'attention de l'utilisateur sur des instructions importantes relatives à l'entretien et à l'utilisation du produit.

Remarques importantes pour votre sécurité

1. Veuillez lire ces instructions.
2. Veuillez conserver ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne vous servez pas de cet appareil à proximité d'eau.
6. Essuyez le boîtier avec un chiffon sec uniquement.
7. Ne bloquez pas les orifices d'aération. Installez cet appareil en suivant les instructions du fabricant.
8. Ne le placez pas à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, chauffage, poêles ou autre dispositif (y compris les amplificateurs) générateur de chaleur.
9. N'essayez pas de circonvenir le dispositif de sécurité qui représente une fiche polarisée ou une fiche avec mise à la terre. Une fiche polarisée dispose de deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec terre est munie de deux lames ainsi que d'une broche de mise à la terre. La lame la plus large ou la broche assurent votre sécurité. Si la fiche fournie ne peut être insérée dans la prise murale, demandez à un électricien de remplacer la prise.
10. Protégez le cordon d'alimentation en évitant qu'on ne marche pas dessus et qu'il ne soit plié (notamment au niveau des fiches, des cache-câbles et de la sortie de l'appareil).
11. Servez-vous exclusivement des fixations/accessoires préconisés par le fabricant.
12. Utilisez exclusivement le chariot, le support, le trépied, la fixation ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Un chariot contenant l'appareil doit toujours être déplacé avec précaution pour éviter qu'il ne se renverse et blesse quelqu'un.

AVERTISSEMENT POUR SUPPORTS A ROULETTES
S3125A
13. Débranchez l'appareil durant un orage ou lorsqu'il reste inutilisé longtemps.
14. Veuillez faire appel à un technicien qualifié pour l'entretien. Un entretien est indispensable si l'appareil a été endommagé d'une façon ou d'une autre : cordon d'alimentation ou fiche endommagée, liquide renversé ou chute de petits objets dans l'appareil, exposition à la pluie ou à une humidité excessive, fonctionnement anormal ou chute de l'appareil.
15. Dommages nécessitant réparation
Débranchez l'appareil du secteur et confiez-le à un technicien qualifié lorsque :
 - A. Le cordon d'alimentation ou sa fiche sont endommagés.
 - B. Des objets sont tombés dans l'appareil ou du liquide a été renversé et a pénétré ce dernier.
 - C. L'appareil a été exposé à la pluie.
 - D. L'appareil ne semble pas fonctionner normalement lorsque vous l'utilisez en respectant les instructions données. N'effectuez que les réglages préconisés dans le manuel car un mauvais réglage d'autres commandes risque d'endommager l'appareil et nécessitera un long travail de remise en état par un technicien qualifié.
 - E. L'appareil est tombé ou son boîtier est endommagé.
 - F. Ses performances semblent affectées.
16. Pénétration de corps étrangers et de liquide
Veillez à ne pas insérer d'objets à l'intérieur de l'appareil car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou provoquer des court-circuits : il y a risque d'incendie ou d'électrocution.
Veillez à ne jamais exposer l'appareil à des gouttes ou des jets d'eau. Ne déposez aucun objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
Ne déposez pas de bougies ou d'autres objets brûlants sur cette appareil.
17. Piles
Songez à l'environnement et veillez dès lors à respecter les consignes officielles pour la liquidation de piles épuisées.
18. Veillez à n'installer cet appareil que dans un rack ou un meuble qui n'entrave pas la ventilation.
Laissez un espace libre de 20 cm au-dessus et à côté de l'appareil ainsi que 10 cm en face arrière. La face arrière du rack ou du meuble doit se trouver à 10 cm ou plus du mur pour assurer une aération adéquate en vue de dissiper la chaleur.

Précautions

1. **Enregistrement et droits d'auteur**—Outre pour l'utilisation privée, tout enregistrement d'œuvres protégées par des droits d'auteur est interdit sans l'accord préalable du détenteur de ces droits.
2. **Fusible**—Le fusible à l'intérieur du appareil ne peut pas être remplacé par l'utilisateur. Si vous n'arrivez pas à mettre l'appareil sous tension, adressez-vous à votre revendeur Onkyo.
3. **Entretien**—Essuyez régulièrement le boîtier de l'appareil avec un chiffon doux et sec. Vous pouvez éliminer les taches rebelles avec un chiffon légèrement imbibé d'eau et de détergent doux. Essuyez ensuite l'appareil avec un chiffon propre et sec. N'utilisez jamais de chiffons râches, de dissolvant, d'alcool ou d'autres solvants chimiques car ceux-ci pourraient endommager la finition ou faire disparaître la sérigraphie du boîtier.

4. Alimentation

AVERTISSEMENT

LISEZ LES CONSIGNES SUIVANTES AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL AU SECTEUR POUR LA PREMIÈRE FOIS.

La tension du secteur change selon le pays. Vérifiez que la tension du secteur dans votre région correspond aux caractéristiques électriques figurant en face arrière de l'appareil (CA 230 V, 50 Hz ou CA 120 V, 60 Hz, par exemple).

Pour débrancher l'unité du secteur, veuillez déconnecter le cordon d'alimentation. Songez à faire le nécessaire pour que la fiche du cordon soit accessible à tout moment.

En appuyant sur le bouton **ON/STANDBY** pour passer en mode Standby, vous n'éteignez pas l'appareil. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil pendant une période prolongée, débranchez-le de la prise de courant.

5. Prévention de la perte d'acuité auditive

Prudence

Une pression sonore excessive provenant d'oreillettes ou d'un casque peut entraîner une perte d'acuité auditive.

6. Piles et exposition à la chaleur

Avertissement

Evitez d'exposer les piles (dans leur emballage ou installées dans un appareil) à une chaleur excessive (en plein soleil, près d'un feu etc.).

7. Ne touchez jamais cet appareil avec des mains mouillées

—Ne manipulez jamais cet appareil ou son cordon d'alimentation avec des mains mouillées ou humides. Si de l'eau ou tout autre liquide pénètre à l'intérieur de l'appareil, faites-le vérifier par votre revendeur Onkyo.

8. Remarques concernant la manipulation

- Si vous devez transporter cet appareil, servez-vous de l'emballage d'origine pour l'emballer comme il l'était lors de son acquisition.
- Ne posez pas d'objets en caoutchouc ou en plastique à demeure sur cet appareil car ils risquent de laisser des marques sur le boîtier.
- Les panneaux supérieur et latéraux de l'appareil peuvent devenir chauds après un usage prolongé. C'est parfaitement normal.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil durant une période assez longue, il risque de ne pas fonctionner convenablement à la prochaine mise sous tension; veillez donc à l'utiliser de temps en temps.

Modèle pour les Canadiens

REMARQUE : CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE LA CLASSE B EST CONFORME À LA NORME NMB-003 DU CANADA.

Sur les modèles dont la fiche est polarisée :

ATTENTION : POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

Précautions concernant les enceintes

Emplacement

- Le coffret du caisson de grave est en bois, et il est donc très sensible aux extrêmes de température et d'humidité. Ne le mettez pas en plein soleil ni dans des endroits humides, par exemple près d'un climatiseur, un humidificateur, une salle de bains ou une cuisine.
- Ne posez jamais de récipient contenant de l'eau ou d'autres liquides à proximité des enceintes. Si du liquide est renversé sur les enceintes, les haut-parleurs pourraient être endommagés.
- Placez les enceintes uniquement sur une surface ferme et stable, libre de toute source de vibrations. Ne les posez pas sur une surface qui n'est pas bien plane car elles pourraient tomber et provoquer des dommages. Cela réduirait en outre la qualité du son.
- Le caisson de grave actif est conçu pour être utilisé uniquement en position verticale. Ne vous en servez jamais en position horizontale ou inclinée.
- L'utilisation de cet appareil à proximité d'une platine, d'un lecteur CD ou d'un lecteur disque Blu-ray/DVD peut provoquer du Larsen ou des sauts pendant la lecture du disque. Si vous rencontrez ce problème, diminuez le volume de l'appareil ou éloignez-le de la platine d'un lecteur CD ou d'un lecteur disque Blu-ray/DVD.

Utilisation à proximité d'un téléviseur ou écran d'ordinateur

Les téléviseurs et écrans d'ordinateur sont sensibles aux champs magnétiques et leur image peut donc être affectée (déformation ou décoloration) par la proximité d'enceintes conventionnelles. Pour éviter ce problème, les enceintes du SKF-380 et SKC-380 sont dotées d'un blindage magnétique. Toutefois, dans certains cas, vous pourriez remarquer une décoloration de l'image. Dans ce cas, mettez le téléviseur ou l'écran d'ordinateur hors tension, attendez 15 à 30 minutes et remettez-le sous tension. En principe, cette manipulation active une fonction de démagnétisation qui neutralise le champ magnétique et élimine ainsi tout effet de décoloration. Si ce phénomène de décoloration persiste, éloignez les enceintes du téléviseur ou de l'écran d'ordinateur. Notez que cette décoloration peut aussi être causée par une autre source magnétique ou un outil de démagnétisation placé trop près du téléviseur ou de l'écran d'ordinateur.

Ne placez pas le système d'enceintes SKR-380 près d'un poste TV ou d'un écran d'ordinateur parce qu'il n'est pas équipé d'un blindage magnétique.

Mise en garde concernant le signal d'entrée

Les enceintes sont conçues pour reproduire des signaux musicaux normaux, à la puissance d'entrée maximum spécifiée. Si vous envoyez un des signaux suivants aux enceintes, cela même lorsque la puissance d'entrée est dans la plage spécifiée, un courant excessif risque d'être

acheminé aux bobines des haut-parleurs, causant la rupture ou la fonte des fils:

1. Le bruit entre les stations provenant d'une radio FM mal accordée.
2. Le son produit lors de l'avance et du recul rapide d'une cassette.
3. Les sons aigus produits par un oscillateur, un instrument de musique électronique, etc.
4. L'oscillation d'un amplificateur.
5. Les signaux de test d'un CD de calibrage audio, etc.
6. Les clics et bruits sourds causés par la connexion ou déconnexion des câbles audio. (Mettez toujours l'amplificateur hors tension avant de brancher ou de débrancher tout câble.)
7. Le Larsen d'un microphone.

Contenu de l'emballage

Vérifiez que votre emballage contient tous les éléments:

Ampli-tuner AV HT-R380

HT-R380 (→ 7)

Télécommande et deux piles (type AA/R6) (→ 5)

Antenne FM intérieure (→ 18)

Antenne cadre AM (→ 18)

* La lettre figurant à la fin du nom du produit dans les catalogues et sur l'emballage indique la couleur du produit. Les caractéristiques techniques et le fonctionnement du produit ne changent pas, quelle que soit la couleur du produit.

Système d'enceintes HTP-380

Enceintes avant (SKF-380 L/R) (→ 9)

Enceinte centrale (SKC-380) (→ 9)

Enceintes Surround (SKR-380 L/R) (→ 9)

Caisson de grave (SKW-380) (→ 9)

Accessoires pour enceintes

**Câbles pour enceintes avant de 3,5 m
(Blanc et Rouge) (→ 13)**

**Câble pour enceinte centrale de 3,0 m
(Vert) (→ 13)**

**Câbles pour enceintes Surround de 8,0 m
(Bleu et Gris) (→ 13)**

**Câble d'enceinte pour le caisson de grave de 3,0 m
(Violet) (→ 13)**


16 patins en caoutchouc fin, 12 patins en caoutchouc épais (→ 14)

4 patins pour le caisson de grave (→ 14)

Mise en place des piles

Remarque

- Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, essayez de remplacer les piles.
- Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées et n'insérez pas des piles de types différents.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre télécommande pendant un certain temps, retirez les piles pour éviter tout risque d'endommagement par fuite ou corrosion.
- Retirez immédiatement les piles usagées de la télécommande pour éviter tout risque d'endommagement par fuite ou corrosion.

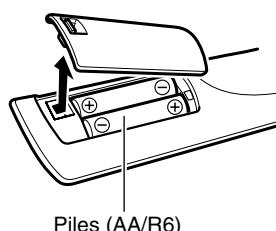

Pointage de la télécommande

Pour utiliser la télécommande, pointez-la vers le capteur de télécommande de l'Ampli-tuner AV, tel qu'indiqué ci-dessous.

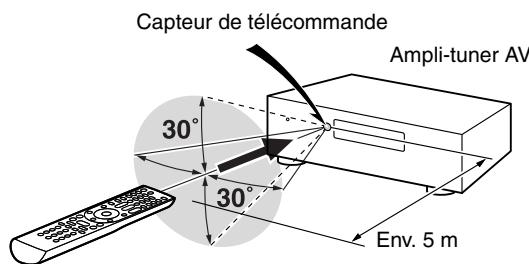


Table des matières

Introduction

Remarques importantes pour votre sécurité	2
Précautions	3
Précautions concernant les enceintes	4
Contenu de l'emballage	4
Fonctionnalités	6
Panneaux avant et arrière	7
Ensemble d'enceintes	9
Télécommande	10
À propos du Home-Cinéma	11

Branchements

Branchement de l'Ampli-tuner AV	12
---------------------------------------	----

Mise sous tension et opérations de base

Mise sous/hors tension de l'Ampli-tuner AV	20
Opérations de base	21
Écoute de la radio	23
Enregistrement	25
Utilisation des modes d'écoute	26

Opérations plus sophistiquées

Configuration avancée	29
-----------------------------	----

Commande d'un iPod et d'autres appareils

Commande de l'iPod	39
Commande d'autres appareils	43

Autres

Dépannage	46
Caractéristiques techniques	50
À propos de l'interface HDMI	52
Utilisation d'un téléviseur, d'un lecteur ou d'un enregistreur compatible RIHD	53

Pour réinitialiser l'Ampli-tuner AV à ses réglages d'usine, allumez-le et, tout en maintenant VCR/DVR enfoncé, appuyez sur ON/STANDBY (→ 46).

Fonctionnalités

Ampli-tuner AV HT-R380

- 110 W par canal à 6 ohms
- Circuit d'optimisation du réglage du gain et du volume
- Transformateur H.C.P.S. (alimentation à courant élevé massif et de forte puissance)
- HDMI (Ver.1.4 avec canal audio de retour, 3D), Deep Color, x.v.Color*, Lip Sync, DTS[®]1-HD Master Audio, audio haute résolution DTS-HD, Dolby TrueHD[®]2, Dolby Digital Plus, DSD et PCM multicanaux
- Configuration « non-scaling »
- Mémoire mode d'écoute A-Form
- Mode direct
- Music Optimizer[™]3 pour les fichiers musicaux numériques compressés
- Convertisseurs N/A 192 kHz/24 bits
- Traitement DSP 32 bits puissant et extrêmement précis
- 3 entrées et 1 sortie HDMI[®]
- Commande du système RIHD d'Onkyo
- 3 entrées numériques (2 optiques/1 coaxiales)
- Commutation en vidéo composant (2 entrées/1 sortie)
- Port universel pour station d'accueil pour iPod^{*}/module tuner HD RadioTM4
- Bornes d'enceinte compatibles avec le raccordement par fiches bananes (Enceinte avant A uniquement)
- 40 stations FM/AM pré-réglées
- Audyssey EQ[®]6 pour corriger les problèmes d'acoustique en salle
- Correction physiologique Audyssey Dynamic EQ[®]6
- Audyssey Dynamic Volume[®]6 pour préserver un niveau d'écoute et une plage dynamique optimaux
- EX.BASS pour des graves naturelles plus profondes
- Réglage du répartiteur (40/50/60/80/100/120/150/200 Hz)
- Fonction de commande de la synchro A/V (jusqu'à 100 ms)
- Affichage sur écran via la liaison HDMI



« HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de la société HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays. »



Le logo HD Radio Ready est une marque déposée de la société iBiquity Digital Corp.

Pour recevoir les émissions de radio HD Radio, vous devez installer un module syntoniseur Onkyo UP-HT1 HD (vendu séparément).



DYNAMIC VOLUME

Fabriqué sous licence d'Audyssey Laboratories. Brevets américains et étrangers en instance. Audyssey EQ[™], Audyssey Dynamic Volume[™] et Audyssey Dynamic EQ[™] sont des marques d'Audyssey Laboratories.

* Apple et iPod sont des marques commerciales d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

* « x.v.Color » est une marque déposée de Sony Corporation.

Ensemble d'enceintes HTP-380

Enceintes avant gauche/droite SKF-380 à gamme étendue

Enceinte centrale SKC-380 à gamme étendue

- Haut-parleur full-range de 8 cm
- Finition laquée
- Puissance d'entrée maximum: 120 W
- Blindage magnétique
- Câbles et bornier d'enceintes à code couleur
- Impédance de 6 Ω

Enceintes surround gauche/droite SKR-380 à gamme étendue

- Haut-parleur full-range de 8 cm
- Finition laquée
- Puissance d'entrée maximum: 120 W
- Câbles et bornier d'enceintes à code couleur
- Impédance de 6 Ω

Caisson de grave bass reflex SKW-380

- Caisson de grave à cône de 20 cm
- Down-Firing
- Câbles et bornier d'enceintes à code couleur



Fabriqué sous licence et protégé par les brevets américains n° : 5 451 942 ; 5 956 674 ; 5 974 380 ; 5 978 762 ; 6 226 616 ; 6 487 535 ; 7 212 872 ; 7 333 929 ; 7 392 195 ; 7 272 567 et d'autres brevets américains et étrangers en cours de validité ou d'enregistrement. DTS est une marque déposée et les logos DTS, le symbole sont des marques commerciales de la société DTS, Inc.

©1996-2008 DTS, Inc. Tous droits réservés.




Fabriqué sous licence concédée par la société Dolby Laboratories. « Dolby », « Pro Logic » et le symbole du double-D sont des marques de la société Dolby Laboratories.

*3 Music Optimizer[™] est une marque de la société Onkyo Corporation.

Panneaux avant et arrière

Panneau avant

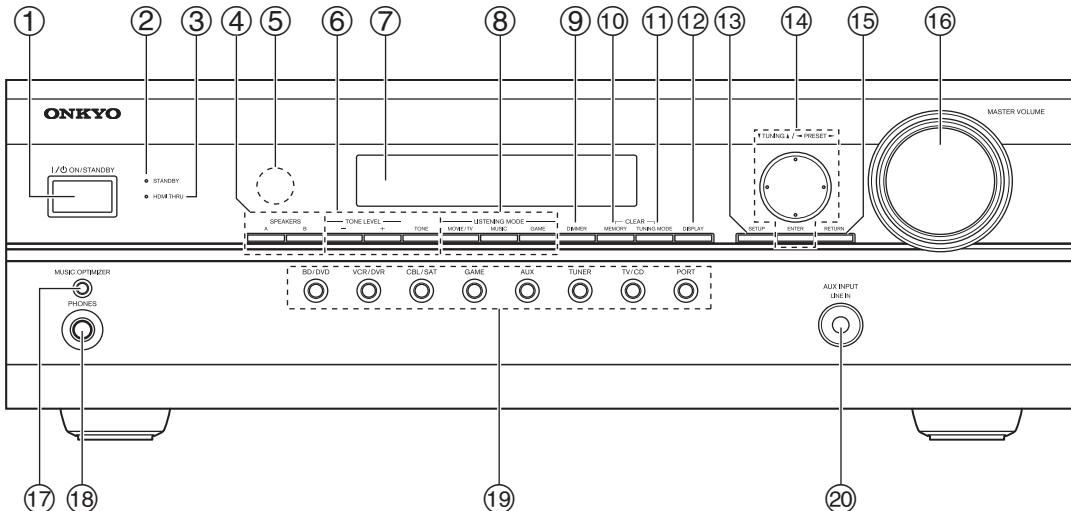


Différents logos sont imprimés sur le véritable panneau avant. Ils ne sont pas représentés ici par souci de clarté.

Les numéros de page indiqués entre parenthèses indiquent les pages où vous pouvez trouver des explications concernant les différents éléments.

- ① Bouton **ON/STANDBY** (→ 20)
- ② Témoin **STANDBY** (→ 20)
- ③ Témoin **HDMI THRU** (→ 35)
- ④ Boutons **SPEAKERS A** et **B** (→ 11, 22)
- ⑤ Capteur de télécommande (→ 5)
- ⑥ Boutons **TONE LEVEL** et **TONE** (→ 38)
- ⑦ Écran (→ 8)
- ⑧ Boutons **LISTENING MODE** (→ 26)
- ⑨ Bouton **DIMMER** (→ 21)
- ⑩ Bouton **MEMORY** (→ 24)
- ⑪ Bouton **TUNING MODE** (→ 23)
- ⑫ Bouton **DISPLAY** (→ 21)
- ⑬ Bouton **SETUP** (→ 29)
- ⑭ **TUNING, PRESET** (→ 23 à 24), flèche et boutons **ENTER**
- ⑮ Bouton **RETURN**
- ⑯ Commande **MASTER VOLUME** (→ 21)
- ⑰ Bouton **MUSIC OPTIMIZER** (→ 21, 37)
- ⑱ Prise **PHONES** (→ 22)
- ⑲ Boutons du sélecteur d'entrée (→ 21)
- ⑳ Prise **AUX INPUT LINE IN** (→ 17)


Écran

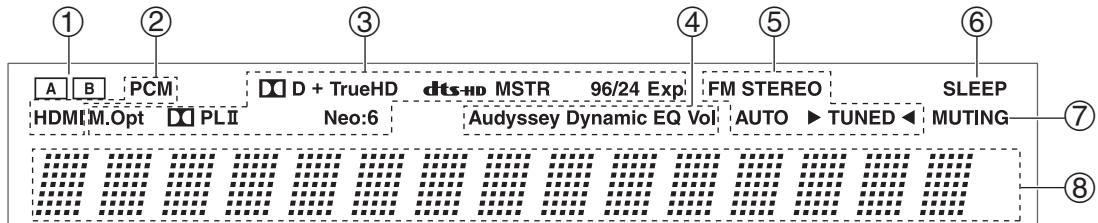

Pour toute information complémentaire, référez-vous aux pages indiquées entre parenthèses.

- | | |
|---|--|
| ① Témoins des enceintes A et B (→ 11, 22) | ⑤ Témoins de syntonisation (→ 23) |
| ② Témoins d'entrée audio | ⑥ Témoin SLEEP (→ 22) |
| ③ Témoins de format et de mode d'écoute (→ 21, 26) | ⑦ Témoin MUTING (→ 22) |
| ④ Témoins Audyssey (→ 33, 37) | ⑧ Zone de message |

Panneau arrière

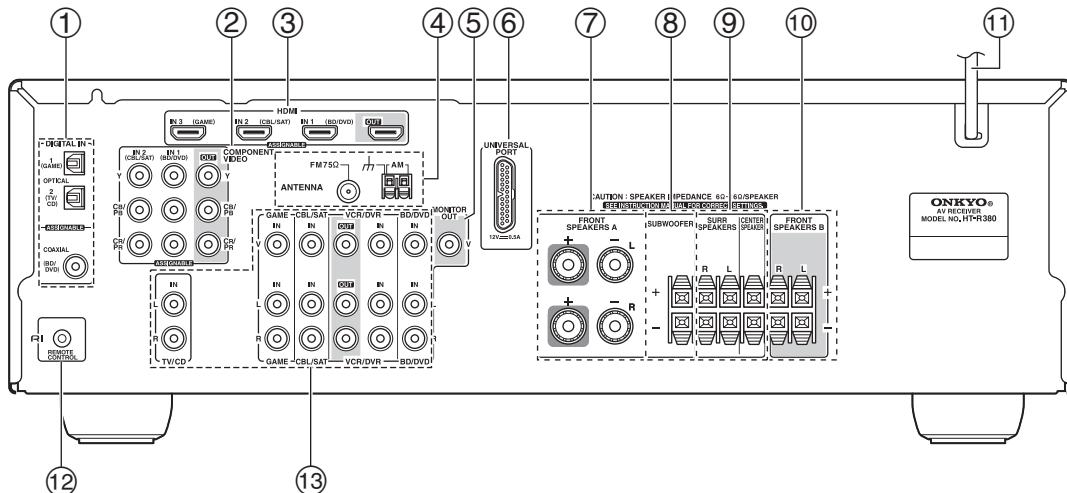


- ①** Prises DIGITAL IN COAXIAL et OPTICAL
- ②** Prises COMPONENT VIDEO IN et OUT
- ③** Prises HDMI IN et OUT
- ④** Prise FM ANTENNA et borne AM ANTENNA
- ⑤** Prise MONITOR OUT V
- ⑥** Prise UNIVERSAL PORT
- ⑦** Bornes FRONT SPEAKERS A
- ⑧** Bornes SUBWOOFER

- ⑨** Bornes SPEAKERS (SURR, CENTER)
- ⑩** Bornes FRONT SPEAKERS B
- ⑪** Cordon d'alimentation
- ⑫** Prise RI REMOTE CONTROL
- ⑬** Prises vidéo composite et audio analogique (BD/DVD IN, VCR/DVR IN et OUT, CBL/SAT IN, GAME IN, TV/CD IN)

Consultez « Branchement de l'Ampli-tuner AV » pour toute information complémentaire sur les branchements (→ 12 à 19).

Ensemble d'enceintes

**Enceintes Avant, Centrale, Surround, et Caisson de Grave
(SKF-380, SKC-380, SKR-380, SKW-380)**

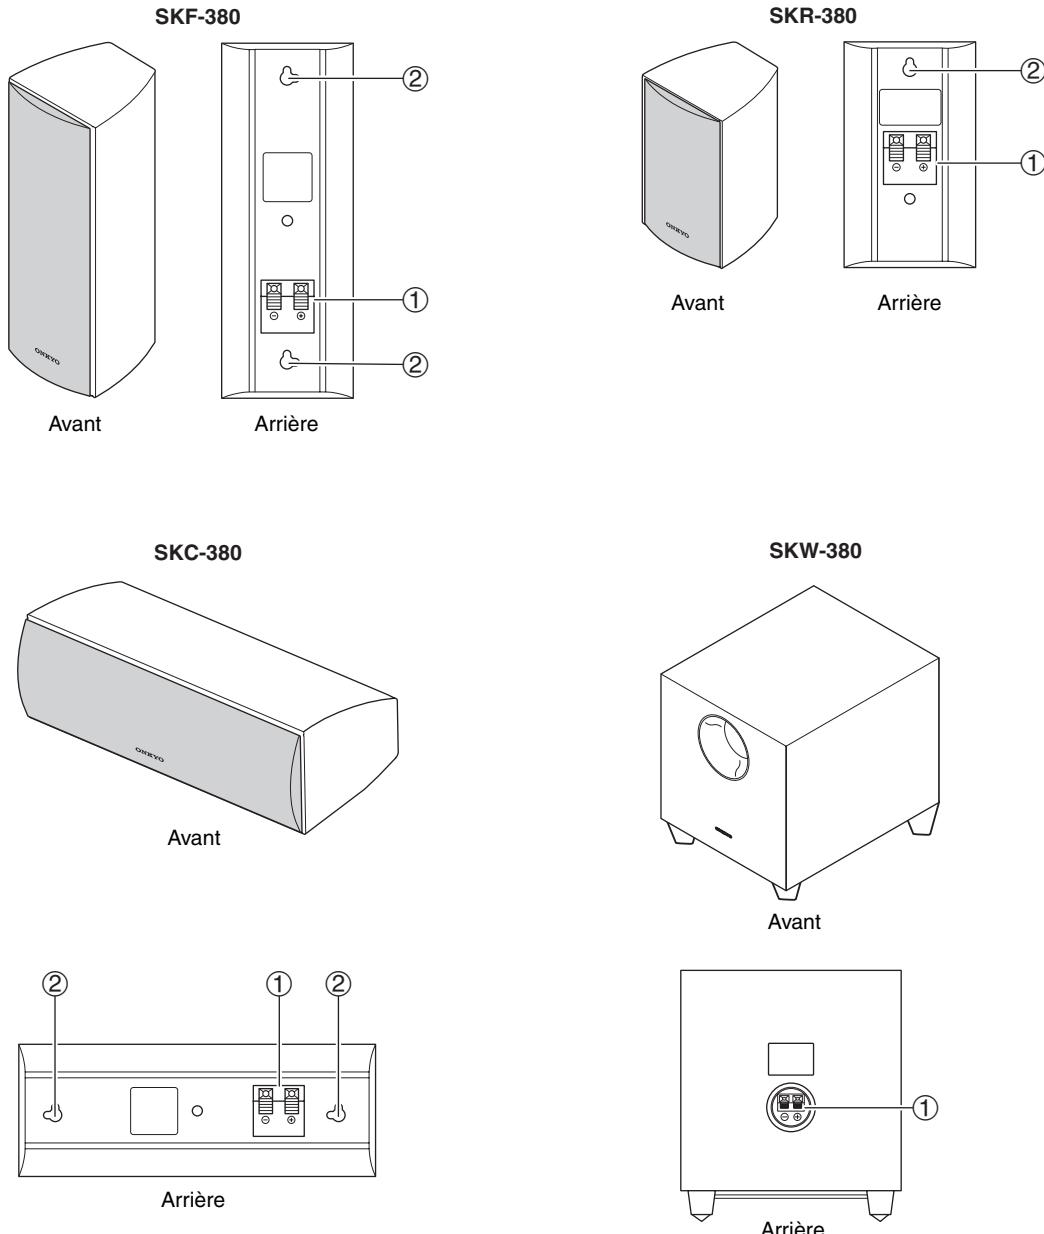

① Bornes d'enceinte

Ces bornes à poussoir servent à brancher l'enceinte à votre HT-R380 à l'aide des câbles fournis. Les câbles d'enceintes fournis avec ce système disposent d'un code de couleurs qui facilite leur identification. Il vous suffit de brancher chaque câble à la borne positive de la couleur correspondante.

② Fente de montage mural


Cette fente en forme de trou de serrure permet de fixer l'enceinte au mur. Voyez les instructions de montage « Montage mural » (→ 14).

Mise en garde

- Les grilles frontales ne sont pas conçues pour être enlevées. N'essayez donc pas de les enlever de force car cela les endommagerait.

Télécommande

Commandes de l'Ampli-tuner AV

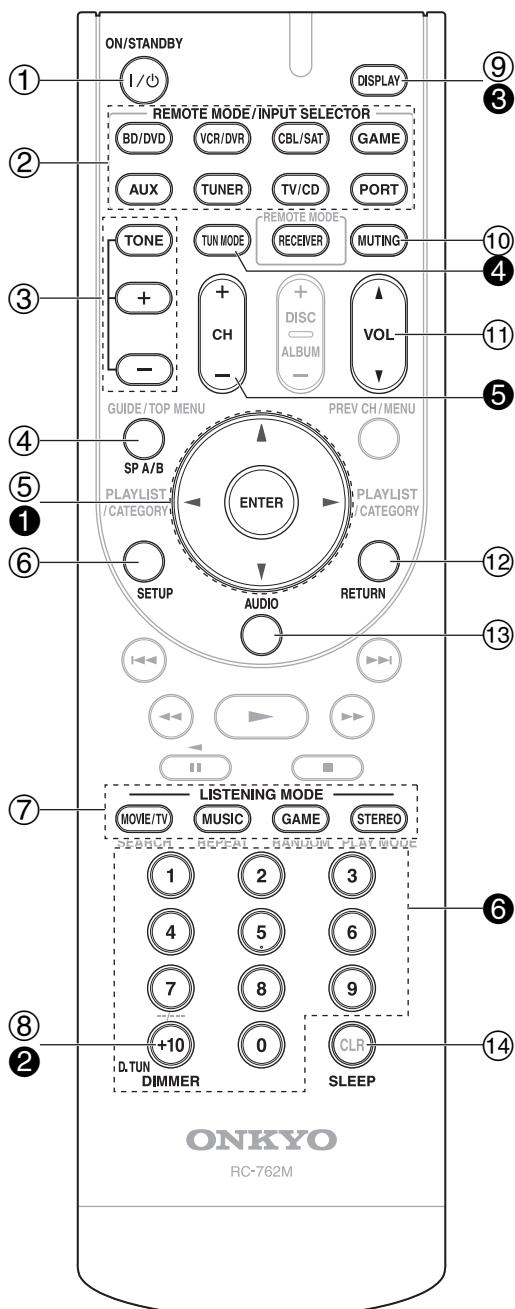

Pour utiliser l'Ampli-tuner AV, appuyez sur **RECEIVER** pour sélectionner le mode Récepteur. Vous pouvez également utiliser la télécommande pour contrôler votre lecteur disque Blu-ray/DVD, votre lecteur CD Onkyo et d'autres appareils. Consultez « Saisie des codes de télécommande préprogrammés » pour toute information complémentaire (→ 43).

Pour toute information complémentaire, référez-vous aux pages indiquées entre parenthèses.

- ① **Bouton ON/STANDBY** (→ 20)
- ② **Boutons REMOTE MODE/INPUT SELECTOR** (→ 21, 43 à 44)
- ③ **Boutons TONE, + et -** (→ 38)
- ④ **Bouton SP A/B** (→ 11, 22)
- ⑤ **Touches directionnelles ▲/▼/◀/▶ et bouton ENTER**
- ⑥ **Bouton SETUP** (→ 29)
- ⑦ **Boutons LISTENING MODE** (→ 26)
- ⑧ **Bouton DIMMER** (→ 21)
- ⑨ **Bouton DISPLAY** (→ 21)
- ⑩ **Bouton MUTING** (→ 22)
- ⑪ **Bouton VOL ▲/▼** (→ 21)
- ⑫ **Bouton RETURN**
- ⑬ **Bouton AUDIO** (→ 36)
- ⑭ **Bouton SLEEP** (→ 22)

■ Commande du tuner

Pour commander le tuner de l'Ampli-tuner AV, appuyez sur le bouton **TUNER** (ou **RECEIVER**).

Vous pouvez sélectionner AM ou FM en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton **TUNER**.

- ① **Touches directionnelles ▲/▼** (→ 23)
- ② **Bouton D.TUN** (→ 23)
- ③ **Bouton DISPLAY**
- ④ **Bouton TUN MODE** (→ 23)
- ⑤ **Bouton CH +/-** (→ 24)
- ⑥ **Boutons numérotés** (→ 23)

À propos du Home-Cinéma

Enceintes A et B

Vous pouvez utiliser deux jeux d'enceintes avec l'AV receiver : **Enceintes A** et **Enceintes B**.

Utilisez les **enceintes A** dans la pièce principale pour pouvoir bénéficier de 5.1 canaux.

* Lorsque le groupe d'enceintes B est activé, le groupe d'enceintes A est limité à 2.1 canaux.


Les **enceintes B** peut être utilisé dans une autre pièce et propose une lecture stéréo (2 canaux).

Enceintes A	Enceintes B	Témoin	Sortie
Activé	Activé	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B	Enceintes A : 2.1 canaux Enceintes B : 2 canaux
	Coupé	<input type="checkbox"/> A	Enceintes A : 5.1 canaux
Coupé	Activé	<input type="checkbox"/> B	Enceintes B : 2 canaux
	Coupé		Pas de son


Vivez une expérience cinématographique à domicile

Grâce aux capacités exceptionnelles de l'Ampli-tuner AV, vous pouvez profiter d'un son surround très réaliste à votre domicile — comme si vous étiez dans une salle de cinéma ou de concert. Goûtez à la qualité du son DTS et Dolby Digital lorsque vous visionnez vos disques Blu-ray. Lorsque vous regardez des émissions de télévision hertzien ou numériques, vous pouvez bénéficier d'un son Dolby Pro Logic II, DTS Neo:6 ou des modes d'écoute DSP exclusifs d'Onkyo.

Enceintes A : Pièce principale

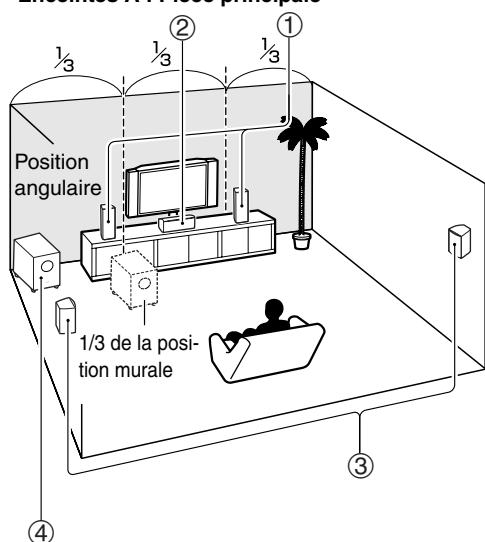

Enceintes B : Pièce secondaire

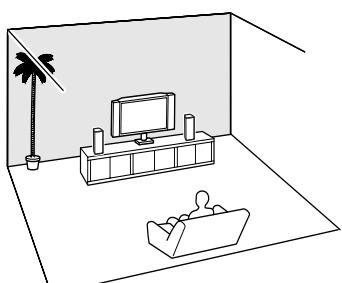

① Enceintes avant (SKF-380)

Ce sont elles qui émettent la majeure partie du son. Leur rôle dans un système de home-cinéma consiste à fournir un ancrage solide à l'image sonore. Elles doivent être positionnées face à l'auditeur, à la hauteur des oreilles et être situées à distance égale du téléviseur. Orientez-les vers l'intérieur de manière à créer un triangle avec l'auditeur.

② Enceinte centrale (SKC-380)

Cette enceinte complète les enceintes avant et rend les mouvements du son plus nets. Elle fournit une image sonore complète. Dans les films, elle sert principalement pour les dialogues. Positionnez-la à proximité de votre téléviseur, face à vous, à la hauteur des oreilles ou à la même hauteur que les enceintes avant.

* Quand le groupe d'enceintes B est activé, ces enceintes ne produisent aucun son.

③ Enceintes surround (SKR-380)

Ces enceintes permettent d'obtenir un positionnement précis du son et de renforcer le réalisme. Placez-les sur les côtés de l'auditeur, ou légèrement derrière lui, 60 à 100 cm environ au-dessus du niveau des oreilles. Idéalement, elles doivent se situer à égale distance de l'auditeur.

* Quand le groupe d'enceintes B est activé, ces enceintes ne produisent aucun son.

④ Subwoofer (SKW-380)

Le subwoofer gère les graves du canal chargé des effets LFE (effets basse fréquence). Le volume et la qualité des sons graves émis par le subwoofer dépendent de sa position, de la forme de la pièce où le système est installé et de votre position d'écoute. En général, il est possible d'obtenir un bon son grave en installant le subwoofer dans un coin situé devant l'auditeur ou à environ un tiers de la largeur du mur (cf. illustration).

Conseil

- Pour trouver la meilleure position possible pour votre subwoofer, mettez un film ou un morceau musical comportant de bons sons graves et faites des essais en plaçant votre subwoofer à différents endroits de la pièce. Choisissez celui qui offre les meilleurs résultats.

Branchement de l'Ampli-tuner AV

Branchement de vos enceintes

Configuration des enceintes

Le tableau ci-dessous indique les canaux que vous devez utiliser en fonction du nombre d'enceintes dont vous disposez.

Pour une lecture avec un son surround 5.1, vous devez disposer de cinq enceintes et d'un subwoofer (caisson de basses).

Nombre de canaux	2	3	4	5
Enceintes avant	✓	✓	✓	✓
Enceinte centrale		✓		✓
Enceintes surround			✓	✓

Quel que soit le nombre d'enceintes que vous utilisez, il est recommandé d'utiliser un subwoofer pour pouvoir bénéficier de graves puissants.

Pour tirer le meilleur parti de votre système de son surround, vous devez procéder à un certain nombre de réglages sur les enceintes. Cette opération peut être réalisée manuellement (→ 31).

Mise en place des étiquettes des câbles d'enceinte

Les pôles positifs (+) des bornes d'enceintes du Ampli-tuner AV disposent d'un code de couleurs qui facilite leur identification. (Les pôles négatifs (-) des bornes d'enceintes sont noirs.)


Enceinte	Couleur
Avant gauche	Blanc
Avant droite	Rouge
Centre	Vert
Surround gauche	Bleu
Surround droite	Gris
Caisson de grave	Violet

Précautions concernant le branchement des enceintes

Lisez ce qui suit avant de brancher vos enceintes :

- Vous pouvez brancher des enceintes d'une impédance comprise entre 6 et 16 ohms. Si vous utilisez des enceintes dotées d'une impédance plus faible et que vous utilisez l'amplificateur à des niveaux sonores plus élevés pendant une période prolongée, le circuit de protection de l'amplificateur intégré risque de se déclencher.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant de procéder aux branchements.
- Lisez les instructions fournies avec vos enceintes.
- Faites très attention à respecter la polarité des câbles de vos enceintes. En d'autres termes, ne branchez les bornes positives (+) que sur les bornes positives (+) et les bornes négatives (-) que sur les bornes négatives (-). Si vous inversez les polarités, le son sera déphasé et ne semblera pas naturel.
- Des câbles d'enceintes excessivement longs ou fins peuvent nuire à la qualité du son ; ils sont donc à éviter.

- Faites attention de ne pas mettre les fils positifs et négatifs en court-circuit. Vous risqueriez d'endommager l'Ampli-tuner AV.
- Veillez à ce que l'âme métallique du câble ne soit pas en contact avec le panneau arrière de l'Ampli-tuner AV. Vous risqueriez d'endommager l'Ampli-tuner AV.

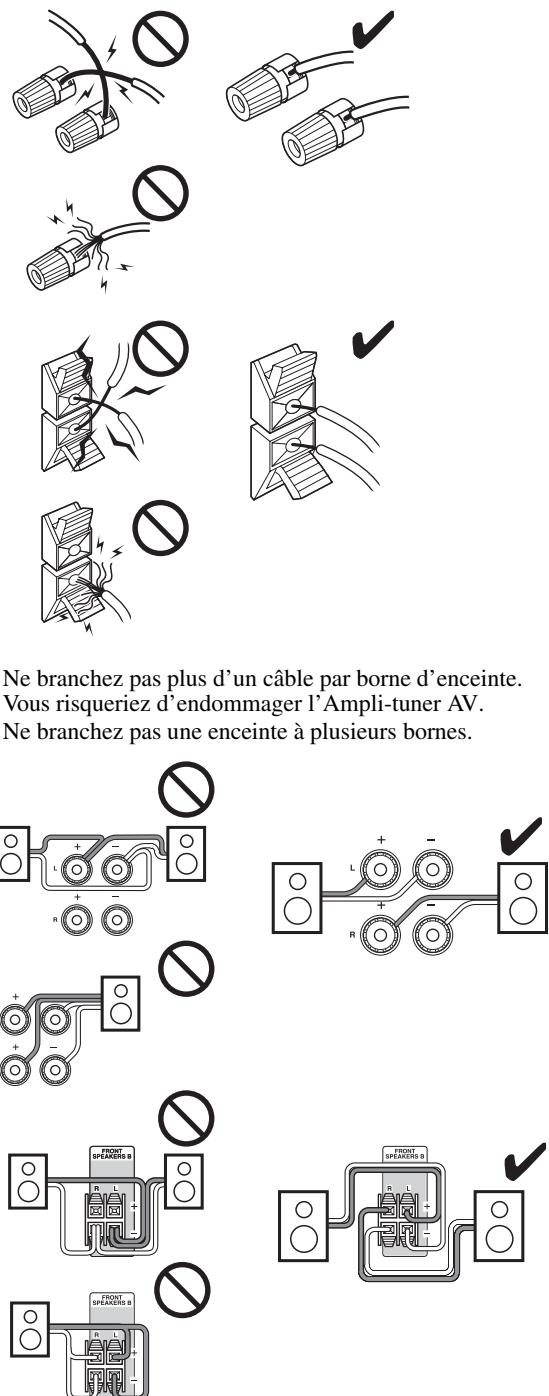


Branchements des câbles d'enceinte

Bornes d'enceinte à visser

Dénudez les extrémités des câbles d'enceinte sur 12 à 15 mm environ et torsadez les fils dénudés comme indiqué sur la figure.

(Les câbles fournis ont déjà été dénudés.)




Utilisation de fiches bananes

- Si vous utilisez des fiches bananes, serrez la borne de l'enceinte avant d'insérer la fiche banane.
- N'insérez pas directement le code d'enceinte dans le trou central de la borne de l'enceinte.


Bornes d'enceinte à pousser

Dénudez les extrémités des câbles d'enceinte sur 10 à 12 mm environ et torsadez les fils dénudés comme indiqué sur la figure.

(Les câbles fournis ont déjà été dénudés.)

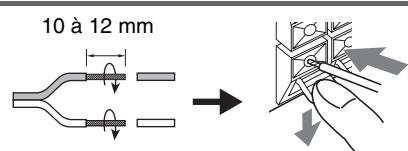

L'illustration suivante montre sur quelle paire de bornes chaque enceinte doit être branchée.

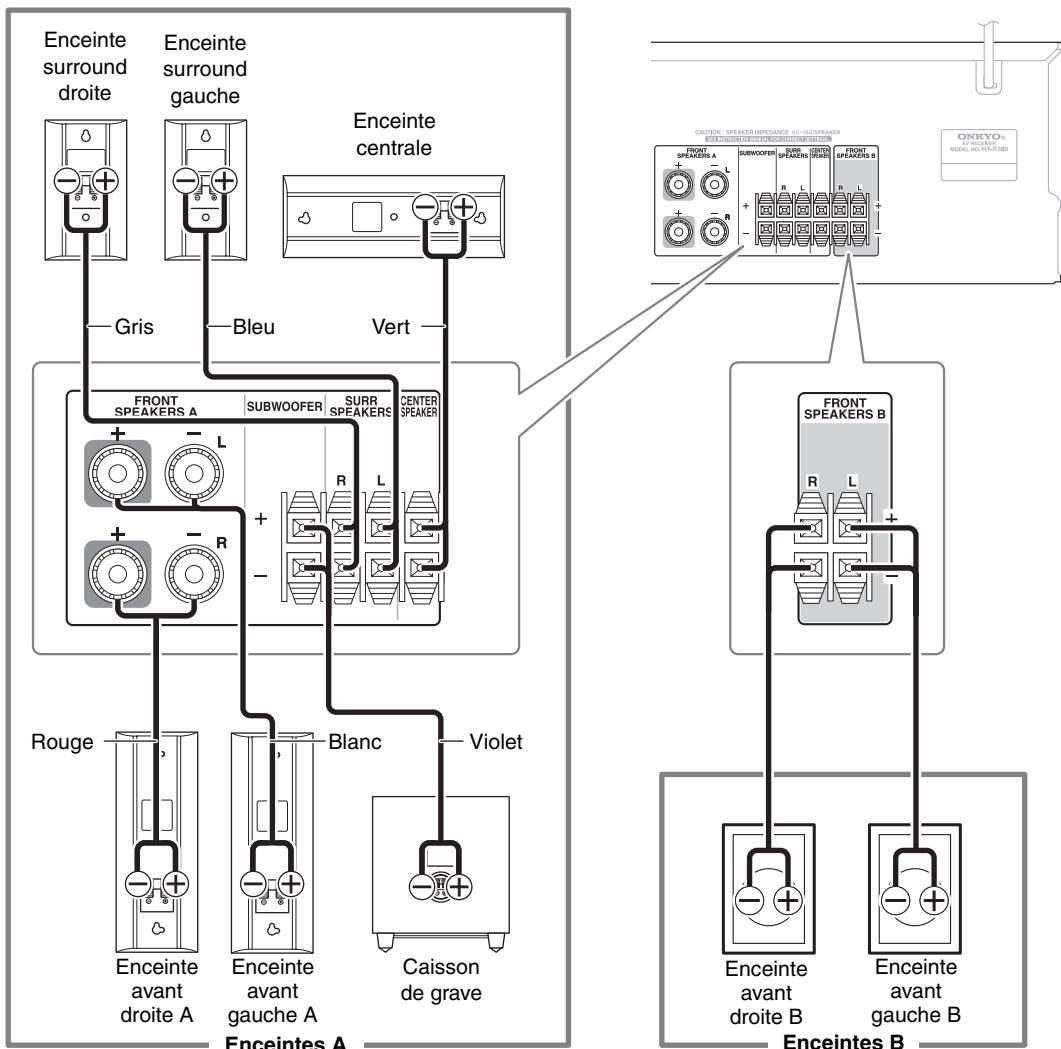


Montage mural


Les fentes de montage mural permettent de fixer facilement les enceintes aux murs. Pour éviter que les enceintes ne vibrent contre les murs, fixez deux patins en caoutchouc épais fournis au dos de chaque enceinte.

Pour monter les enceintes avant ou surround en position verticale, fixez fermement des vis au mur et accrochez chaque enceinte en insérant une vis dans la fente de montage mural illustrée.

Enceintes Avant (SKF-380)

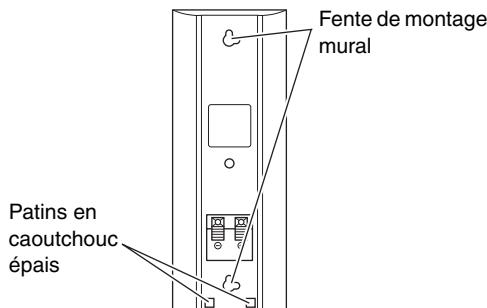


Enceintes Surround (SKR-380)

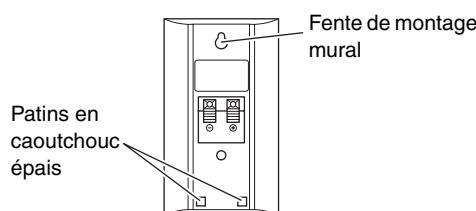

Pour monter l'enceinte centrale en position horizontale, fixez fermement deux vis au mur et accrochez l'enceinte en introduisant ces vis dans les deux fentes de montage mural illustrées.

Enceinte centrale (SKC-380)

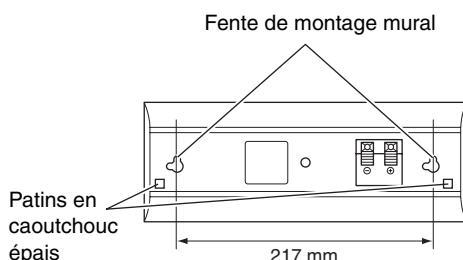


Mise en garde

- Veillez à conserver un espace de 5 mm – 10 mm entre le mur et la base de la tête de la vis. (Nous vous conseillons de consulter un spécialiste en installations cinéma à domicile.)
- Nous vous recommandons d'utiliser les patins en caoutchouc pour obtenir le meilleur son possible de vos enceintes. Les patins en caoutchouc empêchent les enceintes de bouger, ce qui garantit une configuration stable. Utilisez des patins en caoutchouc épais pour l'enceinte centrale et utilisez des patins en caoutchouc fin par pour les autres enceintes.
- Utilisez les patins pour le subwoofer

• La capacité de support d'une vis dépend de la manière dont elle est fixée au mur. En présence de murs creux, fixez chaque vis à un montant. Si les murs ne comportent pas de montants ou sont très durs, procurez-vous des chevilles appropriées.



• Utilisez des vis dont le diamètre de la tête ne dépasse pas 9 mm et dont le diamètre du pas ne dépasse pas 4 mm. Si les murs sont creux, vérifiez qu'ils ne cachent pas des conduites d'eau ou d'électricité à l'aide d'un détecteur de câble/tuyau avant de percer le moindre trou.

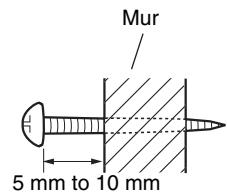

Utilisation des patins en caoutchouc pour une assise plus stable


Nous vous recommandons d'utiliser les patins en caoutchouc pour obtenir le meilleur son possible de vos enceintes. Les patins en caoutchouc empêchent les enceintes de bouger, ce qui garantit une configuration stable. Utilisez des patins en caoutchouc épais pour l'enceinte centrale et utilisez des patins en caoutchouc fin par pour les autres enceintes.

Patins en caoutchouc fin

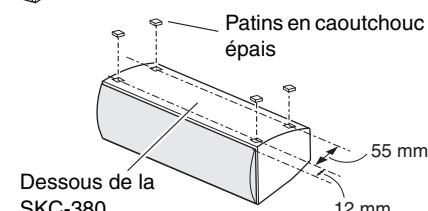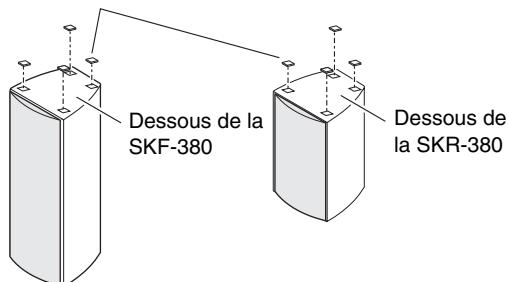


Utiliser les patins pour le subwoofer

Si le subwoofer est placé sur un sol dur (bois, vinyle, carrelage etc.), les pieds du subwoofer peuvent endommager le sol lors d'une lecture à volume élevé. Pour l'éviter, placez les patins fournis sous les pieds du subwoofer. Les patins offrent également une base stable au subwoofer.

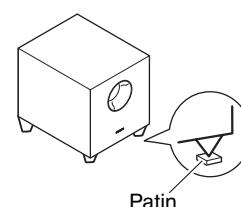


À propos des branchements audiovisuels

Image connectée avec un appareil audiovisuel

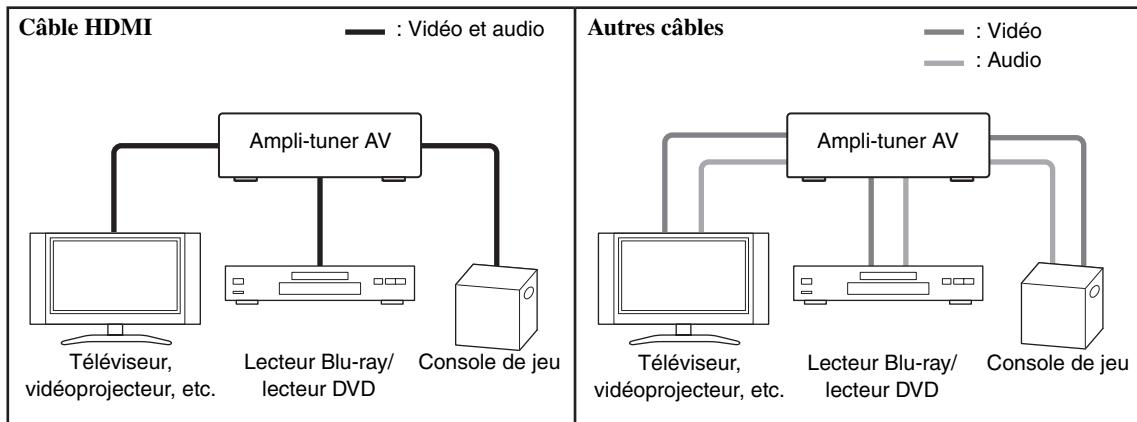

- Avant d'effectuer des branchements AV, lisez les manuels d'utilisation fournis par les fabricants de vos appareils audiovisuels.
- Ne branchez pas le cordon d'alimentation tant que vous n'avez pas terminé et contrôlé tous les branchements audiovisuels.
- Insérez les fiches à fond afin d'établir un bon contact (les mauvais branchements peuvent causer des parasites ou des dysfonctionnements).
- Afin de prévenir les interférences, tenez les câbles audio et vidéo éloignés des cordons d'alimentation et des câbles d'enceinte.

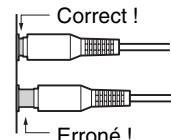

Câbles et prises AV

Signal	Câble	Prise	Description
Vidéo et audio	HDMI		Les branchements HDMI peuvent acheminer des signaux numériques vidéo et audio. L'Ampli-tuner AV est compatible HDMI.
Vidéo	Vidéo composantes		La vidéo composante sépare les signaux de luminance (Y) et de différence de couleur (PR, PB), et offre ainsi une image d'une qualité optimale (certains fabricants de téléviseurs signalent différemment leurs prises vidéo composantes).
	Vidéo composite		La vidéo composite est couramment utilisée sur les téléviseurs, les magnétoscopes et autres équipements vidéo.
Audio	Audio numérique optique		Les branchements numériques optiques vous permettent de profiter d'un son numérique tel que le PCM* ou le Dolby Digital. La qualité audio est similaire à celle obtenue avec une connexion coaxiale.
	Audio numérique coaxial		Les branchements numériques coaxiaux vous permettent de profiter d'un son numérique tel que le PCM* ou le Dolby Digital. La qualité audio est similaire à celle obtenue avec une connexion optique.
	Audio analogique (RCA)		Les branchements audio analogiques (RCA) acheminent des signaux audio analogiques.
	3,5 mm Câble à mini-fiche stéréo		Ce câble achemine les signaux audio analogiques.

* Le taux d'échantillonnage disponible pour le signal d'entrée PCM est 32/44,1/48/88,2/96 kHz. Même 176,4/192 kHz est efficace dans le cas d'une connexion HDMI.


Remarque

- L'Ampli-tuner AV ne prend pas en charge les prises SCART (peritel).
- Les prises numériques optiques de l'Ampli-tuner AV sont dotées de couvercles de protection qui s'ouvrent lorsqu'une fiche optique est insérée et se referment lorsque ladite fiche est retirée. Insérez les fiches à fond.

Mise en garde

- Afin de ne pas endommager le couvercle de protection, tenez la fiche optique droite lorsque vous l'insérez ou la retirez.

Branchements d'appareils au moyen d'un câble HDMI

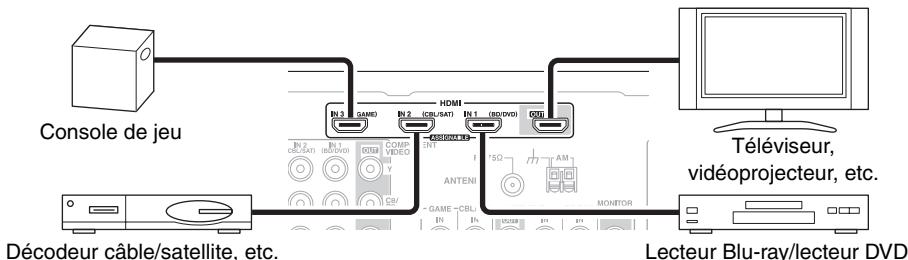

Branchez vos appareils sur les prises appropriées. Les affectations d'entrée par défaut sont indiquées ci-dessous.
✓ : l'affectation peut être modifiée (→ 30).

Prise	Signal	Appareils	Affectable
Entrée	HDMI IN1	Audio/Vidéo	Lecteur Blu-ray/lecteur DVD
	HDMI IN2		Décodeur câble/satellite, etc.
	HDMI IN3		Console de jeu
Sortie	HDMI OUT		Téléviseur, vidéoprojecteur, etc.

Consultez « À propos de l'interface HDMI » (→ 52) et « Utilisation d'un téléviseur, d'un lecteur ou d'un enregistreur compatible RIHD » (→ 53).

Conseil

Pour écouter les signaux audio reçus par les prises **HDMI IN** par les enceintes du téléviseur :

- Réglez le paramètre « **TV Control** » sur « **On** » (→ 36) pour un téléviseur compatible **RIHD**.
- Réglez le paramètre « **Audio TV OUT** » sur « **On** » (→ 35) pour un téléviseur compatible ou le paramètre « **TV Control** » sur « **Off** ».
- Réglez le paramètre de sortie audio HDMI de votre Lecteur Blu-ray/lecteur DVD sur PCM.
- Pour écouter le téléviseur via l'Ampli-tuner AV, consultez « Branchements d'appareils externes » (→ 17).

Remarque

- Lorsque vous écoutez les données audio lues par un appareil HDMI via l'Ampli-tuner AV, réglez l'appareil HDMI de manière à ce que les signaux vidéo puissent être vus sur l'écran du téléviseur (sur le téléviseur, sélectionnez l'entrée de l'appareil HDMI branché à l'Ampli-tuner AV). Si le téléviseur est éteint ou s'il est réglé sur une autre source d'entrée, aucun son ne sera émis par l'Ampli-tuner AV ou le son émis risque d'être coupé.
- Lorsque le paramètre « **Audio TV OUT** » est réglé sur « **On** » (→ 35), et que vous écoutez par l'intermédiaire des enceintes de votre téléviseur, si vous activez la commande du volume de l'Ampli-tuner AV, le son sera émis également par les enceintes de l'Ampli-tuner AV. Lorsque le paramètre « **TV Control** » est réglé sur « **On** » (→ 36), et que vous écoutez par l'intermédiaire des enceintes de votre téléviseur compatible **RIHD**, si vous activez la commande du volume de l'Ampli-tuner AV, le son est émis par les enceintes de l'Ampli-tuner AV alors que les enceintes du téléviseur sont mises en sourdine. Pour couper les enceintes de l'Ampli-tuner AV, modifiez les réglages, modifiez les réglages de votre téléviseur ou coupez le son de l'Ampli-tuner AV.


Fonction de canal audio de retour (ARC)

La fonction de canal audio de retour (ARC) permet aux téléviseurs compatibles HDMI d'envoyer le flux audio sur **HDMI OUT** de l'Ampli-tuner AV. Pour utiliser cette fonction, vous devez utiliser le sélecteur d'entrée **TV/CD**.

- Pour utiliser la fonction ARC, vous devez utiliser le sélecteur d'entrée **TV/CD**, votre téléviseur doit prendre en charge la fonction ARC et « **HDMI Control** » doit être réglé sur « **On** » (→ 35).

Branchement d'appareils externes

Les menus de configuration OSD apparaissent uniquement si le téléviseur est branché sur la sortie **HDMI OUT**. Si votre téléviseur est branché sur la sortie **MONITOR OUT V** ou à la sortie **COMPONENT VIDEO OUT**, utilisez l'affichage de l'Ampli-tuner AV lorsque vous modifiez les paramètres.

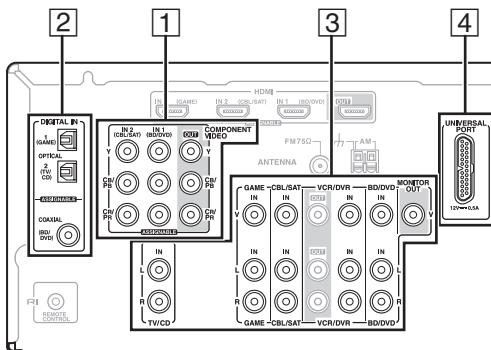

Branchez vos appareils sur les prises appropriées. Les affectations d'entrée par défaut sont indiquées ci-dessous.
✓ : l'attribution peut être modifiée (→ 30).

■ Comment enregistrer des données vidéo

Vous ne pouvez pas enregistrer de données vidéo via l'Ampli-tuner AV à l'aide des connexions décrites ici. Pour procéder à une connexion en vue d'un enregistrement vidéo (→ 25).


N°	Prise	Signal	Appareils	Affectable
[1]	COMPONENT VIDEO	Vidéo composantes	Lecteur Blu-ray/lecteur DVD	✓
			Décodeur câble/satellite, etc.	✓
	OUT		Téléviseur, vidéoprojecteur, etc.	
[2]	DIGITAL IN	Audio numérique	Console de jeu	✓
			Téléviseur, Lecteur CD	✓
			Lecteur Blu-ray/lecteur DVD	✓
	COAXIAL (BD/DVD)			
[3]	MONITOR OUT	Vidéo composite	Téléviseur, vidéoprojecteur, etc.	
	BD/DVD IN	Audio analogique et vidéo composite	Lecteur Blu-ray/lecteur DVD	
	VCR/DVR IN		Magnétoscope ou graveur DVD/enregistreur vidéo numérique	
	CBL/SAT IN		Décodeur câble/satellite, etc.	
	GAME IN		Console de jeu	
[4]	TV/CD IN	Audio analogique	Téléviseur, Lecteur CD, platine disque*1, Platine à cassette, MD, CR-R	
	UNIVERSAL PORT	Audio/vidéo analogique	Station d'accueil optionnelle à port universel (UP-A1, etc.)	

*1 Si votre platine disque a une cellule à bobine mobile (MC), vous aurez besoin d'un préamplificateur MC du commerce ou d'un transformateur MC. Consultez le manuel de votre platine disque pour plus de détails.

Vous pouvez également utiliser un égalisateur phono pour brancher une platine disque avec cellule de type MC. Consultez le manuel de l'égaliseur phono pour plus de détails.

- Goûtez à la qualité du son DTS et Dolby Digital grâce à une connexion [2].
- Si votre Lecteur Blu-ray/lecteur DVD dispose des sorties stéréo principale et multicanal, assurez-vous de brancher la sortie stéréo principale à l'aide de la connexion [3].

Utilisation des prises AUX INPUT du panneau avant

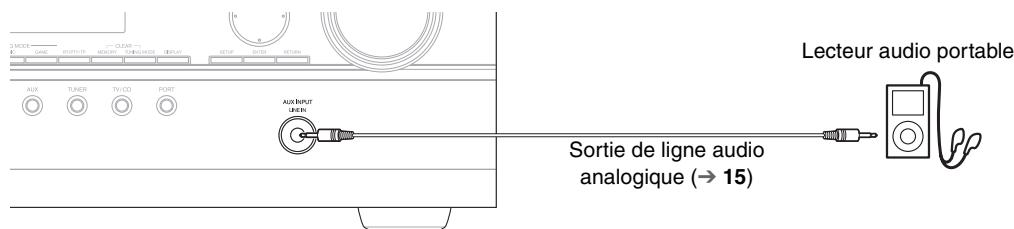

Raccordement d'appareils Onkyo RI

Étape 1 :

Assurez-vous que chaque appareil Onkyo est raccordé au moyen d'un câble audio analogique (connexion [3] dans les exemples d'installation) (→ 17).

Étape 2 :

Effectuez la connexion RI (cf. illustration ci-dessous).

Étape 3 :

Si vous utilisez une station d'accueil RI ou une platine à cassette, modifiez le réglage du paramètre Affichage d'entrée (→ 22).

Avec la fonction RI (Remote Interactive), vous pouvez utiliser les fonctions spéciales suivantes :

Mise en marche du système/Allumage automatique

Lorsque vous lancez la lecture sur un appareil raccordé via une connexion RI et si l'Ampli-tuner AV est en mode veille, ce dernier s'allumera automatiquement et sélectionnera cet appareil comme source d'entrée.

Changement direct


Lorsque vous lancez la lecture sur un appareil raccordé via une connexion RI, l'Ampli-tuner AV sélectionne automatiquement cet appareil comme source d'entrée.

Télécommande

Vous pouvez utiliser la télécommande de l'Ampli-tuner AV pour commander vos autres appareils Onkyo compatibles RI. Il vous suffit de pointer la télécommande vers le capteur de télécommande de l'Ampli-tuner AV au lieu de la pointer vers l'appareil. Vous devez tout d'abord saisir le code de télécommande approprié (→ 43).

Remarque


- N'utilisez que des câbles RI pour effectuer les connexions RI. Des câbles RI sont fournis avec les lecteurs Onkyo (DVD, CD, etc.).
- Certains appareils possèdent deux prises RI. Vous pouvez raccorder l'une ou l'autre à l'Ampli-tuner AV. L'autre prise est destinée à raccorder d'autres appareils compatibles RI.
- Ne raccordez pas des appareils Onkyo aux prises RI. Le branchement d'appareils d'autres marques risque de provoquer un dysfonctionnement.
- Certains appareils ne prennent pas en charge toutes les fonctions RI. Consultez les manuels d'utilisation fournis avec vos autres appareils Onkyo.

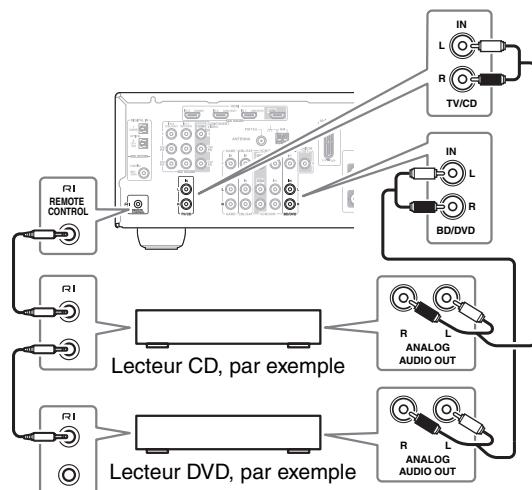

Raccordement de l'antenne

Cette section explique comment brancher l'antenne FM intérieure et l'antenne cadre AM.

L'Ampli-tuner AV ne captera aucun signal radio sans antenne, c'est pourquoi vous devez brancher une antenne pour pouvoir utiliser le tuner.

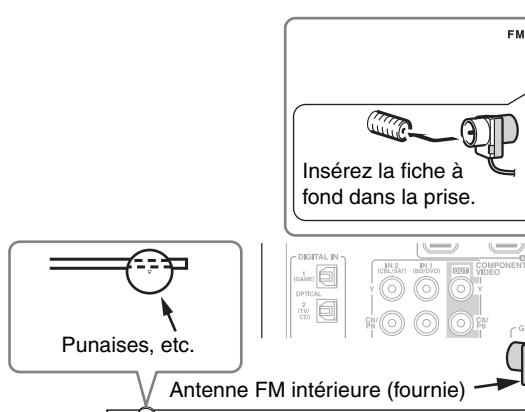

Mise en garde

- Faites attention de ne pas vous blesser lorsque vous utilisez des punaises.



Montage de l'antenne cadre AM



Remarque

- Une fois votre Ampli-tuner AV prêt à être utilisé, vous devrez rechercher une station de radio et positionner l'antenne de manière à obtenir la meilleure réception possible.
- Maintenez l'antenne cadre AM aussi éloignée que possible de votre Ampli-tuner AV, de votre téléviseur, des câbles d'enceinte et des cordons d'alimentation.

Conseil

- Si vous ne parvenez pas à obtenir une bonne réception avec l'antenne FM intérieure fournie, essayez d'utiliser une antenne FM extérieure vendue séparément.
- Si vous ne parvenez pas à obtenir une bonne réception avec l'antenne AM intérieure fournie, essayez d'utiliser une antenne AM extérieure vendue séparément.

Quelles connexions dois-je utiliser ?

L'Ampli-tuner AV prend en charge plusieurs formats de connexion afin d'assurer la compatibilité avec une large gamme d'appareils audiovisuels. Le format choisi dépend des formats pris en charge par vos appareils. Utilisez les sections suivantes comme guide.

Les menus de configuration OSD apparaissent uniquement si le téléviseur est branché sur la sortie HDMI OUT. Si votre téléviseur est branché sur la sortie MONITOR OUT V ou à la sortie COMPONENT VIDEO OUT, utilisez l'affichage de l'Ampli-tuner AV lorsque vous modifiez les paramètres.

Remarque


Les menus OSD s'affichent uniquement si :

- Il n'y a pas d'entrée vidéo, ou
- L'entrée vidéo est 480p, 576p, 720p, 1080i ou 1080p.

Formats de connexion vidéo

Un appareil vidéo peut être raccordé à l'aide de l'un des formats de connexion vidéo suivants : vidéo composite, vidéo composant ou HDMI, ce dernier offrant la meilleure qualité d'image.

Lors de la sélection d'un format de connexion, n'oubliez pas que l'Ampli-tuner AV ne réalise pas de conversion de formats, de sorte que seules des sorties au même format que l'entrée émettent un signal.

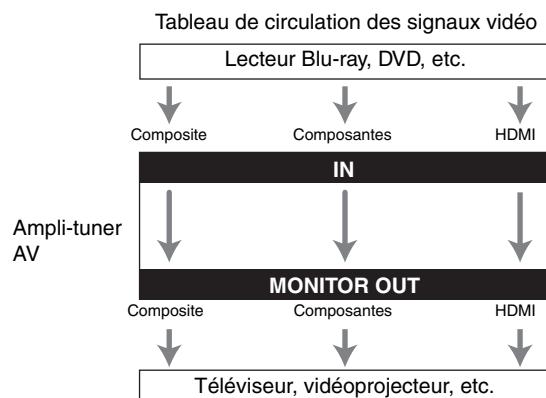


Formats de connexion audio

Un appareil audio peut être raccordé à l'aide de l'un des formats de connexion audio suivants : analogique, optique, coaxial ou HDMI.

Lorsque vous choisissez un format de connexion, n'oubliez pas que l'Ampli-tuner AV ne convertit pas les signaux d'entrée numériques pour les sorties de ligne analogiques et inversement. Par exemple, des signaux audio connectés à une entrée numérique optique ou coaxiale ne sont pas restitués par la sortie **VCR/DVR OUT** analogique.


Si des signaux sont présents à plus d'une entrée, les entrées seront sélectionnées automatiquement selon l'ordre de priorité suivant : HDMI, numérique, analogique.

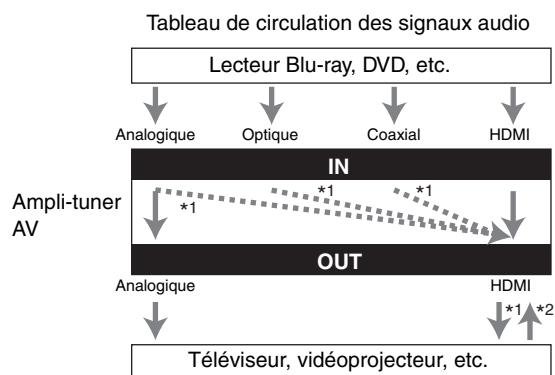


*1 Dépend du réglage de « **Audio TV OUT** » (→ 35).

*2 Ce réglage est disponible si le réglage « **Audio Return Ch** » est configuré sur « **Auto** » (→ 35), vous devez sélectionner le sélecteur d'entrée **TV/CD** et votre téléviseur doit prendre en charge la fonction ARC.

Mise sous/hors tension de l'Ampli-tuner AV

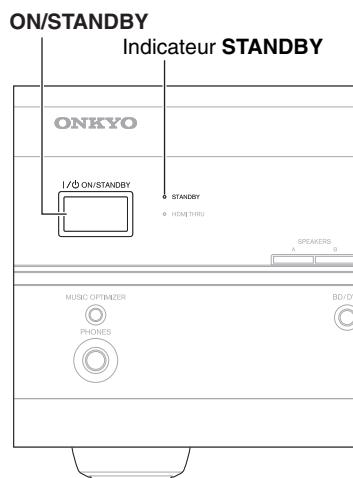

Panneau avant

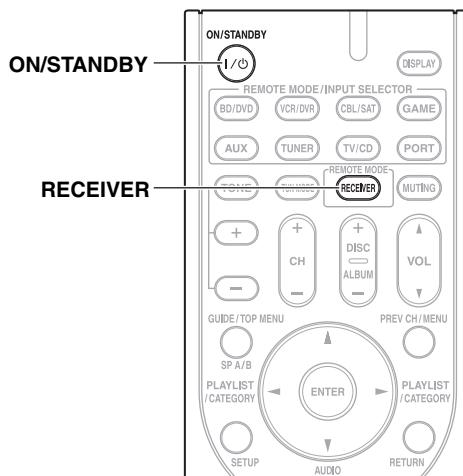

Télécommande

Mise sous tension

Appuyez sur **ON/STANDBY** du panneau avant.

ou

Appuyez sur **RECEIVER**, puis sur **ON/STANDBY** sur la télécommande.

L'Ampli-tuner AV s'allume, l'écran s'allume et le témoin **STANDBY** s'éteint.

Mise hors tension

Appuyez sur **ON/STANDBY** du panneau avant ou sur la télécommande.

L'Ampli-tuner AV se met en mode veille. Pour éviter d'avoir un son trop fort lorsque vous allumez l'Ampli-tuner AV, baissez toujours le volume sonore avant d'éteindre l'appareil.

Opérations de base

Ce manuel décrit la procédure à l'aide de la télécommande, sauf mention contraire.

Lecture depuis l'appareil raccordé

■ Utilisation de l'Ampli-tuner AV

1 Utilisez les boutons du sélecteur d'entrée pour sélectionner la source d'entrée.

2 Lancez la lecture sur l'appareil source.

Consultez aussi :

- « Commande d'autres appareils » (→ 43)
- « Commande de l'iPod » (→ 39)
- « Écoute de la radio » (→ 23)

3 Pour ajuster le volume, utilisez la commande **MASTER VOLUME**.

4 Sélectionnez un mode d'écoute et laissez-vous aller !

Consultez aussi :

- « Utilisation des modes d'écoute » (→ 26)

■ Utilisation à l'aide de la télécommande

1 Appuyez sur **RECEIVER**, puis **INPUT SELECTOR**.

2 Lancez la lecture sur l'appareil source.

Consultez aussi :

- « Commande d'autres appareils » (→ 43)
- « Commande de l'iPod » (→ 39)
- « Écoute de la radio » (→ 23)

3 Pour ajuster le volume, utilisez **VOL ▲/▼**.

4 Sélectionnez un mode d'écoute et laissez-vous aller !

Consultez aussi :

- « Utilisation des modes d'écoute » (→ 26)

Remarque

- Le volume général maximum dépend du niveau choisi pour le caisson de grave.

Affichage des informations relatives à la source

Vous pouvez afficher diverses informations concernant la source d'entrée sélectionnée.

Appuyez sur **RECEIVER**, puis **DISPLAY** à plusieurs reprises pour parcourir les informations disponibles.

Conseil

- Vous pouvez également utiliser la touche **DISPLAY** de l'Ampli-tuner AV.

Les informations suivantes s'affichent généralement.

Source d'entrée
et volume^{*1}

Dolby D 5.1

Format du signal^{*2}
ou fréquence
d'échantillonnage

480P → 480P

Source d'entrée et
mode d'écoute^{*3}

BD Dolby D

^{*1} Lorsque vous utilisez la radio AM ou FM, la bande de fréquences, le numéro de station préréglée et la fréquence s'affichent.

^{*2} Si le signal d'entrée est analogique, aucune information concernant le format ne s'affiche. Si le signal d'entrée est un signal PCM, la fréquence d'échantillonnage s'affiche. Si le signal d'entrée est numérique, mais pas PCM, le format du signal s'affiche. Les informations s'affichent pendant environ trois secondes, avant de laisser la place aux informations précédemment affichées.

^{*3} La source d'entrée s'affiche avec le nom par défaut, même si vous avez sélectionné un nom dans « Name Edit (Modification du nom) » (→ 34).

Utilisation de Music Optimizer

La fonction Music Optimizer optimise la qualité du son des fichiers musicaux compressés.

Appuyez sur **MUSIC OPTIMIZER** du panneau avant.

Le témoin **M.Opt** s'affiche à l'écran.

Conseil

- Vous pouvez également utiliser la touche **AUDIO** et les touches directionnelles de la télécommande.
- Consultez « Music Optimizer » pour toute information complémentaire (→ 37).

Réglage de la luminosité de l'afficheur

Vous pouvez régler la luminosité de l'afficheur de l'Ampli-tuner AV.

Appuyez sur **RECEIVER**, puis **DIMMER** à plusieurs reprises : luminosité faible, plus faible ou normale.

Conseil

- Vous pouvez autrement utiliser le bouton **DIMMER** de l'Ampli-tuner AV.

Activation du mode sourdine de l'Ampli-tuner AV

Vous pouvez couper provisoirement le son de l'Ampli-tuner AV.

Appuyez sur RECEIVER, puis MUTING.

Le son est coupé et le témoin MUTING clignote sur l'écran.

Conseil

- Pour réactiver le son, appuyez de nouveau sur **MUTING** ou réglez le volume.
- La fonction Mute (Sourdine) est désactivée lorsque l'Ampli-tuner AV est mis en veille.

Utilisation de la minuterie de désactivation automatique

La minuterie de désactivation automatique vous permet de régler l'Ampli-tuner AV afin qu'il s'éteigne automatiquement au terme d'un délai spécifié.

Appuyez sur RECEIVER, puis SLEEP à plusieurs reprises pour sélectionner le délai de mise en veille.

Le délai avant mise en veille programmée peut être de 90 à 10 minutes par incrément de 10 minutes.

Le témoin « **SLEEP** » apparaît sur l'écran lorsque la minuterie de désactivation automatique est activée. Le délai de mise en veille programmée apparaît sur l'afficheur pendant environ cinq secondes, avant de laisser la place aux informations précédemment affichées.

Conseil

- Si vous devez désactiver la minuterie de désactivation automatique, appuyez plusieurs fois sur le bouton **SLEEP** jusqu'à ce que le témoin **SLEEP** disparaisse.
- Pour vérifier la durée restante avant la mise en veille programmée de l'Ampli-tuner AV, appuyez sur **SLEEP**. Remarque : si vous appuyez sur **SLEEP** pendant l'affichage du délai avant mise en veille programmée, ce dernier sera raccourci de 10 minutes.

Utilisation d'un casque

Branchez un casque stéréo doté d'une fiche standard (6,3 mm) sur la prise **PHONES**.

Remarque

- Baissez toujours le volume sonore avant de brancher votre casque.
- Les enceintes sont désactivées lorsque la fiche du casque insérée dans la prise **PHONES**.
- Lorsque vous branchez un casque, le mode d'écoute passe automatiquement sur Stereo, à moins qu'il ne soit déjà réglé sur Stereo, Mono ou Direct.
- Il n'est pas possible de sélectionner les modes d'écoute lorsqu'un casqué branché.

Modification de l'affichage de l'entrée

Lorsque vous branchez un élément Onkyo compatible **RI**, vous devez configurer l'affichage d'entrée afin que **RI** fonctionne correctement.

Ce réglage ne peut être modifié que depuis le panneau avant.

1 Appuyez sur TV/CD, GAME ou VCR/DVR sur le panneau avant afin que « TV/CD », « GAME » ou « VCR/DVR » s'affiche à l'écran.



2 Maintenez enfoncé le bouton TV/CD, GAME ou VCR/DVR (environ 3 secondes) pour modifier l'affichage d'entrée.

Répétez cette opération pour sélectionner « **MD** », « **CDR** », « **DOCK** » ou « **TAPE** ».

Pour le sélecteur d'entrée **TV/CD**, l'affichage d'entrée change selon la séquence suivante :

$$\begin{matrix} \text{TV/CD} & \rightarrow & \text{MD} & \rightarrow & \text{CDR} \\ \uparrow & & & & \downarrow \\ \text{TAPE} & \leftarrow & \text{DOCK} & \leftarrow & \end{matrix}$$

Pour le sélecteur d'entrée **GAME**, le réglage change dans l'ordre suivant :

$$\text{GAME} \leftrightarrow \text{DOCK}$$

Pour le sélecteur d'entrée **VCR/DVR**, le réglage change dans l'ordre suivant :

$$\text{VCR/DVR} \leftrightarrow \text{DOCK}$$

Remarque

- **DOCK** peut être sélectionné pour le sélecteur d'entrée **TV/CD**, **GAME** ou **VCR/DVR**, mais pas en même temps.
- Saisissez le code de télécommande approprié avant d'utiliser la télécommande pour la première fois (→ 43).

Sélection de Enceintes A et B

Vous pouvez utiliser deux jeux d'enceintes avant avec l'Ampli-tuner AV : **Enceintes A** pour une lecture jusqu'à 5.1 canaux dans votre principale pièce d'écoute et **Enceintes B** pour une lecture stéréo 2 canaux dans une autre pièce.

Appuyez sur RECEIVER, puis SP A/B à plusieurs reprises pour parcourir la sélection :

$$\begin{matrix} \text{Enceintes A} & \rightarrow & \text{Enceintes A et B} & \rightarrow & \text{Enceintes B} \\ \uparrow & & & & \downarrow \\ \text{Coupé} & & & & \end{matrix}$$

A ou B, les deux indicateurs s'affichent à l'écran.

Remarque

- Lorsque les enceintes B sont activées, les canaux sont réduits à 2.1 dans la pièce principale (→ 11).

Conseil

- Vous pouvez autrement utiliser le bouton **SPEAKERS A et B** de l'Ampli-tuner AV.

Écoute de la radio

Cette section décrit la procédure à l'aide des boutons du panneau avant, sauf mention contraire.

Utilisation du tuner

Grâce au tuner intégré, vous pouvez écouter des stations de radio AM et FM. Vous pouvez mémoriser vos stations préférées parmi les stations préréglées afin de pouvoir y accéder plus rapidement.

Écoute de la radio

Appuyez sur TUNER pour sélectionner "AM" ou "FM".

Dans cet exemple, nous avons sélectionné FM. Chaque fois que vous appuyez sur TUNER, la source d'entrée passe de AM à FM et inversement.



(L'affichage peut être différent d'un pays à l'autre.)

Recherche de stations de radio

Recherche automatique

1 Appuyez sur TUNING MODE de manière que le témoin AUTO s'allume sur l'écran.

2 Appuyez sur TUNING ▲/▼.

La recherche s'arrête lorsque le tuner détecte une station de radio.

Lorsque le tuner a détecté une station, le témoin TUNED s'allume. Lorsque le tuner a détecté une station FM stéréo, le témoin FM STEREO s'allume à l'écran, comme indiqué.



Conseil

- Vous pouvez également utiliser la touche TUN MODE et les touches directionnelles de la télécommande.

Recherche manuelle

1 Appuyez sur TUNING MODE de manière que le témoin AUTO s'éteigne sur l'écran.

2 Appuyez et maintenez enfoncé TUNING ▲/▼.

La fréquence cesse de changer lorsque vous relâchez le bouton.

Pressez plusieurs fois les boutons pour modifier la fréquence pas à pas.

Ce modèle change la fréquence FM/AM par pas de 200/10 kHz (ou 50/9 kHz).

En mode Recherche manuelle, les stations FM sont diffusées en mono.

Recherche de stations FM stéréo à faible signal

Si le signal émis par une station FM stéréo est faible, il peut parfois être impossible d'obtenir une bonne réception. Dans ce cas, passez en mode Recherche manuelle et écoutez la station en question en mode mono.

Conseil

- Vous pouvez également utiliser la touche TUN MODE et les touches directionnelles de la télécommande.

Recherche de stations par fréquence

Vous pouvez rechercher une station AM ou FM directement en saisissant la fréquence correspondante.

1 Appuyez à plusieurs reprises sur TUNER de la télécommande pour sélectionner « AM » ou « FM », suivi de D.TUN.



(L'affichage peut être différent d'un pays à l'autre.)

2 Vous avez 8 secondes pour saisir la fréquence de la station de radio à l'aide des boutons numérotés.

Par exemple, pour atteindre la fréquence 87,50 (FM), appuyez successivement sur les boutons 8, 7, 5 et 0.

Préréglage de stations de radio FM/AM

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 40 de vos stations de radio FM/AM préférées sous forme de stations préréglées.

- 1** Recherchez la station de radio FM/AM que vous souhaitez mémoriser parmi les stations préréglées.

Consultez la section précédente.

- 2** Appuyez sur **MEMORY**.

Le numéro de station préréglée clignote.



- 3** Pendant que le numéro de station préréglée clignote (environ 8 secondes), sélectionnez un numéro de station préréglée de 1 à 40 à l'aide de **PRESET </>**.

- 4** appuyez à nouveau sur **MEMORY** pour mémoriser la station ou le canal.

La station ou le canal est mémorisé et le numéro de station préréglée cesse de clignoter.

Répétez cette procédure pour chacune de vos stations de radio FM/AM préférées.

Sélection de stations préréglées

Pour sélectionner une station préréglée, utilisez **PRESET </>** sur l'Ampli-tuner AV ou **CH +/–** de la télécommande.

Conseil

- Vous pouvez également utiliser les boutons numérotés de la télécommande pour sélectionner directement une station préréglée.

Suppression d'une station préréglée

- 1** Sélectionnez la station préréglée que vous souhaitez supprimer.

Consultez la section précédente.


- 2** Tout en maintenant **MEMORY** enfoncé, appuyez sur **TUNING MODE**.

La station préréglée est supprimée et son numéro disparaît de l'afficheur.

Enregistrement

Cette section explique comment enregistrer la source d'entrée sélectionnée sur un appareil doté d'une fonction d'enregistrement et comment enregistrer des programmes audio et vidéo provenant de différentes sources.

Branchements d'un appareil d'enregistrement

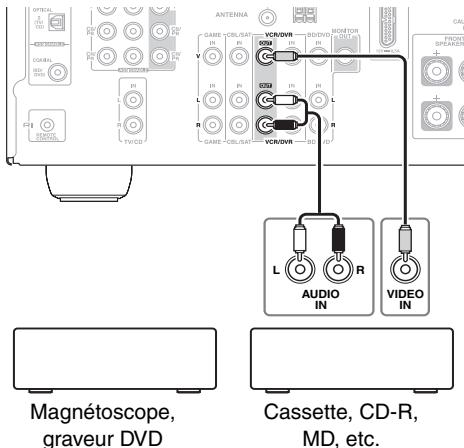

Magnétoscope,
graveur DVD

Cassette, CD-R,
MD, etc.

Remarque

- L'Ampli-tuner AV doit être sous tension pour pouvoir effectuer l'enregistrement. Aucun enregistrement n'est possible s'il est en mode veille.
- Si vous souhaitez enregistrer directement de votre téléviseur ou de votre magnétoscope sur le magnétoscope dédié à l'enregistrement sans passer par l'Ampli-tuner AV, branchez les sorties audio et vidéo du téléviseur/magnétoscope directement sur les sorties audio et vidéo du magnétoscope dédié à l'enregistrement. Consultez les manuels d'utilisation de votre téléviseur et de vos magnétoscopes pour toute information complémentaire.
- Les signaux vidéo raccordés aux entrées vidéo composite ne peuvent être enregistrés que via des entrées vidéo composite. Si votre téléviseur/magnétoscope est raccordé à une entrée vidéo composite, le magnétoscope dédié à l'enregistrement doit impérativement être raccordé à une sortie vidéo composite.
- Les modes d'écoute Surround et DSP ne peuvent être enregistrés.
- Les disques Blu-ray et DVD protégés contre la copie ne peuvent être enregistrés.
- Les sources raccordées à une entrée numérique ne peuvent être enregistrées. Seules les entrées analogiques peuvent être enregistrées.
- Les signaux DTS seront enregistrés sous forme de parasites, par conséquent, n'essayez jamais d'effectuer un enregistrement analogique de CD ou de LD enregistrés au format DTS.

Enregistrement AV

Les sources audio peuvent être enregistrées sur un enregistreur audio (platine à cassette, CD-R, MD, par exemple) raccordé aux prises **VCR/DVR OUT**. Les sources vidéo peuvent être enregistrées sur un enregistreur vidéo (magnétoscope, graveur DVD, par exemple) raccordé à la prise **VCR/DVR OUT**.

- 1 Utilisez les boutons du sélecteur d'entrée pour sélectionner la source que vous souhaitez enregistrer.**

Vous pouvez regarder la source pendant l'enregistrement. La commande **MASTER VOLUME** de l'Ampli-tuner AV n'a aucun effet sur l'enregistrement.

- 2 Commencez l'enregistrement sur votre enregistreur.**


3 Lancez la lecture sur votre appareil source.

Si vous modifiez la source d'entrée pendant l'enregistrement, la nouvelle source d'entrée sera enregistrée.

Enregistrement de sources AV différentes

Vous pouvez enregistrer des données audio et vidéo provenant de sources complètement différentes, ce qui vous permet d'ajouter une piste audio à vos enregistrements vidéo. Cette fonction repose sur le fait que lorsqu'une source d'entrée purement audio (TV/CD) est sélectionnée, la source d'entrée vidéo n'est pas modifiée.

Dans l'exemple suivant, les signaux audio provenant du lecteur CD raccordé à la prise **TV/CD IN** et les signaux vidéo provenant du caméscope raccordé à la prise **BD/DVD IN** sont enregistrés par le magnétoscope raccordé aux prises **VCR/DVR OUT**.

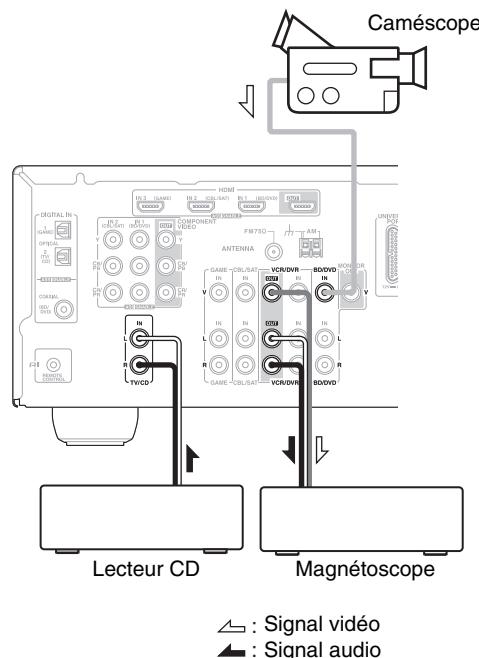

▲ : Signal vidéo

■ : Signal audio

1 Préparez le caméscope et le lecteur CD pour la lecture.

2 Préparez le magnétoscope pour l'enregistrement.

3 Appuyez sur le sélecteur d'entrée **BD/DVD**.

4 Appuyez sur le sélecteur d'entrée **TV/CD**.

Cela permet de sélectionner le lecteur CD comme source audio et de laisser le caméscope comme source vidéo.

5 Lancez l'enregistrement sur le magnétoscope et lancez la lecture sur le caméscope et sur le lecteur CD.

Les signaux vidéo du caméscope et les signaux audio du lecteur CD sont enregistrés par le magnétoscope.

Utilisation des modes d'écoute

Sélection des modes d'écoute

Consultez « À propos des modes d'écoute » pour toute information complémentaire sur les modes d'écoute (→ 26).

Boutons des Modes d'écoute

Bouton MOVIE/TV

Ce bouton permet de sélectionner les modes d'écoute destinés aux films et à la télévision.

Appuyez d'abord sur **RECEIVER**.

Bouton MUSIC


Ce bouton permet de sélectionner les modes d'écoute destinés à la musique.

Bouton GAME

Ce bouton permet de sélectionner les modes d'écoute destinés aux jeux vidéo.

Bouton STEREO

Cette touche permet de sélectionner les modes d'écoute Stereo et All Channel Stereo.

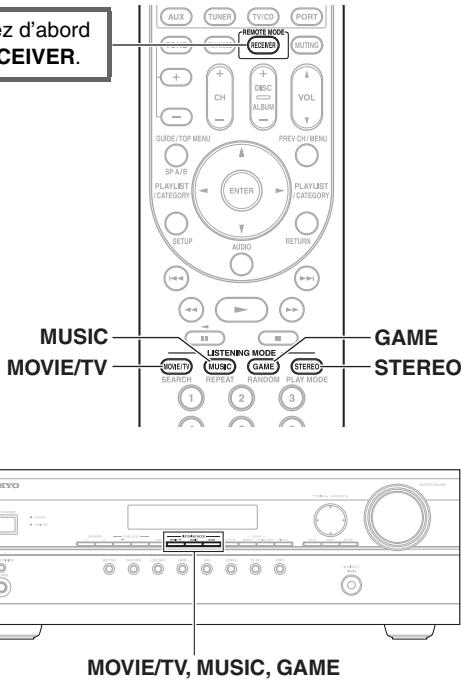

- Les modes d'écoute Dolby Digital et DTS ne peuvent être sélectionnés que si votre lecteur Blu-ray/DVD est raccordé à l'Ampli-tuner AV via une connexion audio numérique (coaxiale, optique ou HDMI).
- Les modes d'écoute que vous pouvez sélectionner dépendent du format du signal d'entrée. Pour vérifier le format, consultez « Affichage des informations relatives à la source » (→ 21).
- Lorsqu'un casque est branché, vous pouvez sélectionner les modes d'écoute suivants : Mono, Direct et Stereo.
- Il n'est pas possible de sélectionner les modes d'écoute lorsqu'un casque branché.
- Lorsque les enceintes A et B sont activées, vous ne pouvez sélectionner que les modes d'écoute Direct, Stereo, Mono ou T-D (Theater-Dimensional).

À propos des modes d'écoute

Les modes d'écoute de l'Ampli-tuner AV peuvent transformer la pièce où est installé votre système en une véritable salle de cinéma ou de concert et restituer un son haute fidélité et surround impressionnant.

Notes explicatives

■ Source d'entrée


Les formats audio suivants sont pris en charge par le mode d'écoute.

MONO	Il s'agit d'un son mono (monophonique).
STEREO	Il s'agit d'un son stéréo (stéréophonique). Deux canaux de signaux indépendants sont reproduits via deux enceintes.
5.1ch	Il s'agit d'un son surround 5.1 canaux. Ce système surround dispose de 5 canaux sonores principaux et d'un sixième canal subwoofer (appelé canal point un).
7.1ch *1	Il s'agit d'un son surround 7.1 canaux. Il s'agit d'une amélioration supplémentaire du son 5.1 canaux grâce à deux enceintes supplémentaires qui offrent une meilleure enveloppe sonore et un positionnement plus précis des sons.

*1 L'Ampli-tuner AV reproduit cette source en un son surround 5.1 canaux.

■ Disposition des enceintes

L'illustration indique les enceintes activées pour chaque canal. Consultez « Sp Config (Configuration des enceintes) » pour l'installation des enceintes (→ 31).

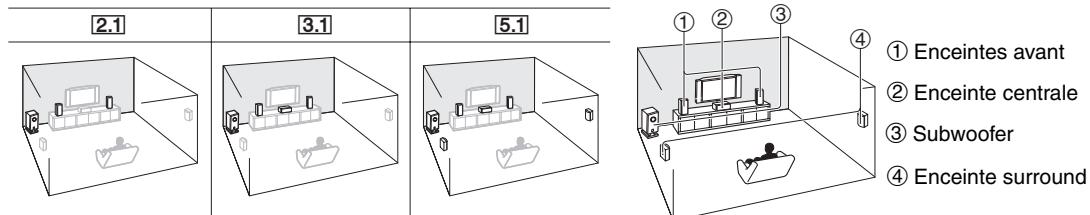

Modes d'écoute

Mode d'écoute	Description	Source d'entrée	Disposition des enceintes
Direct <i>Direct</i>	Dans ce mode, les signaux audio de la source d'entrée sont émis directement, sans traitement surround. Les réglages « Sp Config » (présence d'enceintes), « Sp Distance » et « A/V Sync » sont activés, mais l'essentiel du traitement défini via AUDIO est désactivé. Consultez « Configuration avancée » pour toute information complémentaire (→ 29).	MONO STEREO 5.1ch 7.1ch	2.1 3.1 5.1
Stereo <i>Stereo</i>	Le son est émis par les enceintes avant gauche et droite et par le subwoofer (caisson de basses).		
Mono <i>Mono</i>	Ce mode est à utiliser lorsque vous regardez un vieux film enregistré en mono ou si vous regardez ce film avec une bande-son en langue étrangère enregistrée en mono. Il peut également être utilisé avec des DVD ou d'autres sources contenant des données audio multiplexées (DVD de karaoké, par exemple).		
Multichannel <i>Multich</i>	Ce mode doit être utilisé avec les sources multicanaux PCM.	5.1ch	3.1 5.1
Dolby Pro Logic II <i>PL II Movie</i> <i>PL II Music</i> <i>PL II Game</i>	<p>Le mode Dolby Pro Logic II permet à n'importe quelle source à 2 canaux d'être lue avec un son 5.1. Il offre un son surround très naturel et pur qui enveloppe littéralement l'auditeur. Tout comme la musique et les films, les jeux vidéo permettent également de bénéficier d'effets spatiaux étonnantes et d'une image vivante.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dolby PLII Movie Choisissez ce mode pour des DVD ou des cassettes vidéo portant le logo Dolby Surround ou pour des programmes télévisés avec son Dolby Surround. Ce mode convient aussi pour regarder des films ou des programmes télévisés stéréo. Le Ampli-tuner AV génère alors lui-même une image Surround 5.1 sur base des 2 canaux. Dolby PLII Music Choisissez ce mode pour écouter des sources stéréo telles que des CD et des DVD en Surround 5.1. Dolby PLII Game Choisissez ce mode pour des disques contenant des jeux. 	STEREO	3.1 5.1
Dolby Digital <i>Dolby D</i>	Dans ce mode, les signaux audio de la source d'entrée sont émis directement, sans traitement surround. « Sp Config » (présence d'enceintes), « Crossover », « Sp Distance », « A/V Sync » et l'essentiel du traitement défini via AUDIO sont désactivés. Consultez « Configuration avancée » pour toute information complémentaire (→ 29).	5.1ch 7.1ch	3.1 5.1
Dolby Digital Plus^{*1} <i>Dolby D+</i>			
Dolby TrueHD <i>Dolby TrueHD</i>		5.1ch	3.1 5.1
DTS <i>DTS</i>		5.1ch 7.1ch	3.1 5.1
DTS-HD High Resolution Audio <i>DTS-HD HR</i>			
DTS-HD Master Audio <i>DTS-HD MSTR</i>			
DTS Express <i>DTS Express</i>		STEREO 5.1ch	3.1 5.1

Mode d'écoute	Description	Source d'entrée	Disposition des enceintes
DSD²	(Suite de la page précédente.)	5.1ch	3.1 5.1
DSD			
DTS 96/24³	Ce mode est destiné à être utilisé avec les sources DTS 96/24. C'est un format DTS haute résolution qui utilise une fréquence d'échantillonnage de 96 kHz et une résolution de 24 bits et offre une fidélité plus importante. À utiliser avec les DVD portant le logo DTS 96/24.	5.1ch	3.1 5.1
DTS 96 / 24			
DTS Neo:6	Ce mode permet de lire n'importe quelle source à 2 canaux sur un système 5.1. Il utilise sept canaux pleine bande de décodage matriciel pour lire les supports à encodage matriciel, ce qui permet d'obtenir un son surround très naturel et pur qui enveloppe littéralement l'auditeur.	STEREO	3.1 5.1
Neo : 6 Cinema	• Neo:6 Cinema Utilisez ce mode avec n'importe quel film enregistré en stéréo (TV, DVD, VHS).		
Neo : 6 Music	• Neo:6 Music Utilisez ce mode avec n'importe quelle source musicale enregistrée en stéréo (CD, radio, cassette, TV, VHS, DVD).		

Modes d'écoute DSP exclusifs d'Onkyo

Mode d'écoute	Description	Source d'entrée	Disposition des enceintes
Orchestra	Adapté à la musique classique et à l'opéra, ce mode met en avant les canaux surround afin d'élargir l'image stéréo et simule la réverbération naturelle d'une grande salle.	MONO STEREO 5.1ch	5.1
Orchestra			
Unplugged	Parfait pour les instruments acoustiques, les paroles et le jazz, ce mode souligne l'image stéréo avant, ce qui donne l'impression d'être juste devant la scène.		
Unplugged			
Studio-Mix	Adapté à la musique rock ou pop, ce mode d'écoute crée un champ sonore vivant doté d'une puissante image acoustique, comme si vous étiez dans une discothèque ou à un concert de rock.		
Studio-Mix			
TV Logic	Ce mode ajoute une acoustique réaliste aux émissions de télévision produites en studio, renforce les effets surround de l'intégralité du son et rend les voix plus claires.		
TV Logic			
Game-RPG	Utilisez ce mode lorsque vous jouez à des jeux de rôle.		
Game-RPG			
Game-Action	Utilisez ce mode lorsque vous jouez à des jeux d'action.		
Game-Action			
Game-Rock	Utilisez ce mode lorsque vous jouez à des jeux de musique rock.		
Game-Rock			
Game-Sports	Utilisez ce mode lorsque vous jouez à des jeux de sport.		
Game-Sports			
All Ch Stereo	Idéal pour la musique d'ambiance, ce mode emplit la totalité de la zone d'écoute d'un son stéréo provenant des enceintes avant, surround et surround arrière.	MONO STEREO 5.1ch	3.1 5.1
All Ch Stereo			
Full Mono	Dans ce mode, toutes les enceintes produisent le même son en mono : ainsi, le son que vous entendez est le même quel que soit l'endroit de la pièce où vous vous trouvez.	7.1ch	
Full Mono			
T-D (Theater-Dimensional)	Avec ce mode, vous pouvez bénéficier d'un son surround virtuel avec seulement deux ou trois enceintes. Ce mode contrôle la manière dont les sons atteignent les oreilles gauche et droite de l'auditeur. Il se peut que le résultat ne soit pas satisfaisant s'il y a trop de réverbération. Nous vous recommandons donc d'utiliser ce mode dans un environnement ne comportant que peu ou pas de réverbération naturelle.		2.1 3.1 5.1
T-D			

Remarque

*1 Pour les disques Blu-ray, Dolby Digital est utilisé.

*2 Ampli-tuner AV peut entrer un signal DSD depuis **HDMI IN**. Le réglage de la sortie au niveau du lecteur sur PCM peut donner un meilleur son selon les lecteurs. Dans ce cas, réglez la sortie sur PCM au niveau du lecteur.

*3 Le mode DTS est utilisé en fonction de la source d'entrée.

• Certains modes d'écoute ne peuvent être sélectionnés avec certains formats de source.

Configuration avancée

Menus de configuration OSD

Les menus de configuration OSD apparaissent uniquement si le téléviseur est branché sur la sortie HDMI OUT. Si votre téléviseur est branché sur la sortie MONITOR OUT V ou COMPONENT VIDEO OUT, utilisez l'affichage de l'Ampli-tuner AV lorsque vous modifiez les paramètres.

Remarque

Les menus OSD s'affichent uniquement si :

- Il n'y a pas d'entrée vidéo, ou
- L'entrée vidéo est 480p, 576p, 720p, 1080i ou 1080p.

Setup Menu

①	1. HDMI Input	BD/DVD
②	2. Component	VCR/DVR
③	3. Digital Audio	CBL/SAT
④	4. Sp Config	GAME
⑤	5. Sp Distance	AUX
⑥	6. Level Cal	TV/CD
⑦	7. Audio Adjust	PORT
⑧	8. Name Edit	
⑨	9. Hardware	
⑩	10. HDMI Setup	

① HDMI Input (→ 30)

BD/DVD
VCR/DVR
CBL/SAT
GAME
AUX
TV/CD
PORT

⑥ Level Cal (→ 32)

Left
Center
Right
Surround Right
Surround Left
Subwoofer

② Component (→ 30)

BD/DVD
VCR/DVR
CBL/SAT
GAME
AUX
TV/CD
PORT

⑦ Audio Adjust (→ 32)

Input Ch(Mux)
Input Ch(Mono)
Panorama
Dimension
Center Width
Center Image
Audyssey
Dynamic EQ
ReferenceLevel
Dynamic Volume
Listening Angle

③ Digital Audio (→ 30)

BD/DVD
VCR/DVR
CBL/SAT
GAME
AUX
TV/CD
PORT

⑧ Name Edit (→ 34)

Name

④ Sp Config (→ 31)

Subwoofer
Front
Center
Surround
Crossover
Double Bass

⑨ Hardware (→ 34)

Remote ID
FM/AM Freq Step


⑤ Sp Distance (→ 31)

Unit
Left
Center
Right
Surround Right
Surround Left
Subwoofer

⑩ HDMI Setup (→ 35)

Audio TV OUT
LipSync
HDMI Control
Audio Return Ch
Power Control
TV Control

Procédures courantes dans le menu de configuration

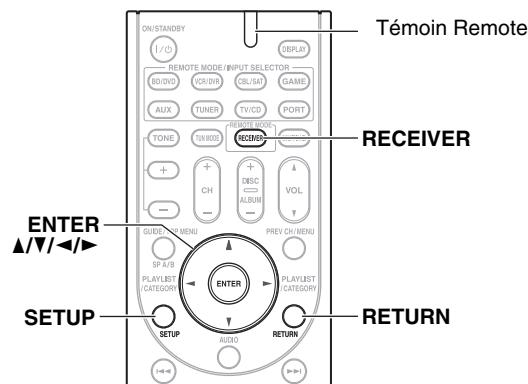

Les menus de configuration OSD apparaissent sur le téléviseur connecté et constituent un moyen pratique pour modifier les différents réglages de l'Ampli-tuner AV. Les réglages sont organisés en dix catégories dans le **menu principal**.

Procédez aux réglages à l'aide de l'OSD.

1 Appuyez sur RECEIVER, puis SETUP.

Le menu suivant apparaît.



Conseil

- Si le menu principal n'apparaît pas, assurez-vous que l'entrée extérieure appropriée est sélectionnée sur votre téléviseur.

2 Utilisez ▲/▼ pour sélectionner un menu, puis appuyez sur ENTER.

3 Utilisez ▲/▼ pour sélectionner une cible, et ◀/▶ pour modifier le réglage.

Appuyez sur SETUP pour fermer le menu.

Appuyez sur RETURN pour revenir au menu principal.

Remarque

- Cette procédure peut également être effectuée à l'aide des touches directionnelles SETUP et de ENTER de l'Ampli-tuner AV.

Notes explicatives

①	Menu	Sp Config
②	Subwoofer	
③	Yes:	À sélectionner si un subwoofer est raccordé au système.
	No:	À sélectionner si aucun subwoofer n'est raccordé au système.
①	Sélection du menu	
②	Configuration d'une cible	
③	Options de réglage (configuration de réglage par défaut soulignée)	

HDMI Input (Entrée HDMI)

Menu	HDMI Input
------	------------

Si vous branchez un appareil vidéo à une entrée HDMI, vous devez affecter cette entrée à un sélecteur d'entrée. Par exemple, si vous raccordez votre lecteur Blu-ray/DVD à l'entrée **HDMI IN 2**, vous devez affecter l'entrée « **HDMI2** » au sélecteur d'entrée « **BD/DVD** ». Voici les affectations par défaut.

Sélecteur d'entrée	Affectation par défaut
BD/DVD	HDMI1
VCR/DVR	-----
CBL/SAT	HDMI2
GAME	HDMI3
AUX	-----
TV/CD	-----
PORT	-----

■ BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, AUX, TV/CD, PORT

► HDMI1, HDMI2, HDMI3 :

Sélectionnez une entrée HDMI correspondante à laquelle un appareil vidéo est raccordé.

► ----- :

Sélectionnez si vous n'utilisez pas la sortie **HDMI OUT**.

Aucune entrée HDMI ne peut être affectée à plus d'un sélecteur d'entrée. Quand les **HDMI1 - HDMI3** ont déjà été affectées, vous devez d'abord régler les sélecteurs d'entrée non utilisés sur « ----- » sinon vous ne pourrez pas affecter **HDMI1 - HDMI3** au sélecteur d'entrée.

Remarque

- Lorsqu'une entrée **HDMI IN** est affectée à un sélecteur d'entrée en utilisant la procédure expliquée ici, l'entrée audio numérique de ce sélecteur d'entrée est automatiquement réglée sur la même **HDMI IN** (→ 30, Digital Audio (Entrée audio numérique)).
- Si vous branchez un appareil (par exemple une station d'accueil de la série UP-A1 pour iPod) à la prise **UNIVERSAL PORT**, vous ne pouvez affecter aucune entrée au sélecteur **PORT**.
- N'affectez pas l'appareil branché à l'entrée HDMI au sélecteur **TV/CD** quand vous réglez le paramètre « **TV Control** » sur « **On** » (→ 36). Dans le cas contraire, le fonctionnement correct selon le CEC (Consumer Electronics Control) n'est pas garanti.

Component (Entrée vidéo composantes)

Menu	Component
------	-----------

Si vous branchez un appareil vidéo à une entrée vidéo composantes, vous devez affecter cette entrée à un sélecteur d'entrée. Par exemple, si vous raccordez votre lecteur Blu-ray/DVD à l'entrée **COMPONENT VIDEO IN 2**, vous devez affecter l'entrée « **IN2** » au sélecteur d'entrée « **BD/DVD** ». Voici les affectations par défaut.

Sélecteur d'entrée	Affectation par défaut
BD/DVD	IN1
VCR/DVR	-----
CBL/SAT	IN2
GAME	-----
AUX	-----
TV/CD	-----
PORT	-----

■ BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, AUX, TV/CD, PORT

► IN1, IN2 :

Sélectionnez une entrée vidéo composite correspondante à laquelle un appareil vidéo est raccordé.

► ----- :

Sélectionnez si vous n'utilisez pas la sortie **COMPONENT VIDEO OUT**.

Remarque

- Si vous branchez un appareil (par exemple une station d'accueil de la série UP-A1 pour iPod) à la prise **UNIVERSAL PORT**, vous ne pouvez affecter aucune entrée au sélecteur **PORT**.

Digital Audio (Entrée audio numérique)

Menu	Digital Audio
------	---------------

Si vous raccordez un périphérique à une entrée audio numérique, vous devez affecter cette entrée à un sélecteur d'entrée. Par exemple, si vous raccordez votre lecteur CD à l'entrée **OPTICAL IN 1**, vous devez affecter « **OPT1** » au sélecteur d'entrée « **TV/CD** ». Voici les affectations par défaut.

Sélecteur d'entrée	Affectation par défaut
BD/DVD	COAX
VCR/DVR	-----
CBL/SAT	-----
GAME	OPT1
AUX	-----
TV/CD	OPT2
PORT	-----

■ BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, AUX, TV/CD, PORT

► COAX, OPT1, OPT2 :

Sélectionnez une entrée audio numérique correspondante à laquelle un appareil est raccordé.

► ----- :

Sélectionnez si l'appareil est raccordé à une entrée audio analogique.

Remarque

- Lorsqu'une entrée **HDMI IN** est affectée à un sélecteur d'entrée dans « HDMI Input (Entrée HDMI) » (→ 30), cette affectation d'entrée est automatiquement réglée sur la même entrée **HDMI IN**. Outre les entrées habituelles (**COAX**, etc.), vous pouvez également sélectionner des entrées HDMI.
- Le taux d'échantillonnage disponible pour des signaux PCM d'une entrée numérique (optique et coaxiale) est 32/44,1/48/88,2/96 kHz/16, 20, 24 bits.
- Si vous branchez un appareil (par exemple une station d'accueil de la série UP-A1 pour iPod) à la prise **UNIVERSAL PORT**, vous ne pouvez affecter aucune entrée au sélecteur **PORT**.

Sp Config (Configuration des enceintes)

Menu

Sp Config

Cette section explique comment spécifier les enceintes à connecter et leur taille.

Pour des enceintes dont le diamètre du cône est supérieur à 16 cm, spécifiez **Large** (pleine bande). Pour ceux d'un diamètre inférieur, spécifiez **Small** (crossover par défaut 120 Hz).

La fréquence de crossover peut être modifiée dans « Crossover (Fréquence de crossover) » (→ 31).

Remarque

- Le réglage de la configuration des enceintes, de la fréquence de crossover et de double grave ne peut pas être modifié lorsque le casque est branché ou que le réglage de « **Audio TV OUT** » est configuré sur « **On** » (→ 35) ou que les enceintes B sont activées.

■ Subwoofer

▶ Yes :

À sélectionner si un subwoofer est raccordé au système.

▶ No :

À sélectionner si aucun subwoofer n'est raccordé au système.

■ Front

▶ Small :

▶ Large :

À sélectionner en fonction du diamètre du cône.

Remarque

- Si le paramètre « **Subwoofer** » est réglé sur « **No** », ce paramètre est fixé sur « **Large** » et n'apparaît pas.

■ Center^{*1*2}, Surround^{*1*2}

▶ Small :

▶ Large :

À sélectionner en fonction du diamètre du cône.


▶ None :

À sélectionner si aucune enceinte n'est raccordée.

Remarque

*1 Si le paramètre « **Front** » est réglé sur « **Small** », vous ne pouvez pas sélectionner l'option « **Large** ».

*2 Quand le groupe d'enceintes B est activé, ces enceintes ne produisent aucun son (→ 11).

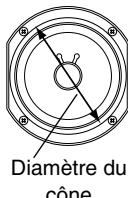

■ Crossover (Fréquence de crossover)

Ce paramètre est utile aux enceintes que vous avez spécifiées comme « **Small** » dans la « Sp Config (Configuration des enceintes) » (→ 31). Pour obtenir le meilleur résultat de votre système d'enceintes au niveau des graves, vous devez régler la fréquence de crossover en fonction de la taille et de la distorsion de fréquence de vos enceintes.

▶ 40Hz, 50Hz, 60Hz, 80Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz :

Utilisez le diamètre des plus petites enceintes de votre système lors de la sélection de la fréquence de crossover.

Diamètre du cône de l'enceinte	Fréquence de crossover
Plus de 20 cm	40/50/60 Hz*
16 à 20 cm	80 Hz
13 à 16 cm	100 Hz
9 à 13 cm	120 Hz
Moins de 9 cm	150/200 Hz*

* Sélectionnez le paramètre approprié à l'enceinte.

Remarque

- Pour un réglage plus précis, recherchez la distorsion de fréquence dans les manuels fournis avec vos enceintes et procédez au réglage de manière appropriée.
- Sélectionnez une fréquence de crossover supérieure si vous souhaitez obtenir davantage de son du subwoofer.

■ Double Bass

Remarque

- Cette fonction ne peut être réglée que si « **Subwoofer** » est réglé sur « **Yes** », et « **Front** » sur « **Large** » (→ 31).

Grâce à la fonction Double Bass, vous pouvez amplifier les basses en renforçant les sons graves transmis par les canaux avant gauche, droit et central au subwoofer.

▶ On :

Fonction Double Bass activée.

▶ Off :

Fonction Double Bass désactivée.

Sp Distance (Distance des enceintes)

Menu

Sp Distance

Ici, vous pouvez spécifier la distance entre chacune des enceintes et la position d'écoute de manière à ce que le son de chaque enceinte arrive aux oreilles de chaque auditeur de la manière souhaitée par l'ingénieur du son.

■ Unit

▶ feet :

Les distances peuvent être réglées en pieds. Plage de valeurs : **1ft** à **30ft** par pas de 1 pied.

▶ meters :

Les distances peuvent être réglées en mètres. Plage de valeurs : **0.3m** à **9.0m** par pas de 0,3 mètre.

■ Left, Center, Right, Surround Right, Surround Left, Subwoofer

- Spécifiez la distance entre chacune des enceintes et la position d'écoute.

Remarque

- Le réglage de la distance entre les enceintes ne peut pas être modifié lorsque le casque est branché ou que le réglage de « **Audio TV OUT** » est configuré sur « **On** » (→ 35) ou que les enceintes B sont activées.
- Les enceintes que vous avez réglées sur « **No** » ou « **None** » dans « **Sp Config (Configuration des enceintes)** » (→ 31) ne peuvent pas être sélectionnées.
- Les distances Centre, Droit et Subwoofer doivent être réglées à plus ou moins 1,5 m de la distance Gauche. Par exemple, si la distance Gauche est réglée à 6 m, les distances Centre, Droit et Subwoofer peuvent être réglées entre 4,5 et 7,5 m.
- Les distances Surround doivent être réglées à plus de 1,5 m ou moins de 4,5 m de la distance Gauche. Par exemple, si la distance Gauche est réglée à 6 m, les distances SurrRight et SurrLeft peuvent être réglées entre 1,5 et 7,5 m.

Level Cal (Calibrage de niveau)

Menu

Level Cal

Ici, vous pouvez régler le niveau sonore de chaque enceinte à l'aide du testeur de tonalité intégré de manière à ce que le volume de chaque enceinte soit le même au niveau de la position d'écoute.

■ Left, Center^{*1}, Right, Surround Right, Surround Left

- **-12 dB à 0 dB à +12 dB** par pas de 1 dB.

■ Subwoofer^{*1}

- **-15 dB à 0 dB à +12 dB** par pas de 1 dB.

Remarque

- Les enceintes que vous avez réglées sur « **No** » ou « **None** » dans « **Sp Config (Configuration des enceintes)** » (→ 31) ne peuvent pas être sélectionnées.
- Il est impossible de calibrer les enceintes lorsque le casque est branché, que les enceintes B sont activées ou que le réglage de « **Audio TV OUT** » est configuré sur « **On** » (→ 35) que l'Ampli-Tuner AV est en sourdine.

*1 Pour l'enceinte centrale et le subwoofer, les réglages de niveau réalisés à l'aide de **AUDIO** sont enregistrés.

Conseil

- Si vous utilisez un sonomètre portable, réglez le niveau sonore de chaque enceinte de manière à ce que la valeur mesurée au niveau de la position d'écoute soit de 75 dB SPL (pondération C, mesure lente).

Audio Adjust (Ajustement audio)

Menu

Audio Adjust

Grâce aux fonctions et aux réglages Ajustement audio, vous pouvez régler le son et les modes d'écoute selon vos préférences.

Réglages Multiplex/Mono

Multiplex

Ce réglage détermine le canal d'une source multiplex stéréo qui est restitué. À utiliser pour sélectionner des canaux ou des langues audio avec des sources multiplex, des émissions de télévision multilingues, etc.

■ Input Ch(Mux)

► Main :

Le canal principal est restitué.

► Sub :

Le sous-canal est restitué.

► M/S :

Le canal principal et les sous-canaux sont restitués.

Mono

Ce réglage spécifie le canal à utiliser pour la lecture d'une source numérique à deux canaux (source Dolby Digital ou source PCM/analogique à deux canaux, par exemple) avec le mode d'écoute Mono.

■ Input Ch(Mono)

► L+R :

Les canaux de gauche et de droite sont restitués.

► Left :

Seul le canal de gauche est restitué.

► Right :

Seul le canal de droite est restitué.

Réglages Dolby

PLII Music (entrée 2 canaux)

Ces réglages ne s'appliquent qu'aux sources stéréo à 2 canaux.

■ Panorama

► On :

Fonction Panorama activée.

► Off :

Fonction Panorama désactivée.

Grâce à ce réglage, vous pouvez élargir l'image stéréo avant lorsque vous utilisez le mode d'écoute Dolby Pro Logic II Music.

■ Dimension

► **-3 à 0 à +3**

Grâce à ce réglage, vous pouvez déplacer le champ sonore vers l'avant ou vers l'arrière lorsque vous utilisez le mode d'écoute Dolby Pro Logic II Music. Des valeurs supérieures permettent de déplacer le champ sonore vers l'arrière. Des valeurs inférieures permettent de le déplacer vers l'avant.

Si l'image stéréo semble trop large ou si le son surround est trop important, déplacez le champ sonore vers l'avant pour améliorer la balance. Inversement, si l'image stéréo ressemble à une image mono ou si vous n'entendez pas suffisamment le son surround, déplacez-le vers l'arrière.

■ Center Width

► **0 à 3 à 7**

Grâce à ce réglage, vous pouvez ajuster la largeur du son par rapport à l'enceinte centrale lorsque vous utilisez le mode d'écoute Dolby Pro Logic II Music. Normalement, si vous utilisez une enceinte centrale, le son du canal central n'est restitué que par l'enceinte centrale. (Si vous n'utilisez pas d'enceinte centrale, le son du canal central est réparti entre les enceintes avant gauche et droite pour créer une enceinte centrale virtuelle). Ce réglage contrôle le mixage avant gauche, avant droit et central, et vous permet de régler l'intensité du son du canal central.

Paramètres DTS

Neo:6 Music

■ Center Image

► 0 à 2 à 5

Grâce à ce réglage, vous pouvez spécifier le degré d'atténuation de la sortie des canaux avant gauche et droite afin de créer un canal central.

Réglez une valeur « 0 » au centre pour entendre un son. Le son s'étend à gauche et à droite (extérieur) de sorte que la valeur réglée est agrandie. Réglez selon vos préférences.

Réglages Audyssey

Audyssey EQ™ repose sur la même technologie centrale qu'Audyssey MultEQ® utilise pour la correction automatique de l'acoustique de la pièce. Audyssey EQ utilise des filtres à réponse temporelle pour corriger les problèmes survenant dans les circuits d'attaque des haut-parleurs et dans les enceintes. Il est étalonné de manière à prendre en compte les problèmes acoustiques dans un environnement sonore type. Les filtres Audyssey EQ du HT-R380 sont optimisés spécifiquement pour le système d'enceintes Onkyo HTP-380 et ne doivent pas être utilisés avec d'autres enceintes.

Le paramètre Audyssey ne peut pas être réglé lorsque Enceintes B est sélectionné.

■ Audyssey

► Off:

Aucune égalisation Audyssey EQ n'est appliquée.

► On:

« **Dynamic EQ** » et « **Dynamic Volume** » sont disponibles.

Le témoin « **Audyssey** » s'allume (→ 8).

■ Dynamic EQ

► Off:

Audyssey Dynamic EQ désactivé.

► On:

Audyssey Dynamic EQ activé.

Le témoin « **Dynamic EQ** » s'allume (→ 8).

Grâce à Audyssey Dynamic EQ™, vous pouvez profiter d'un son superbe, même à de faible volume d'écoute.

Audyssey Dynamic EQ résout les problèmes de détérioration de la qualité du son lorsque le volume diminue en tenant compte de la perception humaine et de l'acoustique de la pièce. Pour ce faire, il sélectionne la bonne fréquence de distorsion et les niveaux sonores surround appropriés sur le moment afin que le son soit restitué tel qu'il a été créé, et ce, quel que soit le volume sonore et pas uniquement au niveau de référence.

Remarque

- Ce réglage est mémorisé séparément pour chaque sélecteur d'entrée.

■ Reference Level

Audyssey Dynamic EQ™ Décalage du niveau de référence

► 0 dB:

Elle doit être utilisée lors de l'écoute de films.

► 5 dB:

Sélectionnez ce réglage pour les contenus ayant une plage dynamique très étendue, tels que la musique classique.

► 10 dB:

Sélectionnez ce réglage pour le jazz ou tout autre musique ayant une plage dynamique étendue. Ce réglage devrait également être sélectionné pour les contenus TV car ils sont en général mixés à 10 dB sous la référence des films.

► 15 dB:

Sélectionnez ce réglage pour la musique pop/rock ou tout autre programme mixé à des niveaux d'écoute très élevés et ayant une plage dynamique comprimée.

Les films sont mixés dans des pièces calibrées pour le niveau de référence des films. Pour obtenir le même niveau de référence dans un système de home-cinéma, le niveau de chaque enceinte doit être ajusté de façon à ce que le bruit rose de -30 dBFS à largeur de bande limitée (500 Hz à 2000 Hz) produise un niveau de pression acoustique de 75 dB au niveau de la position d'écoute. Un système de home-cinéma calibré automatiquement par Audyssey EQ lit au niveau de référence quand la commande principale du volume est réglée sur la position 0 dB. À ce niveau, vous pouvez entendre le son tel que les mixeurs l'ont entendu.

Audyssey Dynamic EQ est référencé au niveau de son standard des films. Il effectue des ajustements pour maintenir la réponse de référence et l'enveloppement surround lorsque le volume est réduit en dessous de 0 dB. Cependant, le niveau de référence des films n'est pas toujours utilisé dans les contenus musicaux ou autres que des films. Le Audyssey Dynamic EQ Reference Level Offset fournit trois décalages depuis le niveau de référence des films (5 dB, 10 dB, et 15 dB) qui peuvent être sélectionnés lorsque le niveau sonore du contenu n'est pas dans la norme.

Remarque

- Si le paramètre « **Dynamic EQ** » est réglé sur « **Off** » ce paramètre ne peut pas être sélectionné.
- Ce réglage est mémorisé séparément pour chaque sélecteur d'entrée.

■ Dynamic Volume

► Off:

Audyssey Dynamic Volume™ désactivé.

► Light:

Le mode Light Compression est activé.

► Medium:

Le mode Medium Compression est activé.

► Heavy:

Le mode Heavy Compression est activé. Ce réglage est celui qui affecte le plus le volume sonore et a pour effet de restituer tous les sons avec le même niveau sonore.

Remarque

- Si vous activez Dynamic Volume™, les réglages « **Audyssey** » et « **Dynamic EQ** » sont sur « **On** ». Le témoin « **Dynamic Vol** » s'allume (→ 8).
- Paramètre « **Dynamic Volume** » ne peut être réglé si les enceintes B sont utilisées.
- Ce réglage est mémorisé séparément pour chaque sélecteur d'entrée.

À propos de Audyssey Dynamic EQ

Audyssey Dynamic EQ résout les problèmes de détérioration de la qualité du son lorsque le volume diminue en tenant compte de la perception humaine et de l'acoustique de la pièce. Dynamic EQ sélectionne la distorsion de fréquence et les niveaux de surround appropriés à chaque instant, et ce, quel que soit le volume sonore sélectionné par l'utilisateur. On obtient une bonne réponse des graves, une tonalité équilibrée et un effet surround qui reste constant malgré les changements de volume. Dynamic EQ combine les informations des niveaux de source entrants aux niveaux sonores réellement restitués dans la pièce, ce qui est une condition nécessaire pour offrir une solution de correction de l'intensité sonore.

Audyssey Dynamic EQ travaille en tandem avec Audyssey EQ pour offrir un son équilibré à chaque auditeur, quel que soit le volume sonore.

À propos de Audyssey Dynamic Volume

Audyssey Dynamic Volume résout les problèmes dus aux variations de volume sonore entre les émissions de télévision, la publicité et les passages forts ou plus faibles des films. Dynamic Volume se réfère au réglage de volume défini par l'utilisateur, puis surveille en temps réel la manière dont le volume sonore de l'émission est perçu par les auditeurs afin de décider si une modification du volume sonore est nécessaire ou non. Chaque fois que cela est nécessaire, Dynamic Volume procède à des ajustements rapides ou progressifs du volume pour maintenir le niveau de lecture souhaité tout en optimisant la plage dynamique. Audyssey Dynamic EQ est intégré à Dynamic Volume afin que le volume de lecture, la réponse des graves perçue, l'équilibre de la tonalité, l'effet surround et la clarté des dialogues soient ajustés automatiquement et restent les mêmes lorsque l'auditeur regarde un film, change de chaîne ou passe d'un son stéréo à un son surround.

Réglage du mode Theater-Dimensional

■ Listening Angle


► Wide :

À sélectionner si l'angle d'écoute est de 40°.

► Narrow :

À sélectionner si l'angle d'écoute est de 20°.

Grâce à ce réglage, vous pouvez optimiser le mode d'écoute Theater-Dimensional en spécifiant l'angle des enceintes avant gauche et droite par rapport à la position d'écoute. Idéalement, les enceintes avant gauche et droite doivent être à égale distance de la position d'écoute et à un angle proche de l'un des deux réglages disponibles.

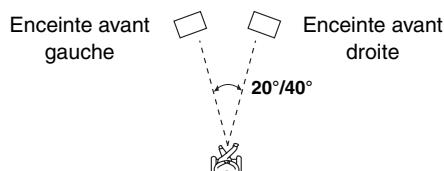

Name Edit (Modification du nom)

Menu

Name Edit

Vous pouvez saisir un nom préréglé pour chaque sélecteur d'entrée afin de les identifier plus facilement. Le nom préréglé apparaît sur l'écran une fois saisi.

Préparation

Pressez les boutons du sélecteur d'entrée pour sélectionner une source d'entrée.

■ Name

► ---, Blu-ray, DVD, HD DVD, VCR, DVR, Tivo, CableSTB, SAT STB, PS3, Wii, Xbox, PC, TV, CD, TAPE, iPod :

Pour réinitialiser aux valeurs par défaut « --- ».

Remarque

- Impossible de régler le sélecteur d'entrée avec le même nom.
- Ce menu ne peut pas être utilisé pour le sélecteur d'entrée **TUNER**.

Hardware (Matériel)

Menu

Hardware

Réglages de la télécommande

■ Remote ID

► 1, 2 ou 3

Lorsque plusieurs appareils Onkyo sont utilisés dans la même pièce, leurs code d'identification à distance peuvent se chevaucher. Pour différencier l'Ampli-tuner AV des autres appareils, vous pouvez modifier son code d'identification à distance de « 1 » à « 2 » ou « 3 ».

Remarque

- Si vous modifiez le code d'identification à distance de l'Ampli-tuner AV, n'oubliez pas d'enregistrer le même code dans la télécommande (cf. ci-dessous). Sinon, vous ne pourrez pas le commander avec la télécommande.

Modification du code d'identification de la télécommande

1 Tout en maintenant enfoncé le bouton

RECEIVER, maintenez enfoncé le bouton **SETUP** jusqu'à ce que le témoin Remote s'allume (au bout d'environ 3 secondes) (→ 29).

2 Utilisez les boutons numérotés pour saisir le code d'identification 1, 2 ou 3.

Le témoin Remote clignote deux fois.

Réglage de configuration de fréquence FM/AM

Pour que la syntonisation FM/AM fonctionne correctement, vous devez spécifier le pas en fréquence FM/AM utilisé dans votre région. Veuillez noter que si vous modifiez ce réglage, toutes les stations de radio préréglées sont supprimées.

■ FM/AM Freq Step

► 200k/10kHz :

À sélectionner si des étapes de 200 k/10 kHz sont utilisées dans votre région.

► 50k/ 9kHz :

À sélectionner si des étapes de 50 k/9 kHz sont utilisées dans votre région.

HDMI Setup (Réglage HDMI)

Menu

HDMI Setup

■ Audio TV OUT

► Off :

Les signaux audio HDMI ne sont pas restitués.

► On :

Les signaux audio HDMI sont restitués.

Ce réglage détermine si les signaux audio reçus au niveau de l'entrée **HDMI IN** sont restitués par la sortie **HDMI OUT** ou non. Vous pouvez activer ce réglage si votre téléviseur est raccordé à la sortie **HDMI OUT** et que vous souhaitez écouter un contenu audio à partir d'un appareil raccordé à une entrée **HDMI IN**, avec les enceintes de votre téléviseur. Normalement, ce paramètre doit être réglé sur « **Off** ».

Remarque

- Si « **On** » est sélectionné et si le signal peut être restitué par le téléviseur, les enceintes de l'Ampli-tuner AV n'émettront aucun son.
- Si « **On** » est sélectionné, « **TV Sp On** » s'affiche sur l'écran en appuyant sur **DISPLAY**.
- Quand « **TV Control** » est réglé sur « **On** », ce paramètre est fixe sur « **Auto** ».
- Avec certains téléviseurs et signaux d'entrée, aucun son n'est restitué même lorsque ce paramètre est réglé sur « **On** ».
- Lorsque le paramètre « **Audio TV OUT** » est réglé sur « **On** » ou lorsque « **TV Control** » est réglé sur « **On** » et que vous utilisez les enceintes de votre téléviseur (→ 16), le son sera restitué par les enceintes avant gauche et droite de l'Ampli-tuner AV si vous augmentez le volume sonore de l'Ampli-tuner AV. Pour couper les enceintes de l'Ampli-tuner AV, modifiez les réglages, modifiez les réglages de votre téléviseur ou coupez le son de l'Ampli-tuner AV.

■ LipSync

► Disable :

Fonction HDMI lip sync désactivée.

► Enable :

Fonction HDMI lip sync activée.

L'Ampli-tuner AV peut être réglé de manière à corriger automatiquement tout décalage entre les signaux audio et les signaux vidéo en fonction des données transmises par le moniteur connecté.

Remarque

- Cette fonction n'est disponible que si votre téléviseur compatible HDMI prend en charge la fonction HDMI Lip Sync.
- Vous pouvez vérifier le délai appliqué par la fonction HDMI Lip Sync sur l'écran de synchronisation A/V.

■ HDMI Control (RIHD)

► Off :

RIHD désactivé.

► On :

RIHD activée.

Cette fonction permet aux appareils non compatibles **RIHD** connectés par HDMI d'être commandés avec l'Ampli-tuner AV (→ 52 à 54).

Remarque

Lorsque ce paramètre est réglé sur « **On** » et que le menu est fermé, le nom des appareils compatibles **RIHD** connectés et « **RIHD On** » s'affichent sur l'Ampli-tuner AV.
« **Search...** » → « **(nom)** » → « **RIHD On** »

Quand l'Ampli-tuner AV ne peut pas recevoir le nom de l'appareil, il est affiché comme « **Player*** » ou « **Recorder*** », etc. (« * » indique le numéro de deux ou plusieurs appareils).

Lorsque ce paramètre est réglé sur « **Off** » et que le menu est fermé, « **RIHD Off** » s'affiche sur l'Ampli-tuner AV.

« **Disconnect** » → « **RIHD Off** »

Lorsqu'un appareil compatible **RIHD** est branché à l'Ampli-tuner AV via le câble HDMI, le nom de l'appareil branché est affiché sur l'afficheur de l'Ampli-tuner AV. Par exemple, si vous commandez un lecteur Blu-ray/DVD (sous tension) à l'aide de la télécommande de l'Ampli-tuner AV pendant que vous regardez la télévision, le nom du lecteur Blu-ray/DVD s'affiche sur l'Ampli-tuner AV.

Réglez sur « **Off** » lorsqu'un appareil connecté n'est pas compatible ou si vous n'êtes pas sûr qu'il soit compatible.

Si les mouvements ne semblent pas naturels lorsque ce paramètre est réglé sur « **On** », réglez ce paramètre sur « **Off** ». Consultez le manuel d'instructions de l'appareil branché pour plus d'informations.

■ Audio Return Ch (ARC)

► Off :

Sélectionnez « **Off** » si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction du canal audio de retour (ARC).

► Auto :

Le signal audio du tuner de votre téléviseur peut être envoyé à la sortie **HDMI OUT** de l'Ampli-tuner AV.

La fonction de canal audio de retour (ARC) permet aux téléviseurs compatibles HDMI 1.4 d'envoyer le flux audio sur **HDMI OUT** de l'Ampli-tuner AV. Pour utiliser cette fonction, vous devez utiliser le sélecteur d'entrée **TV/CD** et votre téléviseur doit prendre en charge la fonction ARC.

Remarque

Le paramètre « **Audio Return Ch** » ne peut être réglé que lorsque le paramètre « **HDMI Control** » ci-dessus est réglé sur « **On** ».

Ce paramètre est automatiquement réglé sur « **Auto** » lorsque le paramètre « **HDMI Control** » ci-dessus est réglé sur « **On** » pour la première fois.

■ Power Control

► Off :

Gestion de l'alimentation désactivée.

► On :

Gestion de l'alimentation activée.

Pour relier les fonctions d'alimentation des appareils compatibles **RIHD** connectés par HDMI, sélectionnez « **On** ».

Ce paramètre est automatiquement réglé sur « **On** » lorsque le paramètre « **HDMI Control** » ci-dessus est réglé sur « **On** » pour la première fois.

Remarque

- Le paramètre « **Power Control** » ne peut être réglé que lorsque le paramètre « **HDMI Control** » ci-dessus est réglé sur « **On** ».
- La fonction de gestion de l'alimentation HDMI ne fonctionne qu'avec les appareils compatibles **RIHD** et peut ne pas fonctionner correctement avec certains appareils en raison de leur configuration ou de leur incompatibilité.
- Lorsque cette fonction est réglée sur « **On** », la consommation augmente.
- Lorsque ce paramètre est réglé sur « **On** », que l'Ampli-tuner AV soit allumé ou en mode veille, les signaux audio et vidéo reçus par une entrée HDMI sont restitués sur le téléviseur ou d'autres appareils via la sortie HDMI (Fonction d'intercommunication HDMI). Lorsque la fonction d'intercommunication HDMI s'active en mode veille, le témoin **HDMI THRU** s'allume.
- La consommation électrique en mode veille augmente lorsque la fonction d'intercommunication HDMI est activée ; cependant, il est possible de réduire la consommation électrique dans les cas suivants :
 1. Le téléviseur est en mode veille.
 2. Vous regardez un programme télévisé.
- Consultez le manuel d'instructions de l'appareil branché pour plus d'informations.

■ TV Control

► Off :

Contrôle du téléviseur désactivé.

► On :

Contrôle du téléviseur activé.

Réglez ce paramètre sur « **On** » si vous souhaitez commander l'Ampli-tuner AV à partir d'un téléviseur compatible **RIHD** raccordé à une prise HDMI.

Remarque

- N'affectez pas l'appareil branché à l'entrée HDMI au sélecteur **TV/CD** si vous avez réglé le paramètre « **TV Control** » sur « **On** ». Dans le cas contraire, le fonctionnement correct selon le CEC (Consumer Electronics Control) n'est pas garanti.
- Réglez ce paramètre sur « **Off** » si le téléviseur n'est pas compatible ou si vous n'êtes pas sûr qu'il est compatible.
- Le paramètre « **TV Control** » ne peut être réglé que lorsque les paramètres « **HDMI Control** » et « **Power Control** » ci-dessus sont réglés sur « **On** ».
- Consultez le manuel d'instructions de l'appareil branché pour plus d'informations.

Après avoir modifié les réglages de « **HDMI Control** », « **Audio Return Ch** », « **Power Control** », ou « **TV Control** », coupez l'alimentation de tous les appareils branchés et remettez-les en marche. Consultez le manuel d'utilisation de tous les autres appareils branchés.

Utilisation des réglages audio

Appuyer sur **AUDIO** vous permet de modifier plusieurs réglages audio.

Remarque

- Lorsque « **Audio TV OUT** » est réglé sur « **On** » (→ 35), **AUDIO** est désactivé.

1 Appuyez sur RECEIVER, puis AUDIO.

2 Utilisez ▲/▼ pour sélectionner un élément, et ◀/▶ pour modifier le réglage.

Répétez cette opération pour les autres paramètres.

Réglages de commande de la tonalité

Vous pouvez régler les aigus et les graves des enceintes avant A et B, sauf lorsque le mode d'écoute Direct est sélectionné.

■ Bass

► -10 dB à 0 dB à +10 dB par pas de 2 dB

Vous pouvez amplifier ou atténuer les sons basse fréquence restitués par les enceintes avant.

■ Treble

► -10 dB à 0 dB à +10 dB par pas de 2 dB

Vous pouvez amplifier ou atténuer les sons hautes fréquences restitués par les enceintes avant.

Remarque

- Pour contourner les circuits de commande des tonalités graves et aiguës, sélectionnez le mode d'écoute Direct.
- Cette procédure peut également être effectuée sur l'Ampli-tuner AV à l'aide des touches **TONE**, – et + (→ 38).

Niveau sonore des enceintes

Vous pouvez régler le volume de chacune des enceintes lorsque vous écoutez une source d'entrée.

Ces réglages temporaires sont annulés lorsque l'Ampli-tuner AV est mis en veille. Pour enregistrer le réglage effectué, allez à « **Level Cal (Calibrage de niveau)** » (→ 32) avant de mettre l'Ampli-tuner AV en veille.

■ Subwoofer

► -15 dB à 0 dB à +12 dB par pas de 1 dB

■ Center

► -12 dB à 0 dB à +12 dB par pas de 1 dB

Remarque

- Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction lorsque l'Ampli-tuner AV est en mode sourdine.
- Les enceintes réglées sur « **No** » ou « **None** » dans la « **Sp Config (Configuration des enceintes)** » (→ 31) ne peuvent pas être réglées.

Réglages Audyssey

■ Dynamic EQ

■ Dyn Vol (Dynamic Volume)

Consultez « Dynamic EQ » et « Dynamic Volume » de « Audio Adjust (Ajustement audio) » (→ 33).

EX.BASS

EX.BASS consiste en une technologie mise au point à la suite d'expérimentations et de tests d'écoute dans le but de reproduire des graves naturelles plus profondes.

Activez ce mode pour obtenir une présence dynamique plus intense lorsque vous regardez un film ou écoutez de la musique.

■ EX.BASS

► Off:

EX.BASS désactivé.

► On:

EX.BASS activé.

Remarque

- La fonction EX.BASS est désactivée lorsque le mode d'écoute Direct est sélectionné.

Fonction Late Night

Grâce à la fonction Late Night, vous pouvez réduire la plage dynamique des contenus enregistrés en Dolby Digital de manière à pouvoir entendre correctement les séquences calmes lorsque vous écoutez avec un faible niveau sonore — idéal pour regarder des films tard dans la nuit sans déranger personne.

■ Late Night

Pour les sources **Dolby Digital** et **Dolby Digital Plus**, les options sont :

► Off:

Fonction Late Night désactivée.

► Low :

Faible réduction dans la plage dynamique.

► High :

Réduction importante dans la plage dynamique.

Pour les sources **Dolby TrueHD**, les options sont :

► Auto :

La fonction Late Night est automatiquement réglée sur « **On** » ou « **Off** ».

► Off :

Fonction Late Night désactivée.

► On :

Fonction Late Night activée.

Remarque

- L'effet produit par la fonction Late Night dépend du contenu en cours de lecture et de l'intention du concepteur du son. Avec certains contenus, elle n'aura pas ou peu d'effets quelle que soit l'option que vous sélectionnez.
- La fonction Late Night peut être utilisée uniquement quand la source d'entrée est Dolby Digital, Dolby Digital Plus, ou Dolby TrueHD.
- La fonction Late Night est réglée sur « **Off** » quand l'Ampli-tuner AV est mis en veille. Pour les sources Dolby TrueHD, elle est réglée sur « **Auto** ».

Music Optimizer

La fonction Music Optimizer optimise la qualité du son des fichiers musicaux compressés. À utiliser avec des fichiers musicaux qui utilisent une compression « avec perte », tels que les MP3.

■ M.Optimizer

► Off :

Music Optimizer désactivé.

► On :

Music Optimizer activé.

Remarque

- La fonction Music Optimizer ne fonctionne d'avec les signaux d'entrée audio numériques PCM avec une fréquence d'échantillonnage inférieure à 48 kHz et les signaux d'entrée audio analogiques. La fonction Music Optimiser est désactivée lorsque le mode d'écoute Direct est sélectionné.
- Ce réglage est mémorisé séparément pour chaque sélecteur d'entrée.
- Le témoin « **M.Opt** » s'allume (→ 8).

Filtre CinemaFILTER

Grâce au filtre CinemaFILTER, vous pouvez adoucir les bandes-son de film très fortes, dont le mixage est généralement destiné à une salle de cinéma.

Le filtre CinemaFILTER peut être utilisé avec les modes d'écoute suivants : Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Pro Logic II Movie, multicanal, DTS, DTS Neo:6 Cinema, DTS 96/24, DTS-HD High Resolution, DTS-HD Master et DTS Express.

■ Cinema Fltr

► Off :

CinemaFILTER désactivé.

► On :

CinemaFILTER activé.

Remarque

- Le filtre CinemaFILTER peut ne pas fonctionner lorsqu'il est utilisé avec certaines sources d'entrée.

Sélecteur audio

Vous pouvez définir la priorité de la sortie audio en présence d'entrées numériques et analogiques.

■ AudioSel

► ARC :

Le signal audio du tuner de votre téléviseur peut être envoyé à la sortie **HDMI OUT** de l'Ampli-tuner AV.*¹

Grâce à cette sélection, il est possible de sélectionner automatiquement le son du téléviseur en tant que priorité parmi d'autres affectations.

► HDMI :

Vous pouvez sélectionner ceci lorsque l'entrée **HDMI IN** est affectée en tant que source d'entrée. Si les entrées HDMI (**HDMI IN**) et audio numérique (**COAXIAL IN** ou **OPTICAL IN**) ont été affectées, l'entrée HDMI est automatiquement sélectionnée comme une priorité.

► COAX :

Vous pouvez sélectionner ceci lorsque l'entrée **COAXIAL IN** est affectée en tant que source d'entrée. Si les entrées coaxiale et optique ont été affectées, l'entrée coaxiale est automatiquement sélectionnée comme une priorité.

► OPT :

Vous pouvez sélectionner ceci lorsque l'entrée **OPTICAL IN** est affectée en tant que source d'entrée.

► Analog :

L'Ampli-tuner AV restitue toujours des signaux analogiques.

Remarque

- Ce réglage est mémorisé séparément pour chaque sélecteur d'entrée.
- Ce paramètre ne peut être sélectionné que pour une source d'entrée affectée en tant qu'entrée **HDMI IN**, **COAXIAL IN** ou **OPTICAL IN**. Si les entrées HDMI (**HDMI IN**) et audio numérique (**COAXIAL IN** ou **OPTICAL IN**) ont été affectées, l'entrée HDMI est automatiquement sélectionnée comme une priorité via le réglage sur « **ARC** » (→ 35). Pour sélectionner l'entrée audio numérique, consultez « **Digital Audio (Entrée audio numérique)** » (→ 30).

*¹ Vous pouvez sélectionner « **ARC** » si vous sélectionnez le sélecteur d'entrée **TV/CD**. Mais vous ne pouvez pas le sélectionner si vous avez sélectionné « **Off** » dans le réglage de « **Audio Return Ch** » (→ 35).

Synchronisation A/V

Lorsque vous utilisez un balayage progressif sur votre lecteur Blu-ray/DVD, il se peut que le son et l'image soient décalés. Grâce à ce réglage, vous pouvez corriger ce décalage en retardant les signaux audio.

■ A/V Sync

► 0 ms à **100 ms** par pas de 10 ms

Remarque

- La fonction A/V Sync est désactivée lorsque le mode d'écoute Direct est utilisé avec une source d'entrée analogique.
- Ce réglage est mémorisé séparément pour chaque sélecteur d'entrée.

Formats des signaux d'entrée numériques

Les formats de signaux d'entrée numérique ne sont disponibles que pour les sources d'entrée auxquelles vous avez affecté une prise d'entrée numérique (→ 30).

Normalement, l'Ampli-tuner AV détecte automatiquement le format du signal. Toutefois, si vous rencontrez les problèmes suivants lorsque vous lisez un contenu enregistré au format PCM ou DTS, vous pouvez régler manuellement le format de signal sur PCM ou sur DTS.

Remarque

- Si le début des pistes d'une source PCM sont coupés, essayez de régler le format sur PCM.
- Si du bruit se fait entendre pendant l'avance ou le retour rapide sur un CD DTS, essayez de régler le format sur DTS.
- Ce réglage est mémorisé séparément pour chaque sélecteur d'entrée.
- Le réglage est réinitialisé à la valeur « **Auto** » lorsque vous modifiez le réglage dans « **Sélecteur audio** » (→ 38).

1 Appuyez sur RECEIVER, puis appuyez et maintenez enfoncé **AUDIO** pendant 8 secondes environ.

2 Lorsque « **Auto** » s'allume (pendant environ 3 secondes), appuyez sur **</>** pour sélectionner :

► **Auto** :

Le format est détecté automatiquement. Si aucun signal d'entrée numérique n'est présent, l'entrée analogique correspondante est utilisée à la place.

► **PCM** :

Seuls les signaux d'entrée au format PCM 2 canaux seront restitués. Si le signal d'entrée n'est pas au format PCM, l'indicateur PCM clignote et un son est émis.

► **DTS** :

Seuls les signaux d'entrée au format DTS (et pas DTS-HD) seront restitués. Si le signal d'entrée n'est pas un signal DTS, l'indicateur DTS clignote et aucun son n'est émis.

Réglage des aigus et des graves

Vous pouvez régler les aigus et les graves des enceintes avant A et B, sauf lorsque le mode d'écoute Direct est sélectionné.

1 Appuyez à plusieurs reprises sur **TONE** sur l'Ampli-tuner AV pour sélectionner « **Bass** » ou « **Treble** ».

2 Utilisez **TONE -/+** sur l'Ampli-tuner AV pour procéder au réglage.

■ Bass

■ Treble


Consultez « **Bass** » et « **Treble** » de « **Réglages de commande de la tonalité** » (→ 36).

Remarque

- Pour contourner le circuit de tonalité des aigus et des graves, sélectionnez le mode d'écoute Direct.
- Cette procédure peut également être effectuée à partir de la télécommande en utilisant **TONE -** et **+** (→ 10).

Commande de l'iPod

Raccordement d'une station d'accueil Onkyo

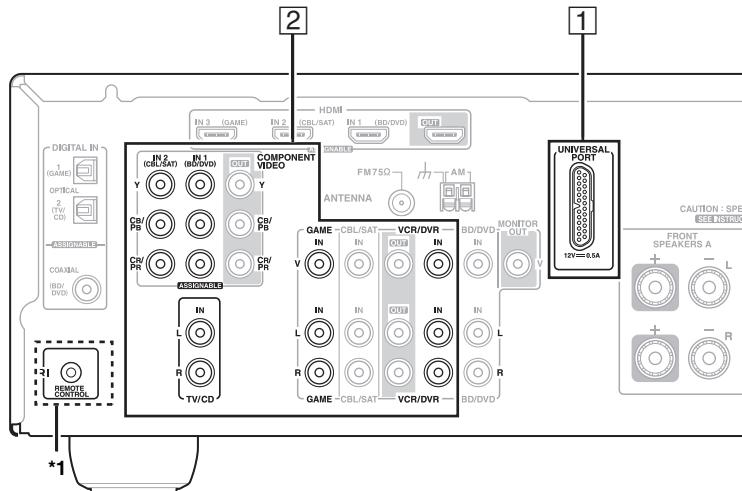

N°	Station d'accueil Onkyo	Câble	Remarque	Page
[1]	Station d'accueil UP-A1 (Station d'accueil pour port universel en option)	—	<ul style="list-style-type: none"> Quand une station d'accueil UP-A1 avec un iPod inséré est branchée, la consommation en mode veille augmente légèrement. Vous pouvez commander votre iPod quand « PORT » est sélectionné comme source d'entrée. Consultez le manuel d'instructions de la station d'accueil UP-A1 pour plus d'informations. 	(→ 40)
[2]	Station d'accueil RI	Audio analogique (RCA) Vidéo composantes Vidéo composite Câble RI 	<ul style="list-style-type: none"> Consultez le manuel d'instructions de la station d'accueil RI pour plus d'informations. <p>*1 Pour utiliser RI (Remote Interactive), vous devez établir une connexion audio analogique (RCA) entre l'Ampli-tuner AV et la station d'accueil RI.</p>	(→ 40)

Les modèles sont différents selon la région.

Utilisation de la station d'accueil Onkyo

La station d'accueil est vendue séparément.
Pour les informations les plus récentes sur les appareils de la station d'accueil Onkyo, visitez le site Web Onkyo à l'adresse :
<http://www.onkyo.com>

Avant d'utiliser des appareils de la station d'accueil série Onkyo, effectuez la mise à jour du logiciel de votre iPod, disponible sur le site web d'Apple.
Pour les modèles d'iPod pris en charge, consultez le manuel d'instructions de la station d'accueil Onkyo.

Station d'accueil UP-A1

Grâce à la station d'accueil UP-A1, vous pouvez facilement lire les fichiers musicaux, les photos ou les films enregistrés sur votre iPod Apple via l'Ampli-tuner AV et profiter d'un son exceptionnel.

Vous pouvez utiliser la télécommande de l'Ampli-tuner AV pour actionner votre iPod.

Fonctionnement de base

L'Ampli-tuner AV peut mettre plusieurs secondes à s'allumer, vous risquez ainsi de ne pas entendre les premières mesures de la première chanson.

Mise en marche automatique

Si vous lancez la lecture de l'iPod lorsque l'Ampli-tuner AV est en veille, l'Ampli-tuner AV s'allume automatiquement et sélectionne votre iPod comme source d'entrée.

Changement direct

Si vous lancez la lecture de l'iPod alors que vous écoutez une autre source d'entrée, l'Ampli-tuner AV sélectionne automatiquement votre iPod comme source d'entrée.

Utilisation de la télécommande de l'Ampli-tuner AV

Vous pouvez utiliser la télécommande de l'Ampli-tuner AV pour commander les fonctions de base de l'iPod (**→ 41**).

Remarques concernant le fonctionnement

- La fonctionnalité dépend du modèle et de la génération de votre iPod.
- Avant de sélectionner une autre source d'entrée, arrêtez la lecture de l'iPod pour éviter que l'Ampli-tuner AV ne sélectionne par erreur l'iPod comme source d'entrée.
- Si des accessoires sont branchés à votre iPod, l'Ampli-tuner AV peut ne pas être en mesure de sélectionner correctement la source d'entrée.
- Lorsque vous connectez la station d'accueil UP-A1 Dock au tuner radio UP-HT1 avec AUTO sélectionné via le sélecteur de mode, vous pouvez commuter les sources d'entrée entre la station d'accueil UP-A1 et le tuner en appuyant à plusieurs reprises sur **PORT** sur le panneau avant.
- Lorsque votre iPod est dans la station d'accueil UP-A1, sa commande de volume n'a aucun effet. Si vous réglez la commande du volume sur votre iPod alors qu'il se trouve dans la station d'accueil UP-A1, assurez-vous que le volume n'est pas trop élevé avant de rebrancher votre casque.
- La fonction de mise en marche automatique ne fonctionnera pas si vous réglez votre iPod sur une station d'accueil de la UP-A1 en cours de lecture.
- Ne coupez pas l'alimentation tant que l'iPod est encore raccordé à cet appareil via la station d'accueil UP-A1.
- Configurez votre iPod dans la station d'accueil UP-A1 après que l'Ampli-tuner AV s'est allumé.

■ Utilisation du réveil de votre iPod

Vous pouvez utiliser le réveil de votre iPod pour mettre automatiquement en marche votre iPod et l'Ampli-tuner AV à une heure spécifiée. La source d'entrée de l'Ampli-tuner AV passe automatiquement sur le sélecteur **PORT**.

Remarque

- Pour utiliser cette fonction, votre iPod doit être dans la station d'accueil UP-A1 et celle-ci doit être branchée à l'Ampli-tuner AV.
- Cette fonction n'est opérationnelle que lorsque le mode Standard est réglé sur **On**.
- Lorsque vous utilisez cette fonction, veillez à régler la commande de volume de l'Ampli-tuner AV à un niveau adapté.
- Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction pour des effets sonores sur votre iPod.

■ Chargement de la batterie de votre iPod

La station d'accueil UP-A1 charge la batterie de votre iPod lorsque celui-ci est placé dans la station qui est branchée à la prise **UNIVERSAL PORT** de l'Ampli-tuner AV. Lorsque votre iPod est dans la station d'accueil UP-A1, sa batterie est chargée lorsque l'Ampli-tuner AV est réglé sur « Activé » ou « Veille ».

Remarque

- Quand une station d'accueil UP-A1 avec un iPod inséré est branchée, la consommation en mode veille augmente légèrement.

■ Messages d'état

• PORT Reading

L'Ampli-tuner AV contrôle la connexion avec la station d'accueil.

• PORT Not Support

L'Ampli-tuner AV n'est pas compatible avec la station d'accueil branchée.

• PORT UP-A1

La station d'accueil UP-A1 est connectée.

Remarque

- L'Ampli-tuner AV affiche le message « **UP-A1** » pendant plusieurs secondes après avoir reconnu la station d'accueil UP-A1.
- Si le message d'état ne s'affiche pas sur l'écran de l'Ampli-tuner AV, vérifiez la connexion avec votre iPod.

Station d'accueil RI

Grâce à la station d'accueil RI, vous pouvez facilement lire de la musique enregistrée sur votre iPod Apple via l'Ampli-tuner AV et profiter d'un son extraordinaire, ainsi que regarder des diaporamas et des vidéos de l'iPod sur votre téléviseur. En outre, l'affichage à l'écran (OSD) vous permet d'afficher, de parcourir et de sélectionner le contenu de votre iPod sur votre téléviseur, et grâce à la télécommande fourni, vous êtes en mesure de commander votre iPod via le confort de votre canapé. Vous pouvez même utiliser la télécommande de l'Ampli-tuner AV pour actionner votre iPod.

Remarque

- Saisissez le code de télécommande approprié avant d'utiliser la télécommande de l'Ampli-tuner AV pour la première fois (→ 43).
- Raccordez la station d'accueil RI à l'Ampli-tuner AV au moyen d'un câble **RI** (→ 39).
- Réglez le commutateur RI MODE de la station d'accueil RI sur « **HDD** » ou « **HDD/DOCK** ».
- Réglez le paramètre Affichage d'entrée de l'Ampli-tuner AV sur « **DOCK** » (→ 22).

Fonction du système

Système activé

Lorsque vous allumez l'Ampli-tuner AV, station d'accueil RI et l'iPod s'allument automatiquement. En outre, lorsque station d'accueil RI et l'iPod sont allumés, il est possible d'allumer l'Ampli-tuner AV en appuyant sur **ON/STANDBY**.

Mise en marche automatique

Si vous appuyez sur ▶ de la télécommande alors que l'Ampli-tuner AV est en veille, l'Ampli-tuner AV s'allume automatiquement et sélectionne votre iPod comme source d'entrée, et ce dernier commence la lecture.

Changement direct

Si vous lancez la lecture de l'iPod alors que vous écoutez une autre source d'entrée, l'Ampli-tuner AV sélectionne automatiquement l'entrée à laquelle et station d'accueil RI est raccordé.

Autres télécommandes

Vous pouvez utiliser la télécommande fournie avec l'Ampli-tuner AV pour commander les autres fonctions de l'iPod. La fonctionnalité disponible dépend de l'Ampli-tuner AV.

Alarme de l'iPod

Si vous utilisez la fonction d'alarme de votre iPod pour démarrer la lecture, l'Ampli-tuner AV s'allume à l'heure spécifiée et sélectionne automatiquement votre iPod comme source d'entrée.

Remarque

- Les opérations liées ne fonctionnent pas avec la lecture de vidéo ou lorsque l'alarme est réglée pour lire un son.
- Si vous utilisez votre iPod avec d'autres accessoires, il est possible que la détection de lecture de l'iPod ne fonctionne pas.
- Cette fonction n'est opérationnelle que lorsque le mode Standard est réglé sur **On**.

■ Remarques concernant le fonctionnement

- Utilisez la commande de volume de l'Ampli-tuner AV pour ajuster le volume de la lecture.
- Lorsque votre iPod est dans et station d'accueil RI, sa commande de volume n'a aucun effet.
- Si vous ajustez la commande du volume de votre iPod alors qu'il se trouve dans et station d'accueil RI, veillez à ce qu'il ne soit pas réglé trop fort avant de rebrancher votre casque.

Commande de votre iPod

En appuyant sur **REMOTE MODE** qui est pré-programmé avec le code de télécommande de votre station d'accueil, vous pouvez contrôler l'iPod placé sur votre station d'accueil à l'aide des boutons suivants.

Pour toute information complémentaire sur la saisie des codes de télécommande, consultez « Codes de télécommande pour les appareils Onkyo raccordés via **RI** » (→ 43).

Consultez le manuel d'instructions de la station d'accueil pour toute information complémentaire.

■ Station d'accueil UP-A1

PORT est pré-programmé avec le code de télécommande permettant de contrôler une station d'accueil branchée au connecteur du port universel.

Vous pouvez commander votre iPod quand « **PORT** » est sélectionné comme source d'entrée.

Sans la commande RI

Vous devez tout d'abord saisir un code de télécommande **82990** (→ 43).

■ Station d'accueil RI


- Réglez le commutateur RI MODE de la station d'accueil RI sur « **HDD** » ou « **HDD/DOCK** ».
- **ON/STANDBY** peut ne pas fonctionner avec un code de télécommande (sans **RI**). Dans ce cas, effectuez une connexion **RI** et saisissez le code de télécommande **82351** (avec **RI**).

Avec la commande RI

Dans ce cas, effectuez une connexion **RI** et saisissez le code de télécommande **82351** (avec **RI**).

- Réglez le paramètre Affichage d'entrée de l'Ampli-tuner AV sur « **DOCK** » (→ 22).

Appuyez tout d'abord sur le bouton **REMOTE MODE** correspondant.

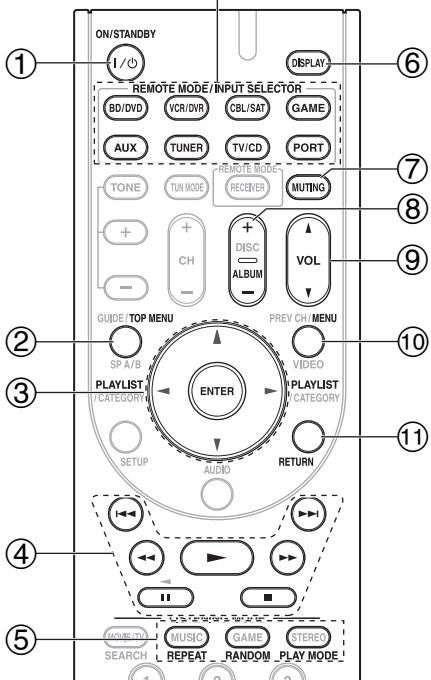

✓ : Boutons disponibles

Boutons	Station d'accueil Onkyo	Station d'accueil UP-A1	RI Station d'accueil
① ON/STANDBY I/O	✓ ^{*1}		
② TOP MENU ^{*5}	✓		
③ ▲/▼/◀/▶ ENTER	✓	✓	
PLAYLIST ▲/▶	✓ ^{*3}	✓	
④ ▶, II, ■, ◀◀, ▶▶, ◀◀, ▶▶	✓	✓	
⑤ REPEAT	✓	✓	
RANDOM	✓	✓	
PLAY MODE	✓ ^{*4}	✓ ^{*4}	
⑥ DISPLAY ^{*6}	✓ ^{*2}	✓	
⑦ MUTING	✓	✓	
⑧ ALBUM +/−	✓	✓	
⑨ VOL ▲/▼	✓	✓	
⑩ MENU		✓	
⑪ RETURN	✓		

Remarque

- Avec certains modèles et générations d'iPod, certains boutons peuvent ne pas fonctionner comme prévu.
- Pour plus de détails concernant le fonctionnement de l'iPod, consultez son manuel d'instructions.

^{*1} Cette touche ne permet pas d'éteindre ou d'allumer la station d'accueil RI Onkyo DS-A2 ou DS-A2X. Il se peut que votre iPod ne réagisse pas la première fois que vous pressez ce bouton. Dans ce cas, pressez à nouveau le bouton.
Cela est dû au fait que la télécommande transmet les commandes de mise sous tension et de mise en veille alternativement. Ainsi, si votre iPod est déjà allumé, il le reste lorsque votre télécommande transmet la commande de mise sous tension.
De même, si votre iPod est déjà éteint, il le reste lorsque la télécommande transmet la commande d'extinction.

^{*2} Appuyez **DISPLAY** pour modifier les modes suivants :

Mode standard

Rien n'est affiché sur votre téléviseur et vous pouvez naviguer et sélectionner les contenus désirés en utilisant l'écran de votre modèle d'iPod.

Seul ce mode peut lire la vidéo.

Mode étendu

Les listes de lecture (artistes, albums, chansons, etc.) s'affichent sur votre téléviseur et vous pouvez naviguer et sélectionner la musique désirée tout en regardant le téléviseur.

^{*3} En mode étendu (voyez ^{*2}), **PLAYLIST** est utilisé comme bouton de saut de page.

En mode page, vous pouvez localiser rapidement vos morceaux préférés, même si vos listes de morceaux, d'artistes, etc sont très longues.

^{*4} **Mode reprise**

Avec la fonction reprise, vous pouvez reprendre la lecture du morceau lu lorsque vous avez retiré votre iPod de la station d'accueil RI ou changé le mode OSD sur désactivé.

^{*5} **TOP MENU** fonctionne comme un bouton Mode lorsqu'il est utilisé avec une station d'accueil DS-A2 RI.

^{*6} **DISPLAY** permet d'activer le rétro-éclairage pendant 30 secondes.

Remarque

- En mode Étendu (voyez ^{*2}), la lecture continuera même si l'Ampli-tuner AV est éteint.
- En mode Étendu (voyez ^{*2}), vous ne pouvez pas faire fonctionner votre iPod directement.
- En mode Étendu (voyez ^{*2}), l'acquisition des contenus peut prendre quelques minutes.
- En mode Étendu (voyez ^{*2}), les contenus vidéo ne peuvent être affichés sur votre téléviseur.

Commande d'autres appareils

Vous pouvez utiliser la télécommande de l'Ampli-tuner AV (réf. RC-762M) pour contrôler vos autres appareils AV. Cette section explique comment saisir le code de télécommande (la valeur par défaut est soulignée) d'un appareil que vous souhaitez contrôler : Lecteur DVD, téléviseur, Lecteur CD, etc.

Codes de télécommande préprogrammés

Les **REMOTE MODE** suivants sont préprogrammés au moyen de codes de télécommande permettant de commander les appareils figurant dans la liste. Vous n'avez pas besoin de saisir de code de télécommande pour commander ces appareils.

Pour toute information complémentaire sur la commande de ces appareils, consultez les pages indiquées.

BD/DVD Lecteur Blu-ray Onkyo (→ 44)

TV/CD Lecteur CD Onkyo (→ 44)

PORT Station d'accueil pour port universel Onkyo (→ 41)

Saisie des codes de télécommande préprogrammés

Vous devrez saisir un code pour chacun des appareils que vous souhaitez commander.

1 Recherchez le code de télécommande approprié dans la liste des Codes de télécommandes des éléments Onkyo raccordés via RI.

2 Tout en maintenant enfoncé **REMOTE MODE** pour lequel vous souhaitez associer un code, pressez et maintenez enfoncé **DISPLAY** pendant environ 3 secondes.

Remarque

- Aucun code de télécommande ne peut être entré pour **RECEIVER**.
- À l'exception de **RECEIVER**, pouvez entrer des codes de télécommande de n'importe quelle catégorie pour **REMOTE MODE**. Cependant, ces boutons font également office de bouton de sélecteur d'entrée (→ 21) : par conséquent, choisissez **REMOTE MODE** correspondant à l'entrée à laquelle vous souhaitez raccorder votre appareil. Par exemple, si vous raccordez votre lecteur CD à l'entrée CD, choisissez **TV/CD** lorsque vous saisissez le code de télécommande.

3 Vous disposez de 30 secondes pour saisir le code de télécommande à cinq chiffres à l'aide des boutons numérotés.

Le témoin Remote clignote deux fois.

Si le code de télécommande n'a pas été saisi correctement, le témoin Remote ne clignote qu'une seule fois.

Codes de télécommande pour les appareils Onkyo raccordés via RI

Les appareils Onkyo raccordés via RI se commandent en pointant la télécommande vers l'Ampli-tuner AV, et non vers l'appareil. Cela vous permet de commander des appareils qui ne sont pas visibles (rangés dans un meuble, par exemple).

1 Assurez-vous que l'appareil Onkyo est raccordé à l'aide d'un câble RI et d'un câble audio analogique (RCA).

Consultez « Raccordement d'appareils Onkyo RI » pour toute information complémentaire (→ 18).

2 Saisissez le code de télécommande approprié pour **REMOTE MODE**.

• **BD/DVD**

► **31612** :

Lecteur DVD Onkyo avec RI

• **TV/CD**

► **71323** :

Lecteur CD Onkyo avec RI

► **42157** :

Platine à cassette Onkyo avec RI

• **PORT**

► **82351** :

Station d'accueil pour port universel Onkyo

• **TUNER**

► **51805** :

Tuner de l'Ampli-tuner AV Onkyo

Consultez la section précédente pour savoir comment saisir les codes de télécommande.

Remarque

- Lorsque vous utilisez une platine à cassette raccordée via RI, appuyez et maintenez enfoncé **TV/CD** pour commuter sur **TAPE**.

3 Appuyez sur **REMOTE MODE**, pointez la télécommande vers l'Ampli-tuner AV et faites fonctionner l'appareil.

Si vous souhaitez contrôler un appareil Onkyo en pointant la télécommande directement vers ce dernier ou si vous souhaitez contrôler un appareil Onkyo qui n'est pas raccordé via RI, utilisez les codes de télécommande suivants :

• **BD/DVD**

► **30627** :

Lecteur DVD Onkyo sans RI

• **TV/CD**

► **71817** :

Lecteur CD Onkyo sans RI

► **11807** :

Téléviseur Onkyo

Si vous souhaitez commander un appareil Onkyo en pointant directement la télécommande vers celui-ci, utilisez les codes de télécommande ci-dessous :

► **32900** :

Lecteur Blu-ray Onkyo

► **32901** :

Lecteur HD-DVD Onkyo

► **70868** :

Enregistreur de MD Onkyo

► **71323** :

Graveur de CD Onkyo

► **82990** :

Station d'accueil pour port universel Onkyo

Remarque

- Si vous raccordez une platine à cassette à la prise **TV/CD IN**, ou si vous raccordez une station d'accueil aux prises **TV/CD IN**, ou **VCR/DVR IN** ou **GAME IN**, vous devez sélectionner l'affichage d'entrée approprié pour que **RI** fonctionne correctement (→ 22).

Commande d'autres appareils

En appuyant sur le bouton **REMOTE MODE**

préprogrammé avec le code de télécommande de votre appareil, vous pouvez commander votre élément Onkyo comme indiqué ci-dessous.

Pour toute information complémentaire sur la saisie des codes de télécommande des différents appareils (→ 43).

Commande d'un lecteur Blu-ray/DVD, HD DVD ou d'un graveur DVD

BD/DVD est préprogrammé avec le code de télécommande permettant de contrôler un appareil compatible **RIHD**. L'appareil doit être capable de recevoir les signaux de la télécommande via une liaison **RIHD** et il doit être raccordé à l'Ampli-tuner AV via une connexion HDMI.

Réinitialisation des boutons de REMOTE MODE

Vous pouvez réinitialiser un **REMOTE MODE** en lui réaffectant son code de télécommande par défaut.

1 Tout en maintenant enfoncé le bouton **REMOTE MODE** que vous souhaitez initialiser, maintenez enfoncé **AUDIO** jusqu'à ce que le témoin Remote s'allume (au bout d'environ 3 secondes).

2 Patiencez 30 secondes, puis appuyez de nouveau sur **REMOTE MODE**.

Le témoin Remote clignote deux fois, ce qui indique que la touche a été réinitialisée.

Chaque bouton **REMOTE MODE** est préprogrammé avec un code de télécommande. Lorsqu'un bouton est réinitialisé, son code préprogrammé est rétabli.

Réinitialisation de la télécommande

Vous pouvez réinitialiser la télécommande et rétablir ses réglages par défaut.


1 Tout en maintenant enfoncé le bouton **RECEIVER**, maintenez enfoncé le bouton **AUDIO** jusqu'à ce que le témoin Remote s'allume (au bout d'environ 3 secondes).

2 Patiencez 30 secondes, puis appuyez de nouveau sur **RECEIVER**.

Le témoin Remote clignote deux fois, ce qui indique que la télécommande a été réinitialisée.

✓ : Boutons disponibles

Appuyez tout d'abord sur le bouton **REMOTE MODE** correspondant.

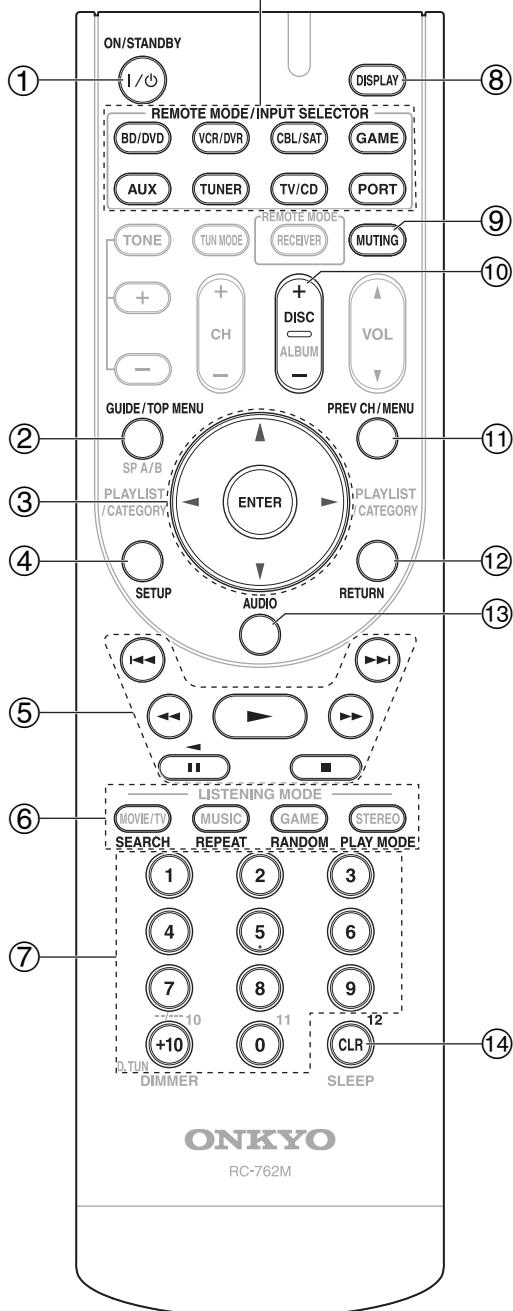

Appareils		TV	Lecteur DVD/graveur de DVD	Lecteur Blu-ray Lecteur HD DVD	Magnétoscope/magnétoscope numérique	Décodeur satellite	Décodeur câble	Lecteur CD/graveur de CD	Enregistreur de MD	Platine à cassette
①	ON/STANDBY I/O	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
②	GUIDE	✓				✓	✓			
	TOP MENU		✓							
③	▲/▼/◀/▶ ENTER	✓	✓		✓	✓	✓			
④	SETUP	✓	✓		✓	✓	✓			
⑤	▶, II, □, ◀, ▶, ◀◀, ▶▶	✓*1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓*3
⑥	SEARCH	✓*1*2	✓*1	✓*2		✓*2	✓			
	REPEAT	✓*1*2	✓	✓*2		✓*2	✓			
	RANDOM	✓*1*2	✓*1	✓*2		✓*2	✓			
	PLAY MODE	✓*1*2	✓*1	✓*2		✓*2	✓			
⑦	Numéro : 1 à 9, 0	✓	✓		✓	✓	✓			
	Numéro : +10	✓*1	✓*1		✓	✓	✓			
⑧	DISPLAY	✓	✓		✓	✓	✓			
⑨	MUTING	✓	✓		✓	✓	✓			
⑩	DISC +/−		✓							
⑪	PREV CH	✓			✓	✓				
	MENU		✓							
⑫	RETURN	✓	✓		✓	✓				
⑬	AUDIO	✓*1	✓*1			✓				
⑭	CLR	✓	✓		✓	✓	✓			

*1 La fonction **RIHD** n'est pas prise en charge. Le **RIHD** pris en charge par l'Ampli-tuner AV est la fonction de commande du système CEC de la norme HDMI.

*2 Ces boutons fonctionnent comme les boutons de couleur ou les boutons A, B, C, D.

*3 II (Pause) fonctionne comme une lecture en arrière.

Remarque

- Avec certains appareils, certains boutons peuvent ne pas fonctionner comme prévu, voire ne pas fonctionner du tout.

Remarque


- Avec certains appareils, certains boutons peuvent ne pas fonctionner comme prévu, voire ne pas fonctionner du tout.

Dépannage


Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de l'Ampli-tuner AV, recherchez la solution dans cette section. Si vous ne pouvez pas résoudre vous-même le problème, contactez votre revendeur Onkyo.

Si vous ne pouvez pas résoudre vous-même le problème, essayez de réinitialiser l'Ampli-tuner AV avant de contacter votre revendeur Onkyo.

Pour réinitialiser l'Ampli-tuner AV à ses réglages d'usine, allumez-le et, tout en maintenant le bouton VCR/DVR enfoncé, appuyez sur ON/STANDBY. « Clear » sera affiché et l'Ampli-tuner AV passera en mode veille.



La réinitialisation de l'Ampli-tuner AV supprimera vos stations de radio préréglées et vos paramètres personnalisés.

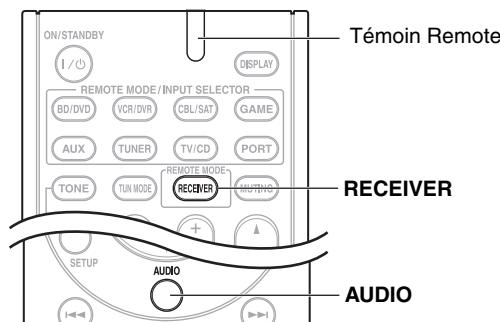

Pour réinitialiser la télécommande à ses valeurs par défaut, tout en maintenant enfoncé le bouton **RECEIVER**, maintenez enfoncé le bouton **AUDIO** jusqu'à ce que le témoin Remote s'allume (au bout d'environ 3 secondes). Appuyez de nouveau sur **RECEIVER** dans les 30 secondes.

Les menus de configuration OSD apparaissent uniquement si le téléviseur est branché sur la sortie HDMI OUT. Si votre téléviseur est branché sur la sortie MONITOR OUT V ou à la sortie COMPONENT VIDEO OUT, utilisez l'affichage de l'Ampli-tuner AV lorsque vous modifiez les paramètres.

Alimentation

L'Ampli-tuner AV ne s'allume pas

Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché sur la prise murale.

Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, attendez 5 secondes au moins, puis rebranchez-le.

L'indicateur STANDBY clignote en rouge

Le circuit de protection a été activé. Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise murale. Débranchez tous les câbles des enceintes et des sources d'entrée, et laissez le cordon d'alimentation de l'Ampli-tuner AV débranché pendant 1 heure. Ensuite, rebranchez le cordon d'alimentation et réglez le volume au maximum. Si l'Ampli-tuner AV reste allumé, réglez le volume au minimum, débranchez le cordon d'alimentation, et rebranchez les enceintes et les sources d'entrée. Si l'Ampli-tuner AV s'éteint lorsque vous réglez le volume au maximum, débranchez le cordon d'alimentation et contactez votre revendeur Onkyo.

Audio

Aucun son n'est reproduit, ou le son très faible

Appuyez sur **SPEAKERS A** ou **B** pour allumer le témoin des enceintes sur lesquelles vous souhaitez reproduire le son.

Assurez-vous que la source d'entrée numérique a bien été sélectionnée.

Assurez-vous que toutes les fiches de branchement audio sont enfoncées complètement.

Assurez-vous que les entrées et les sorties de tous les appareil sont branchées correctement.

Assurez-vous que la polarité des câbles d'enceinte est correcte, et que les fils dénudés sont en contact avec la partie métallique de chaque borne d'enceinte.

Assurez-vous que la source d'entrée a bien été sélectionnée.

Assurez-vous que les câbles d'enceinte ne sont pas en court-circuit.

Vérifiez le réglage du volume. L'Ampli-tuner AV est conçu pour vous faire profiter des joies du home-cinéma. Il est doté d'une large plage de volume pouvant être réglée avec précision.

Si le témoin **MUTING** est affiché à l'écran, appuyez sur le bouton **MUTING** de la télécommande pour désactiver la fonction de coupure de l'Ampli-tuner AV.

Lorsque des écouteurs sont branchés sur la prise **PHONES**, aucun son n'est restitué par les enceintes.

Si aucun son n'est restitué par un lecteur DVD branché sur l'entrée HDMI IN, vérifiez les paramètres de sortie du lecteur DVD, en veillant à sélectionner un format audio pris en charge.

Vérifiez les paramètres de sortie audio numérique de l'appareil branché. Sur certaines consoles de jeu, comme celles prenant en charge les DVD, le paramètre est désactivé par défaut.

Avec certains DVD-vidéo, vous devez sélectionner un format de sortie audio dans un menu.

Si votre platine disques utilise une cellule à bobines mobiles, vous devez brancher un préamplificateur ou un transformateur.

Assurez-vous qu'aucun câble de branchement n'est plié, torsadé, ou endommagé.

Tous les modes d'écoute n'utilisent pas l'ensemble des enceintes.

Indiquez les distances des enceintes et réglez le niveau sonore de chaque enceinte.

Le format du signal d'entrée est réglé sur PCM ou DTS. Réglez-le sur Auto.

■ Seuls les enceintes avant reproduisent un son

Lorsque le mode d'écoute Stéréo ou Mono est sélectionné, seules les enceintes avant et le subwoofer reproduisent un son.

Vérifiez la configuration des enceintes. **31**

■ Seule l'enceinte centrale reproduit un son

Si vous utilisez le mode d'écoute Dolby Pro Logic II Movie, Dolby Pro Logic II Music, ou Dolby Pro Logic II Game avec une source en mono, comme une station de radio AM ou un programme télévisé en mono, le son est concentré dans l'enceinte centrale.

Assurez-vous que les enceintes sont configurées correctement. **31**

■ Les enceintes surround ne reproduisent aucun son

Lorsque le mode d'écoute T-D (Theater-Dimensional), Stereo, ou Mono est sélectionné, les enceintes surround ne restituent aucun son.

En fonction de la source et du mode d'écoute sélectionné, il est possible que peu de sons soient reproduits par les enceintes surround. Essayez de sélectionner un autre mode d'écoute.

Assurez-vous que les enceintes sont configurées correctement. **31**

■ L'enceinte centrale ne reproduit aucun son

Lorsque le mode d'écoute Stéréo ou Mono est sélectionné, l'enceinte centrale ne reproduit aucun son.

Assurez-vous que les enceintes sont configurées correctement. **31**

■ Le subwoofer ne reproduit aucun son

Le subwoofer ne reproduit aucun son tant que les enceintes B sont activées. Allumez les enceintes A.

Lorsque vous lisez des supports ne contenant aucune information concernant le canal chargé des effets LFE, le subwoofer ne reproduit aucun son.

Assurez-vous que les enceintes sont configurées correctement. **31**

■ Certains formats de signal ne produisent aucun son

Vérifiez les paramètres de sortie audio numérique de l'appareil branché. Sur certaines consoles de jeu, comme celles prenant en charge les DVD, le paramètre est désactivé par défaut.

Avec certains DVD-vidéo, vous devez sélectionner un format de sortie audio dans un menu.

Certains modes d'écoute ne peuvent pas être sélectionnés avec certains signaux d'entrée. **26-28**

■ Il est impossible d'obtenir une écoute en 5.1

Lorsque l'enceinte B est allumé, la lecture sur les enceintes A est réduite à 2.1 canaux. **11**

Vous ne pouvez pas toujours sélectionner tous les modes d'écoute, en fonction du nombre d'enceintes branchées. **26-28**

■ Le volume ne peut pas être réglé sur 79

Après avoir réglé le volume sonore individuel de chacune des enceintes, le volume sonore maximum peut être réduit. **32**

■ Un bruit parasite est audible

L'utilisation d'attaches de câbles pour attacher les câbles audio, les câbles des enceintes, etc. peut entraîner une dégradation des performances audio, aussi est-il déconseillé d'en utiliser.

Un câble audio peut capter des interférences. Essayez de repositionner les câbles.

■ La fonction Late Night ne fonctionne pas

Assurez-vous que le support source est bien en Dolby Digital, Dolby Digital Plus, et en Dolby TrueHD. **37**

■ À propos des signaux DTS

Lorsque le programme DTS se termine et que le train de bits DTS s'arrête, l'Ampli-tuner AV reste en mode d'écoute DTS et le témoin DTS reste allumé. Ceci permet d'éviter la génération de bruit lorsque vous utilisez les fonctions pause, avance rapide, ou retour rapide de votre lecteur. Si vous faites passer votre lecteur du mode DTS au mode PCM, vous pourriez ne pas entendre de son, l'Ampli-tuner AV ne passant pas d'un format à l'autre de façon immédiate : dans ce cas, arrêtez votre lecteur pendant 3 secondes environ, puis reprenez la lecture.

Certains lecteurs CD et LD ne permettent pas de lire correctement les supports DTS, même si votre lecteur est branché à une entrée numérique de l'Ampli-tuner AV. Ceci est généralement dû au fait que le train de bits DTS a été traité (par exemple, le niveau de sortie, le taux d'échantillonnage, ou la distorsion de fréquence a changé), et l'Ampli-tuner AV ne le reconnaît plus comme étant un signal DTS authentique. Dans ce cas, un bruit pourrait se faire entendre.

Lors de la lecture d'un programme DTS, l'utilisation des fonctions de pause, d'avance rapide, ou de retour rapide de votre lecteur peut produire un petit son audible. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement.

■ Le début d'un signal audio reçu via l'entrée HDMI IN ne peut pas être entendu

Étant donné que le temps nécessaire à l'identification du format d'un signal HDMI est plus long que celui des autres signaux audio numériques, la sortie audio peut ne pas démarrer immédiatement.

Vidéo

■ Il n'y a aucune image

Assurez-vous que toutes les fiches de branchement vidéo sont enfoncées complètement. **15**

Assurez-vous que chaque appareil vidéo est branché correctement. **16, 17**

Si la source vidéo est branchée sur l'entrée vidéo d'un appareil, vous devez affecter cette entrée à un sélecteur d'entrée et votre téléviseur doit être branché sur **COMPONENT VIDEO MONITOR OUT**. **17, 30**

Si la source vidéo est branchée sur une entrée vidéo composite, votre téléviseur doit être branché sur la sortie vidéo composite correspondante. **17**

Si la source vidéo est branchée sur une entrée HDMI, vous devez associer cette entrée à une touche de sélection d'entrée, et votre téléviseur doit être branché sur la sortie HDMI OUT. — 16, 30

Sur votre téléviseur, assurez-vous que l'entrée vidéo — à laquelle l'Ampli-tuner AV est branché est bien sélectionnée.

■ Aucune image provenant d'une source branchée sur l'entrée HDMI IN n'est reproduite

L'utilisation d'un adaptateur HDMI vers DVI ne garantit un fonctionnement fiable. De plus, les signaux vidéo provenant d'un ordinateur ne sont pas garantis. — 53

■ Les menus OSD ne s'affichent pas

Sur votre téléviseur, assurez-vous que l'entrée vidéo — à laquelle l'Ampli-tuner AV est branché est bien sélectionnée.

Lorsque l'Ampli-tuner AV n'est pas connecté à un téléviseur via HDMI, les menus OSD ne s'affichent pas. —

Tuner

■ La réception est parasitée, la réception stéréo FM est parasitée, ou le témoin FM STEREO ne s'allume pas

Déplacez votre antenne. —

Éloignez l'Ampli-tuner AV de votre téléviseur ou de votre ordinateur. —

Écoutez la station en mono. — 23

Lorsque vous écoutez une station AM, l'utilisation de la télécommande peut créer un bruit. —

Le passage de véhicules et d'avions à proximité peut créer des interférences. —

Les murs en béton affaiblissent les signaux radio. —

Si aucune solution ne permet d'améliorer la réception, installez une antenne extérieure. —

Télécommande

■ La télécommande ne fonctionne pas

Avant d'utiliser cet appareil, veillez à appuyer sur RECEIVER. —

Assurez-vous que les piles ont été insérées en respectant la polarité. — 5

Insérez des piles neuves. N'insérez pas des piles de types différents et ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées. — 5

Assurez-vous que la télécommande n'est pas trop éloignée de l'Ampli-tuner AV, et que rien ne vient obstruer le signal entre la télécommande et le capteur de télécommande de l'Ampli-tuner AV. — 5

Assurez-vous que l'Ampli-tuner AV n'est pas exposé à la lumière directe du soleil ou à un éclairage fluorescent. Déplacez-le si nécessaire. —

Si l'Ampli-tuner AV est installé dans un meuble doté de portes en verre teinté, la télécommande peut ne pas fonctionner correctement lorsque les portes sont fermées. —

Assurez-vous que vous avez sélectionné correctement le mode de la télécommande. — 10, 44

Assurez-vous d'avoir entré le bon code de télécommande. — 43

Assurez-vous que vous avez défini le même identifiant sur l'Ampli-tuner AV et sur la télécommande. — 34

■ Il est impossible de commander d'autres appareils

S'il s'agit d'un appareil Onkyo, assurez-vous que le câble RI et que le câble audio analogique sont branchés correctement. L'utilisation seule d'un câble RI ne sera pas suffisante. — 18

Assurez-vous que vous avez sélectionné correctement le mode de la télécommande. — 10, 44

Si vous avez raccordé une platine à cassette à la prise TV/CD IN, ou une station d'accueil aux prises TV/CD IN, ou GAME IN ou VCR/DVR IN, vous devez sélectionner l'affichage pour que la télécommande fonctionne correctement. — 22

Si vous ne pouvez pas faire fonctionner l'appareil, vous devrez entrer le code de télécommande approprié. — 43

Pour commander un appareil Onkyo branché via le RI, pointez la télécommande vers l'Ampli-tuner AV. Assurez-vous d'avoir tout d'abord entré le code de télécommande approprié. — 43

Pour commander un élément Onkyo non branché via le RI, pointez la télécommande vers l'élément. Assurez-vous d'avoir tout d'abord entré le code de télécommande approprié. — 43

Station d'accueil UP-A1 pour iPod

■ Il n'y a aucun son

Assurez-vous que votre iPod est effectivement en lecture. —

Assurez-vous que votre iPod est introduit correctement dans la station d'accueil. —

Assurez-vous que la station d'accueil de la UP-A1 est branchée à la prise UNIVERSAL PORT de l'Ampli-tuner AV. —

Assurez-vous que l'Ampli-tuner AV est allumé, que la source d'entrée est sélectionnée correctement et que le volume n'est pas trop bas. —

Assurez-vous que les fiches sont entièrement enfoncées. —

Essayez de réinitialiser votre iPod. —

■ Il n'y a pas de vidéo

Assurez-vous que le réglage TV OUT de votre iPod est sur On. —

Assurez-vous que l'entrée est sélectionnée correctement sur votre téléviseur ou sur l'Ampli-tuner AV. —

Certaines versions d'iPod ne transmettent pas de vidéo. —

■ La télécommande de l'Ampli-tuner AV ne commande pas votre iPod

Assurez-vous que votre iPod est introduit correctement dans la station d'accueil. Si votre iPod est dans un étui, il risque de ne pas être connecté correctement à la station. Extrayez toujours l'iPod de son étui avant de l'introduire dans la station d'accueil.

L'iPod ne peut pas être utilisé quand il affiche le logo Apple.

Assurez-vous que vous avez sélectionné correctement le mode à distance.

Quand vous utilisez la télécommande de l'Ampli-tuner AV, pointez-la vers votre Ampli-tuner AV.

Lorsque vous connectez la station d'accueil UP-A1 Dock au tuner radio UP-HT1 avec AUTO sélectionné via le sélecteur de mode, vous pouvez commuter les sources d'entrée entre la station d'accueil UP-A1 et le tuner en appuyant à plusieurs reprises sur **PORT** sur le panneau avant.

Si vous ne pouvez toujours pas commander votre iPod, lancez la lecture en pressant le bouton de lecture de votre iPod. Le fonctionnement à distance devrait alors être possible.

Essayez de réinitialiser votre iPod.

En fonction de l'iPod, certains boutons peuvent ne pas fonctionner comme prévu.

■ L'Ampli-tuner AV sélectionne sans prévenir votre iPod comme source d'entrée

Mettez toujours en pause la lecture de l'iPod avant de sélectionner une autre source d'entrée. Si la lecture n'est pas en pause, la fonction de changement direct risque de sélectionner par erreur votre iPod comme source d'entrée lors de la transition entre des morceaux.

Enregistrement

■ Impossible d'enregistrer

Assurez-vous que la bonne entrée est sélectionnée sur votre enregistreur.

Pour éviter de produire des boucles de signaux et d'endommager l'Ampli-tuner AV, les signaux d'entrée ne sont pas envoyés aux sorties du même nom (ex. : **VCR/DVR IN** vers **VCR/DVR OUT**).

Autres problèmes

■ Le son change lorsque je branche mes écouteurs

Lorsque vous branchez un casque, le mode d'écoute passe automatiquement sur Stereo, à moins qu'il ne soit déjà réglé sur Stereo, Mono ou Direct.

■ Comment puis-je modifier la langue d'une source multiplexée ?

Utilisez le paramètre « **Multiplex** » dans le menu **32** « **Audio Adjust** » pour sélectionner l'option « **Main** » ou « **Sub** ».

■ Les fonctions RI ne fonctionnent pas

Pour utiliser la fonction **RI**, vous devez établir une connexion **RI** et une connexion audio analogique (RCA) entre l'appareil et l'Ampli-tuner AV, même s'ils sont raccordés par une liaison numérique.

18

■ Les paramètres suivants peuvent être utilisés pour les entrées vidéo composite

Vous devez utiliser les touches de l'appareil pour appliquer ces paramètres.

1. Appuyez sur **SETUP** tout en maintenant enfoncé le sélecteur d'entrée de la source d'entrée que vous souhaitez paramétrier.
2. Utilisez **◀/▶** pour procéder au réglage.
3. Appuyez sur le bouton du sélecteur d'entrée de la source d'entrée que vous voulez sélectionner lorsque vous avez terminé.

• Atténuation de la vidéo

Ce paramètre peut être sélectionné pour les entrées **BD/DVD**, **VCR/DVR**, **CBL/SAT**, **GAME**, ou **AUX**.

Si une console de jeu est branchée sur l'entrée vidéo composite, et si l'image n'est pas très claire, vous pouvez atténuer le gain.

Video ATT : OFF : (par défaut).

Video ATT : ON : le gain est réduit de 2 dB.

L'Ampli-tuner AV contient un micro-ordinateur permettant le traitement du signal et les fonctions de commande. Dans de très rares cas, de grandes interférences, un bruit causé par une source externe, ou l'électricité statique peuvent le bloquer. Dans le cas improbable où cela se produirait, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, patientez au moins pendant 5 secondes, puis rebranchez-le.

Onkyo n'est pas responsable des dommages causés (comme les pénalités relatives à la location des CD) dus aux enregistrements ayant échoué du fait d'un mauvais fonctionnement de l'appareil. Avant d'enregistrer des données importantes, assurez-vous que le support sera enregistré correctement.

Avant de débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale, mettez l'Ampli-tuner AV en veille.

Caractéristiques techniques

Ampli-tuner AV

Section amplificateur

Puissance de sortie nominale

Tous les canaux : 110 W minimum de puissance continue par canal sous $6\ \Omega$, à 1 kHz avec une distorsion harmonique totale (DHT) maximum de 1%

Puissance dynamique 160 W (3 Ω , avant)
125 W (4 Ω , avant)
85 W (8 Ω , avant)

DHT (Distorsion harmonique totale)
0,08 % (1 kHz, 1 W)

Facteur d'amortissement
60 (avant, 1 kHz, 8 Ω)

Sensibilité et impédance d'entrée
200 mV/47 k Ω (LINE)

Niveau et impédance de sortie
200 mV/2.2 k Ω (REC OUT)

Distorsion de fréquence 20 Hz - 50 kHz/+1 dB, -3 dB (DSP bypass)

Caractéristiques de la commande de la tonalité
 ± 10 dB, 50 Hz (GRAVES)
 ± 10 dB, 20 kHz (AIGUS)

Rapport signal-bruit 100 dB (LINE, IHF-A)

Impédance des enceintes
6 Ω - 16 Ω

Section vidéo

Sensibilité d'entrée/Niveau et impédance de sortie
1 V p-p/75 Ω (Composant Y)
0,7 V p-p/75 Ω (Composantes P_B/C_B, P_R/C_R)
1 Vp-p/75 Ω (Composite)

Distorsion de fréquence de la vidéo composantes
5 Hz - 100 MHz/+0 dB, -3 dB

Section tuner

Plage de fréquences FM
87,5 MHz - 107,9 MHz

Plage de fréquences AM
522/530 kHz - 1 611/1 710 kHz

Stations programmables
40

Généralités

Alimentation CA 120 V, 60 Hz

Consommation 3,6 A

Consommation électrique en veille
0,2 W

Dimensions (L × H × P) 435 mm × 151,5 mm × 328,5 mm

Poids 8,0 kg

HDMI

Entrée IN 1, IN 2, IN 3

Sortie OUT

Tableau des résolutions vidéo

1080p

Format audio Dolby True HD, DTS Master Audio, DVD-Audio, DSD

Pris en charge 3D, Audio Return Channel, Deep Color, x.v.Color, Lip Sync, CEC

Entrées vidéo

Composantes IN 1, IN 2

Composite BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME

Sorties vidéo

Composantes OUT

Composite MONITOR OUT, VCR/DVR OUT

Entrées audio

Numérique Optiques : 2
Coaxiales : 1

Analogique BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, TV/CD, AUX

Sorties audio

Analogique VCR/DVR

Sorties enceintes SP-A (L, R), C, SL, SR + SP-B (L, R), SW

Casque 1 (6,3 ϕ)

Autres problèmes

Port universel 1

RI 1

Les caractéristiques techniques et les fonctionnalités de cet appareil sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Ensemble d'enceintes cinéma à domicile à 5.1 canaux

Caisson de grave passif (SKW-380)

Type	Bass-reflex de grave passif
Impédance	6Ω
Puissance d'entrée maximum	130 W
Niveau de pression sonore de sortie	83 dB/W/m
Réponse en fréquence	30 Hz–150 Hz
Capacité de l'enceinte	25 litres
Dimensions (L × H × P)	295 × 345 × 368 mm
Poids	6,4 kg
Haut-parleur	Cône de 20 cm
Connecteur	Type ressort, à code de couleur

Enceinte avant (SKF-380)

Type	Bass-reflex à full-range
Impédance	6Ω
Puissance d'entrée maximum	120 W
Niveau de pression acoustique de sortie	82 dB/W/m
Réponse en fréquence	80 Hz–20 kHz
Capacité de l'enceinte	1,8 litres
Dimensions (L × H × P)	101 × 273 × 121 mm
Poids	1,0 kg
Haut-parleur	Cône (boomer) de 8 cm
Connecteur	Type ressort, à code de couleur
Trou de serrure	2
Grille	Fixe
Autre	Blindage magnétique

Enceinte centrale (SKC-380)

Type	Bass-reflex à full-range
Impédance	6Ω
Puissance d'entrée maximum	120 W
Niveau de pression acoustique de sortie	82 dB/W/m
Réponse en fréquence	80 Hz–20 kHz
Capacité de l'enceinte	1,8 litres
Dimensions (L × H × P)	273 × 101 × 106 mm
Poids	1,0 kg
Haut-parleur	Cône (boomer) de 8 cm
Connecteur	Type ressort, à code de couleur
Trou de serrure	2
Grille	Fixe
Autre	Blindage magnétique

Enceinte surround (SKR-380)

Type	Bass-reflex à full-range
Impédance	6Ω
Puissance d'entrée maximum	120 W
Niveau de pression acoustique de sortie	81 dB/W/m
Réponse en fréquence	80 Hz–20 kHz
Capacité de l'enceinte	1,1 litres
Dimensions (L × H × P)	101 × 175 × 116 mm
Poids	0,7 kg
Haut-parleur	Cône de 8 cm
Connecteur	Type ressort, à code de couleur
Trou de serrure	1
Grille	Fixe

Les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

À propos de l'interface HDMI

Conçue pour répondre à la demande accrue en programmes de télévision numérique, la norme HDMI (High Definition Multimedia Interface) est une nouvelle norme d'interface numérique permettant de raccorder des téléviseurs, des vidéoprojecteurs, des lecteurs Blu-ray/DVD, des décodeurs numériques et autres appareils vidéo. Jusqu'à présent, plusieurs câbles audio et vidéo différents étaient nécessaires pour raccorder des appareils audiovisuels. Avec la norme HDMI, un seul câble permet d'acheminer les signaux de commande, les signaux vidéo numériques et les signaux émis par un maximum de huit canaux audio numériques (PCM 2 can., audio numérique multicanal et PCM multicanal). Le flux vidéo HDMI (signal vidéo) est compatible avec la norme DVI (Digital Visual Interface)*1 : les téléviseurs et les écrans dotés d'une entrée DVI peuvent donc être branchés au moyen d'un câble adaptateur HDMI/DVI. (Cela ne fonctionne pas avec tous les téléviseurs et écrans, auquel cas, aucune image n'apparaît.)

L'Ampli-tuner AV utilise le protocole HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)*2, de sorte que seuls les appareils compatibles pourront afficher l'image.

L'interface HDMI de l'Ampli-tuner AV repose sur les éléments suivants :

Audio Return Channel, 3D, x.v.Color, Deep Color, Lip Sync, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DSD et PCM multicanal

Formats audio pris en charge

- PCM linéaire à deux canaux (32–192 kHz, 16/20/24 bits)
- PCM linéaire multicanal (jusqu'à 7.1 can., 32–192 kHz, 16/20/24 bits)
- Train de bits (DSD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio)

Votre lecteur Blu-ray/DVD doit également prendre en charge la sortie HDMI des formats audio ci-dessus.

À propos de la protection des droits d'auteur

L'Ampli-tuner AV prend en charge la norme HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)*2, un système de protection des signaux vidéo numériques contre la copie. Les autres appareils connectés à l'Ampli-tuner AV via une liaison HDMI doivent également prendre en charge la norme HDCP.

*1 DVI (Digital Visual Interface) : norme d'interface d'affichage numérique développée par le DDWG*3 en 1999.

*2 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) : technologie de cryptage vidéo développée par Intel pour les interfaces HDMI/DVI. Elle permet de protéger le contenu vidéo et nécessite un appareil compatible HDCP pour afficher les données vidéo cryptées.

*3 DDWG (Digital Display Working Group) : dirigé par Intel, Compaq, Fujitsu, Hewlett Packard, IBM, NEC et Silicon Image, l'objectif affiché de ce groupe d'industriels est de répondre aux besoins du secteur en matière de connectivité numérique pour les écrans PC et numériques hautes performances.

Remarque

- Le flux vidéo HDMI est compatible avec la norme DVI (Digital Visual Interface) : les téléviseurs et les écrans dotés d'une entrée DVI peuvent donc être branchés au moyen d'un câble adaptateur HDMI/DVI. (Remarque : les connexions DVI n'acheminent que les signaux vidéo et vous devez donc effectuer un branchement séparé pour les signaux audio.) Toutefois, nous ne pouvons garantir la fiabilité de fonctionnement avec un adaptateur de ce type. De plus, les signaux vidéo provenant d'un PC ne sont pas pris en charge.
- Le signal audio HDMI (taux d'échantillonnage, longueur en bits, etc.) peut être limité par l'appareil source raccordé. Si l'image est de mauvaise qualité ou si aucun son n'est émis par l'appareil branché via HDMI, vérifiez les réglages. Consultez le manuel d'instructions de l'appareil branché pour plus d'informations.

Utilisation d'un téléviseur, d'un lecteur ou d'un enregistreur compatible RIHD

RIHD, qui signifie Remote Interactive over HDMI, est le nom de la fonction de commande du système des appareils Onkyo. L'Ampli-tuner AV est compatible avec les commandes CEC (Consumer Electronics Control), ce qui permet de commander le système via la connexion HDMI. La norme CEC assure l'interopérabilité entre différents appareils.

Toutefois, nous ne pouvons garantir que ces commandes fonctionneront avec des appareils non compatibles **RIHD**.

■ À propos des appareils compatibles **RIHD**

Les appareils suivants sont compatibles **RIHD**. (À la date de février 2010) Consultez le site Web d'Onkyo pour les toutes dernières informations.

TV

- Téléviseurs compatibles Panasonic VIERA Link
- Téléviseurs compatibles Toshiba REGZA-LINK
- Téléviseurs Sharp (Voir le site Web d'Onkyo pour les toutes dernières informations concernant les modèles compatibles.)

Lecteurs/enregistreurs

- Lecteurs Onkyo et Integra compatibles **RIHD**
- Lecteurs et enregistreurs Panasonic compatibles VIERA Link (uniquement s'ils sont utilisés avec un téléviseur Panasonic compatible VIERA Link)
- Lecteurs et enregistreurs Toshiba compatibles REGZA-LINK (uniquement s'ils sont utilisés avec un téléviseur Toshiba compatible REGZA-LINK)
- Lecteurs et enregistreurs Sharp (uniquement s'ils sont utilisés avec un téléviseur Sharp)

* Il est possible que des modèles différents de ceux mentionnés ci-dessus bénéficient d'une certaine interopérabilité s'ils sont compatibles CEC, qui représente une partie de la norme HDMI, mais leur fonctionnement n'est pas garanti.

Remarque

- Ne branchez pas plus d'appareils compatibles **RIHD** que le nombre indiqué ci-dessous à la borne d'entrée HDMI de façon à ce que les opérations liées fonctionnent correctement.
 - Jusqu'à trois lecteurs Blu-ray/DVD.
 - Jusqu'à trois graveurs Blu-ray/graveurs DVD/enregistreurs vidéo numériques.
 - Jusqu'à quatre décodeurs câble/satellite.
- Ne branchez pas l'Ampli-tuner AV à l'autre Ampli-tuner AV/amplificateur audiovisuel via HDMI.
- Quand un nombre d'appareils compatibles **RIHD** supérieur au nombre indiqué ci-dessus est branché, les opérations liées ne sont pas garanties.

■ Opérations réalisables avec un branchement **RIHD**

Pour les téléviseurs compatibles **RIHD**

Les opérations liées suivantes sont possibles en raccordant l'Ampli-tuner AV à un téléviseur compatible **RIHD**.

- L'Ampli-tuner AV entre en mode veille lorsque l'alimentation du téléviseur passe en veille.
- Vous pouvez configurer l'écran de menu du téléviseur soit pour émettre le son via les enceintes raccordées à l'Ampli-tuner AV, soit via les enceintes du téléviseur.
- Il est possible de reproduire la vidéo/le son depuis l'antenne ou depuis la prise d'entrée du téléviseur à partir des enceintes raccordées à l'Ampli-tuner AV. (Un raccordement tel qu'un câble numérique optique ou similaire est nécessaire en plus du câble HDMI.)
- L'entrée sur l'Ampli-tuner AV peut-être sélectionnée grâce à la télécommande du téléviseur.
- Des opérations telles que l'ajustement du volume, ou des opérations similaires, pour l'Ampli-tuner AV peuvent être réalisées à partir de la télécommande du téléviseur.

Pour les lecteurs/enregistreurs compatibles **RIHD**

L'opération liée suivante est possible en raccordant l'Ampli-tuner AV à un lecteur/enregistreur compatible **RIHD**.

- Lorsque la lecture démarre sur le lecteur/enregistreur, l'entrée de l'Ampli-tuner AV commute sur l'entrée HDMI du lecteur/enregistreur en cours de lecture.
- L'utilisation du lecteur/enregistreur est possible à l'aide de la télécommande fournie avec l'Ampli-tuner AV.


* Il est possible que toutes les fonctions ne soient pas opérationnelles selon le modèle.

■ Comment procéder à la connexion et au réglage

1 Vérifiez les connexions et les réglages.

1. Branchez la prise **HDMI OUT** sur la prise d'entrée HDMI du téléviseur.

Lecteur/graveur de disque Blu-ray/DVD, etc.

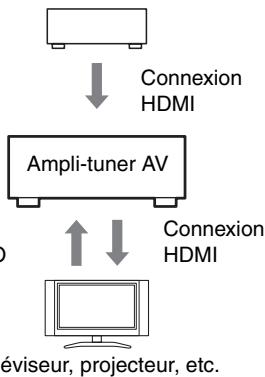

2. Branchez la sortie audio du téléviseur sur la prise **OPTICAL IN 2** de l'Ampli-tuner AV à l'aide d'un câble optique numérique.

Remarque

- Lorsque la fonction du canal audio de retour (ARC) est utilisée avec un téléviseur pour HDMI 1.4, il ne doit pas s'agir de cette connexion (→ 35).
- 3. Branchez la sortie HDMI du lecteur/graveur de disque Blu-ray/DVD sur la prise **HDMI IN 1** de l'Ampli-tuner AV.

Remarque

- Il est nécessaire d'attribuer l'entrée HDMI lors de la connexion du lecteur/graveur de disque Blu-ray/DVD à d'autres prises (→ 30). N'attribuez pas les appareils raccordés à HDMI IN à l'entrée TV/CD à ce stade. Le fonctionnement approprié du CEC (Consumer Electronics Control) n'est pas garanti.

2 Chaque « HDMI Setup » est modifié selon le paramètre suivant.

- HDMI Control (RIHD) : On
- Audio Return Ch (ARC) : Auto
- Power Control : On
- TV Control : On

Consultez les informations complémentaires de chaque réglage (→ 35, 36).

3 Vérifiez les réglages.

1. Allumez l'alimentation de tous les appareils raccordés.
2. Coupez l'alimentation du téléviseur, et vérifiez que l'alimentation des appareils raccordés est coupée automatiquement grâce à l'opération liée.
3. Allumez l'alimentation du lecteur/graveur de disque Blu-ray/DVD.

4. Démarrez la lecture sur le lecteur/graveur de disque Blu-ray/DVD, et vérifiez les points suivants.

- L'alimentation de l'Ampli-tuner AV s'allume automatiquement, et l'entrée sur laquelle est raccordé le lecteur/graveur de disque Blu-ray/DVD est sélectionnée.
 - L'alimentation du téléviseur s'allume automatiquement, et l'entrée sur laquelle est raccordé l'Ampli-tuner AV est sélectionnée.
5. En vous conformant au mode d'emploi du téléviseur, sélectionnez « Utiliser les enceintes du téléviseur » sur l'écran du menu du téléviseur, et vérifiez que le son est émis par les enceintes du téléviseur et non par celles raccordées à l'Ampli-tuner AV.
 6. Sélectionnez « Utiliser les enceintes raccordées à l'Ampli-tuner AV » sur l'écran du menu du téléviseur, et vérifier que le sang est émis par les enceintes raccordées à l'Ampli-tuner AV et non par celles du téléviseur.

Remarque

- Procédez aux opérations ci-dessus lorsque vous avez utilisé à l'origine l'Ampli-tuner AV, lorsque les réglages de chaque appareil sont modifiés, lorsque l'alimentation principale de chaque appareil est coupée, lorsque le câble d'alimentation est débranché ou lorsqu'il y a eu une coupure de courant.

4 Utilisation à l'aide de la télécommande

Pour les boutons utilisables(→ 43).

Remarque

- Il est possible que le son de DVD-Audio ou de Super Audio CD ne soit pas reproduit sur les enceintes du téléviseur. Vous pouvez reproduire le son sur les enceintes du téléviseur en réglant la sortie audio du lecteur DVD sur 2ch PCM. (Cela peut s'avérer impossible pour certains modèles de lecteurs.)
- Même si vous le réglez sur la sortie audio des enceintes du téléviseur, le son est reproduit sur les enceintes raccordées à l'Ampli-tuner AV lorsque vous ajustez le volume ou que vous commutez l'entrée sur l'Ampli-tuner AV. Pour reproduire le son sur les enceintes du téléviseur, procédez à nouveau aux opérations sur le téléviseur.
- Ne raccordez pas le câble **RI** lors du branchement sur les appareils compatibles avec les commandes audio **RI** et **RI**.
- Lorsque vous sélectionnez une autre prise que la prise HDMI où l'Ampli-tuner AV est raccordé en tant qu'entrée sur le téléviseur, l'entrée de l'Ampli-tuner AV commute sur « TV/CD ».
- L'Ampli-tuner AV s'allume automatiquement lorsqu'il estime cela nécessaire. Même si l'Ampli-tuner AV est raccordé à un téléviseur ou à un lecteur/enregistreur compatible **RIHD**, il ne s'allume pas si cela n'est pas nécessaire. Il est possible qu'il ne s'allume pas si le téléviseur est réglé pour reproduire le son sur le téléviseur.
- Il est possible les fonctions liées à l'Ampli-tuner AV ne soient pas opérationnelles selon le modèle. Dans ce cas, utilisez directement l'Ampli-tuner AV.

Mémo



ADVERTENCIA:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

PRECAUCIÓN:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO QUITE LA CUBIERTA (O PANEL POSTERIOR). EN SU INTERIOR NO EXISTE NINGUNA PIEZA QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO. EN CASO DE AVERIA, SOLICITE LOS SERVICIOS DE PERSONAL DE REPARACIÓN CUALIFICADO.



WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

AVIS
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



El símbolo de rayo con cabeza de flecha, inscrito en un triángulo equilátero, tiene la finalidad de avisar al usuario la presencia de "tensiones peligrosas" no aisladas dentro de la caja del producto que son de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descargas eléctricas a personas.



El signo de exclamación, inscrito en un triángulo equilátero, tiene la finalidad de avisar al usuario la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (reparación) en la literatura que acompaña a este producto.

Instrucciones de seguridad importantes

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Tenga en cuenta todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Límpielo únicamente con un paño seco.
7. No bloquee los orificios de ventilación. Instálelo siguiendo las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de radiadores, aparatos de calefacción, estufas ni ningún tipo de aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.
9. Tenga en cuenta los fines de seguridad de los conectores con derivación a masa y / o polarizados. Los conectores polarizados tienen dos contactos, uno de mayor tamaño que el otro. Un conector con derivación a masa tiene dos contactos con un tercero para derivar a masa. El contacto ancho o el tercer contacto se instalan con fines de seguridad. Si el conector del equipo no encaja en la toma de corriente disponible, acuda a un técnico electricista cualificado para que le sustituya la toma obsoleta.
10. Evite que el cable de alimentación pueda ser pisado o atrapado, en especial en los conectores, y en los puntos en que sale del aparato.
11. Use sólo los accesorios / conexiones especificados por el fabricante.
12. Use sólo el soporte, trípode, abrazadera o mesa indicados por el fabricante, o vendidos junto con el aparato. Si utiliza una mesilla con ruedas, tenga cuidado, al desplazar el conjunto de mesilla / aparato, ya que si se vuelca podría recibir lesiones.
13. Desconecte este aparato si hay tormenta o cuando no vaya a ser utilizado por largos períodos de tiempo.
14. Deje que el mantenimiento lo lleve a cabo personal cualificado. Es necesario reparar el aparato cuando ha recibido algún tipo de daño, como por ejemplo si el cable de alimentación ha sufrido daños, si se ha derramado algún líquido en el interior del aparato o si éste ha quedado expuesto a la lluvia o humedad y no funciona normalmente o si ha caído al suelo.
15. Daños que requieren reparación
Desenchufe el aparato y solicite los servicios de personal cualificado cuando:
 - A. El cable de alimentación o el enchufe esté dañado.
 - B. En el interior del aparato hayan entrado objetos sólidos o líquidos.
 - C. El aparato haya estado expuesto a la lluvia o al agua.
 - D. El aparato parezca no funcionar adecuadamente aunque se sigan las instrucciones de operación. Ajuste solamente los controles indicados en el manual de instrucciones, ya que un ajuste inadecuado podría resultar en daños, y podría requerir el trabajo laborioso de un técnico cualificado para devolver el aparato a su funcionamiento normal.
 - E. El aparato haya caído o haya sufrido otros daños, y.
 - F. El aparato parezca no funcionar normalmente, indicando que necesita reparación.
16. Introducción de objetos sólidos y líquidos
No introduzca nunca ningún objeto a través de las aberturas del aparato, ya que podrían tocar puntos de tensión peligrosa o cortocircuitar partes, lo que resultaría en un incendio o descargas eléctricas.
El equipo no se debería exponer a gotas ni a salpicaduras y nunca debería colocar objetos que contengan líquidos, como los floreros, encima de éste.
No coloque velas ni otros objetos incandescentes encima de la unidad.
17. Baterías
Tenga en cuenta los aspectos ambientales y siga las regulaciones locales a la hora de desechar las baterías.
18. Si instala el aparato en una instalación empotrada, como en una estantería o en una librería, asegúrese de que esté bien ventilado.
Deje 20 cm de espacio libre por encima y por los lados y 10 cm en la parte posterior. El borde posterior del estante o el tablero de encima del aparato debería estar a unos 10 cm del panel posterior o de la pared, de forma que deje un espacio libre para que el aire caliente pueda circular.



S3125A

Precauciones

1. **Copyright de las grabaciones**—A menos que se utilice de forma exclusivamente personal, la grabación de material sujeto a copyright es ilegal sin el permiso del propietario del copyright.
2. **Fusible de CA**—El fusible de CA se encuentra en el interior de la unidad y no es un elemento accesible al usuario. Si todavía no puede activar la unidad, póngase en contacto con su distribuidor Onkyo.
3. **Mantenimiento**—De vez en cuando limpie esta unidad con un paño suave. Para la suciedad más difícil de eliminar, use un paño suave ligeramente humedecido con una solución de agua y detergente suave. A continuación, seque la unidad inmediatamente con un paño limpio. No use paños abrasivos, alcohol, ni disolventes químicos de ningún tipo ya que con ellos podría dañar el acabado de la unidad e incluso borrar la serigrafía del panel.

4. Alimentación

ATENCIÓN

ANTES DE CONECTAR LA UNIDAD POR PRIMERA VEZ, LEA CON ATENCIÓN LA SECCIÓN SIGUIENTE.

Los voltajes de las tomas de CA varían para cada país. Compruebe que el voltaje de su zona cumpla con los requisitos de voltaje indicados en la etiqueta de características que se encuentra en el panel posterior de esta unidad (por ejemplo, AC 230 V, 50 Hz o AC 120 V, 60 Hz).

El cable de alimentación se utiliza para desconectar esta unidad de la fuente de alimentación de CA. Asegúrese de que el conector esté siempre operativo (fácilmente accesible).

Al pulsar el botón **ON/STANDBY** para seleccionar el modo Standby, el equipo no se desactiva completamente. Si no tiene previsto utilizar la unidad durante un periodo de tiempo prolongado, desconecte el cable de alimentación de la toma CA.

5. Evitar pérdidas auditivas

Precaución

Una presión de sonido excesiva de los auriculares de botón y de los auriculares de cabeza puede causar pérdidas auditivas.

6. Baterías y exposición al calor

Aviso

Las baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) no deben exponerse a un calor excesivo como los rayos del sol, fuego o similar.

7. Nunca toque esta unidad con las manos húmedas

Nunca utilice esta unidad ni su cable de alimentación si tiene las manos húmedas o mojadas. Si penetra agua o algún otro líquido en el interior de esta unidad, hágalo revisar por su distribuidor Onkyo.

8. Notas acerca del manejo de la unidad

- Si tiene que transportar esta unidad, use el embalaje original para empaquetarlo de la misma forma en que estaba empaquetado originalmente al adquirirlo.
- No deje por mucho tiempo objetos de plástico o goma sobre esta unidad ya que, con el tiempo, podrían dejar marcas en la superficie.
- Después de un uso prolongado, es posible que los paneles superior y posterior de esta unidad se calienten. Esto es normal.
- Si no va a usar esta unidad por un largo período de tiempo, es posible que al activarla de nuevo no funcione correctamente, por lo que es aconsejable que la utilice de vez en cuando.

Precauciones con los altavoces

Colocación

- La caja del subwoofer está hecha de madera y, por lo tanto, es sensible a temperaturas extremadas y a la humedad. No lo coloque en lugares sometidos a la luz solar directa ni a la humedad, como cerca de un acondicionador de aire, un humidificador, un cuarto de baño, o una cocina.
- No coloque los altavoces cerca de agua o de otros líquidos. Si se vierte líquido encima de los altavoces, las unidades de control podrían resultar dañadas.
- Los altavoces deberían colocarse únicamente en superficies sólidas, planas y libres de vibraciones. Si los coloca en superficies irregulares o inestables, donde puedan caerse y causar daños, afectará a la calidad del sonido.
- El subwoofer está diseñado para utilizarse únicamente en posición vertical. No lo utilice en posición horizontal ni inclinada.
- Si utiliza el equipo cerca de un plato giradiscos, de un reproductor de CDs o de un reproductor de Discos Blu-ray/DVDs, es posible que se produzcan interferencias o acoplamientos del sonido. Para evitarlo, aleje el equipo del giradiscos, del reproductor de CDs o del reproductor de Discos Blu-ray/DVDs, o baje el nivel de salida del equipo.

Utilizar el equipo cerca de un televisor o de un ordenador

Las televisiones y los monitores de ordenador son dispositivos magnéticamente sensibles, y como tales pueden verse afectados por decoloración o distorsión de la imagen si se colocan altavoces normales cerca de ellos. Para evitarlo, los altavoces del SKF-380 y SKC-380 disponen de una protección magnética interna. Sin embargo, en algunas situaciones es posible que se siga produciendo la decoloración, en cuyo caso debería desactivar el televisor o el monitor, esperar de 15 a 30 minutos y activarlos de nuevo. Normalmente se activa la función de desmagnetización, que neutraliza el campo magnético y elimina los efectos de decoloración. Si persisten los problemas de decoloración, intente alejar los altavoces del televisor o del monitor. Tenga en cuenta que la decoloración también puede ser debida a un imán o a una herramienta de desmagnetización que se encuentren demasiado cerca del televisor o del monitor.

No coloque el SKR-380 cerca de un TV o un monitor de PC, pues no dispone de blindaje magnético.

Aviso acerca de la señal de entrada

Los altavoces del pueden utilizar la potencia de entrada especificada si se utilizan para la reproducción de música normal. Si envía alguna de las siguientes señales a los altavoces, aunque la potencia de entrada sea la especificada, podría entrar demasiada corriente en las bobinas de los altavoces, quemándolas o rompiendo los cables:

1. Interferencias de una radio FM no sintonizada.

2. El sonido de avanzar rápidamente una cinta de casette.
3. Sonidos de alta intensidad generados por un oscilador, instrumento musical electrónico, etcétera.
4. Oscilación del amplificador.
5. Tonos de prueba especiales provenientes de CDs para pruebas de audio, etcétera.
6. Clics y ruidos secos de gran volumen causados al conectar o desconectar cables de audio. (Desactive siempre el amplificador antes de conectar o desconectar cables.)
7. Feedback del micrófono.

Contenido del paquete

Compruebe que la caja contiene los siguientes elementos:

Receptor de AV HT-R380

HT-R380 (→ 7)

Mando a distancia y dos baterías (AA/R6) (→ 5)

Antena de FM para interiores (→ 18)

Antena en bucle de AM (→ 18)

- * En los catálogos y en el embalaje, la letra que aparece al final del nombre del producto indica el color. Las especificaciones y las operaciones son las mismas, independientemente del color.

Equipo de altavoces HTP-380

Altavoces frontales (SKF-380 L/R) (→ 9)

Altavoz central (SKC-380) (→ 9)

Altavoces Surround (SKR-380 L/R) (→ 9)

Subwoofer (SKW-380) (→ 9)

Accesorios del paquete del altavoz

Cables de altavoz para los altavoces frontales de 3,5 m

(Blanco y Rojo) (→ 13)

Cable de altavoz para el altavoz central de 3,0 m (Verde) (→ 13)

Cables de altavoz para los altavoces surround de 8,0 m

(Azul y Gris) (→ 13)

Cable de altavoz para el subwoofer de 3,0 m (Púrpura) (→ 13)


16 tapones de caucho delgados, 12 tapones de caucho gruesos (→ 14)

4 almohadillas para la parte inferior del subwoofer (→ 14)

Instalación de las baterías


Nota

- Si el mando a distancia no funciona de forma fiable, intente cambiar las baterías.
- No mezcle baterías nuevas y gastadas ni diferentes tipos de baterías.
- Si no piensa utilizar el mando a distancia durante un período de tiempo prolongado, retire las baterías para evitar daños por fugas o corrosión.
- Las baterías gastadas deberán retirarse lo antes posible para evitar daños causados por fugas o corrosión.

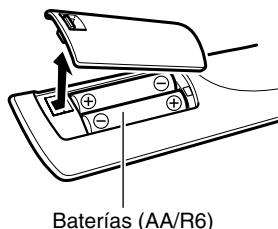

Apuntado del mando a distancia

Para usar el mando a distancia, apúntelo al sensor del mando a distancia del Receptor de AV según se muestra a continuación.

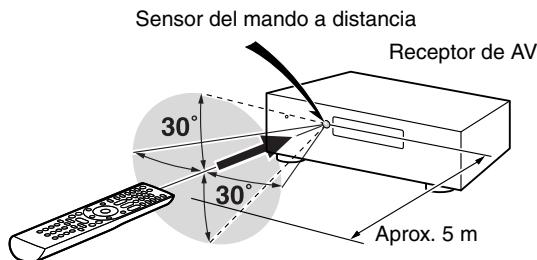

Índice

Introducción

Instrucciones de seguridad importantes	2
Precauciones	3
Precauciones con los altavoces	4
Contenido del paquete	4
Características	6
Paneles frontal y posterior	7
Paquete del altavoz	9
Mando a distancia	10
Acerca del home theater	11

Conexiones

Conexión del Receptor de AV	12
--	-----------

Encendido y operaciones básicas

Encendido/apagado del Receptor de AV	20
Operaciones básicas	21
Cómo escuchar la radio	23
Grabación	25
Utilización de los modos de audición	26

Operaciones avanzadas

Configuración avanzada	29
-------------------------------------	-----------

Cómo controlar el iPod y otros componentes

Control del iPod	39
Control de otros componentes	43

Otros

Resolución de problemas	46
Especificaciones	50
Acerca de HDMI	52
Uso de un televisor, reproductor o grabador compatible con RIHD	53

Para restablecer el Receptor de AV a sus valores de fábrica por defecto, enciéndalo y, manteniendo presionado el botón VCR/DVR, pulse ON/STANDBY (→ 46).

Características

Receptor de AV HT-R380

- 110 vatios/canal a 6 ohmios
- Circuitería de volumen de ganancia óptima
- H.C.P.S. (Fuente de alimentación de alta corriente) Transformador masivo de alta potencia
- HDMI (Ver 1.4 con Canal de retorno de audio, 3D), Deep Color, x.v.Color*, Lip Sync, DTS[®]-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD[™], Dolby Digital Plus, DSD y Multi-CH PCM
- Configuración no escalante
- Memoria de modos de audición de Forma A
- Modo directo
- Music Optimizer[™]³ para archivos comprimidos de música digital
- Convertidores D/A de 192 kHz/24 bits
- Procesamiento de señal digital DSP de 32 bits potente y de alta precisión
- 3 entradas HDMI[™]⁴ y 1 salida
- Onkyo RIHD para controlar el sistema
- 3 entradas digitales (2 ópticas/1 coaxiales)
- Comutación de vídeo de componentes (2 entradas/1 salida)
- Puerto universal de entrada para iPod*/módulo de sintonizador para HD Radio[™]⁵
- Terminales de altavoces compatibles con clavija de punta cónica (Solamente altavoz frontal A)
- 40 presintonías de FM/AM
- Audyssey EQ[™]⁶ para la corrección de problemas de acústica de la sala
- Audyssey Dynamic EQ[™]⁶ para la corrección de la intensidad
- Audyssey Dynamic Volume[™]⁶ para mantener el nivel de audición y el rango dinámico óptimos
- EX.BASS para bajos más profundos y naturales
- Ajuste cruzado (40/50/60/80/100/120/150/200 Hz)
- Función de control de sincronización de A/V (hasta 100 ms)
- Visualización en pantalla a través de HDMI

*1

Fabricado bajo licencia de acuerdo con los siguientes números de patentes estadounidenses: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.226.616; 6.487.535; 7.212.872; 7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 y otras patentes estadounidenses y mundiales concedidas y pendientes. DTS es una marca registrada y los logotipos y el símbolo de DTS son marcas comerciales de DTS, Inc.

©1996-2008 DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

*2

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" y el símbolo de doble-D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

*3 Music Optimizer[™] es una marca comercial de Onkyo Corporation.

*4

"HDMI, el logotipo de HDMI y High Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing, LLC en los Estados Unidos y en otros países."

*5

El logotipo de HD Radio Ready es una marca comercial exclusiva de iBiquity Digital Corp. Para recibir emisiones de HD Radio, debe instalar un módulo sintonizador de HD Radio Onkyo UP-HT1 (se vende por separado).

*6

Fabricado bajo licencia de Audyssey Laboratories. U.S. y patentes de otros países pendientes.

Audyssey EQ[™], Audyssey Dynamic Volume[™] y Audyssey Dynamic EQ[™] son marcas comerciales de Audyssey Laboratories.

* Apple e iPod son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países.

* "x.v.Color" es una marca comercial de Sony Corporation.

Paquete del altavoz HTP-380

Altavoces frontales de gama completa I/D SKF-380

Altavoz central de gama completa SKC-380

- Altavoz de gama completa de 8 cm
- Acabado satinado
- Potencia de entrada máxima: 120 W
- Blindados magnéticamente
- Cable y terminales de los altavoces con código de colores
- Impedancia de 6 Ω

Altavoces surround de gama completa I/D SKR-380


- Altavoz de gama completa de 8 cm
- Acabado satinado
- Potencia de entrada máxima: 120 W
- Cable y terminales de los altavoces con código de colores
- Impedancia de 6 Ω

Subwoofer Bass Reflex SKW-380

- Altavoz de graves de cono de 20 cm
- Activación descendente
- Cable y terminales de los altavoces con código de colores

Paneles frontal y posterior

Panel frontal

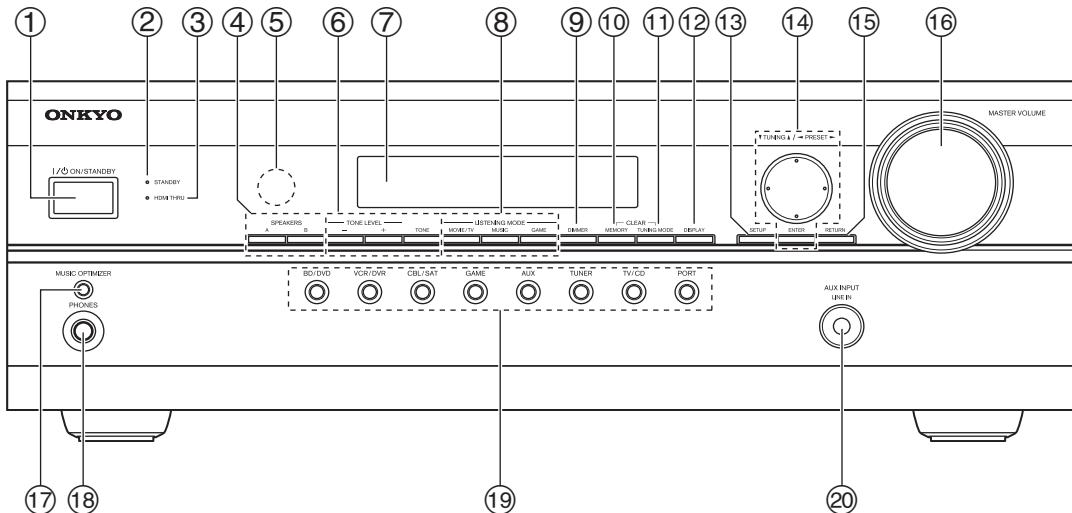


El panel frontal real lleva varios logotipos impresos. A fin de favorecer la claridad, no se muestran aquí.

Los números de página que aparecen entre paréntesis indican dónde encontrar la explicación principal para cada elemento.

- ① Botón ON/STANDBY (→ 20)
- ② Indicador STANDBY (→ 20)
- ③ Indicador HDMI THRU (→ 35)
- ④ Botones SPEAKERS A y B (→ 11, 22)
- ⑤ Sensor del mando a distancia (→ 5)
- ⑥ Botones TONE LEVEL y TONE (→ 38)
- ⑦ Pantalla (→ 8)
- ⑧ Botones LISTENING MODE (→ 26)
- ⑨ Botón DIMMER (→ 21)
- ⑩ Botón MEMORY (→ 24)
- ⑪ Botón TUNING MODE (→ 23)
- ⑫ Botón DISPLAY (→ 21)
- ⑬ Botón SETUP (→ 29)
- ⑭ TUNING, PRESET (→ 23 hacia 24), flecha y ENTER botones
- ⑮ Botón RETURN
- ⑯ Control MASTER VOLUME (→ 21)
- ⑰ Botón MUSIC OPTIMIZER (→ 21, 37)
- ⑱ Toma PHONES (→ 22)
- ⑲ Botones de selector de entrada (→ 21)
- ⑳ Toma AUX INPUT LINE IN (→ 17)


Pantalla

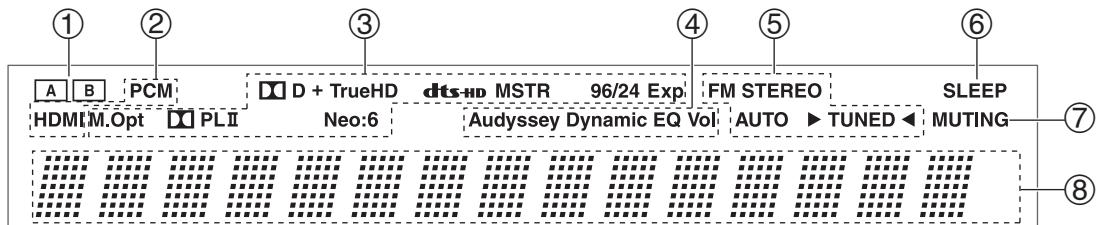

Para obtener información detallada, consulte las páginas que se indican entre paréntesis.

- | | |
|--|--|
| ① Indicadores de altavoz A y B (→ 11, 22) | ⑤ Indicadores de sintonización (→ 23) |
| ② Indicadores de entrada de audio | ⑥ Indicador SLEEP (→ 22) |
| ③ Modo de audición e indicadores de formato
(→ 21, 26) | ⑦ Indicador MUTING (→ 22) |
| ④ Indicadores Audyssey (→ 33, 37) | ⑧ Área de mensajes |

Panel posterior



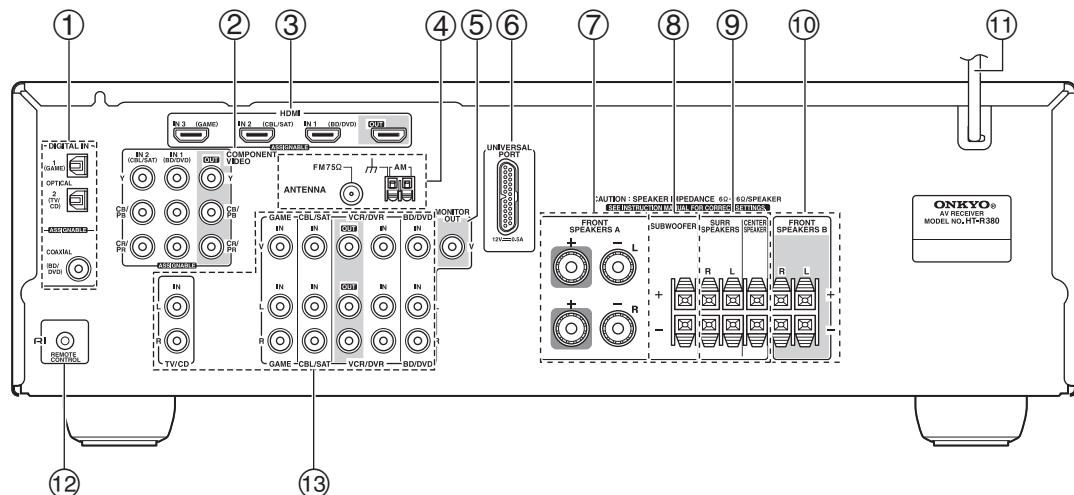


- ⑨ Terminales de SPEAKERS (SURR, CENTER)**
⑩ Terminales de FRONT SPEAKERS B
⑪ Cable de alimentación
⑫ Toma RI REMOTE CONTROL
**⑬ Vídeo compuesto y tomas de audio análogas
(BD/DVD IN, VCR/DVR IN y OUT, CBL/SAT IN,
GAME IN, TV/CD IN)**

Ver “Conexión del Receptor de AV” para información de conexión (→ 12 a 19).

Paquete del altavoz

**Altavoces Frontales, Central, Surround, y Subwoofer
(SKF-380, SKC-380, SKR-380, SKW-380)**

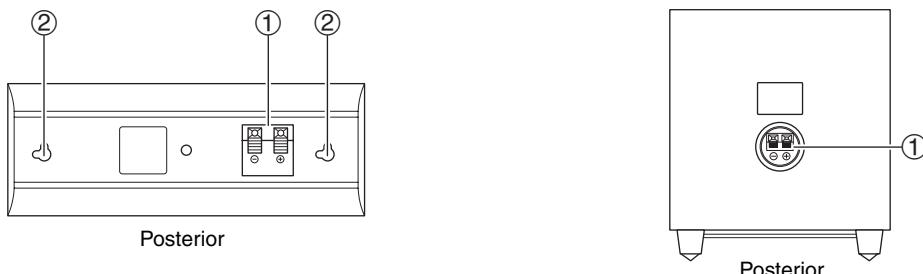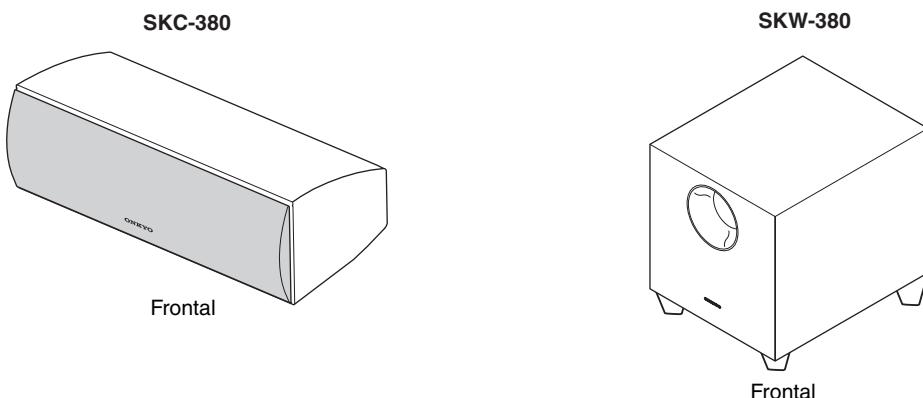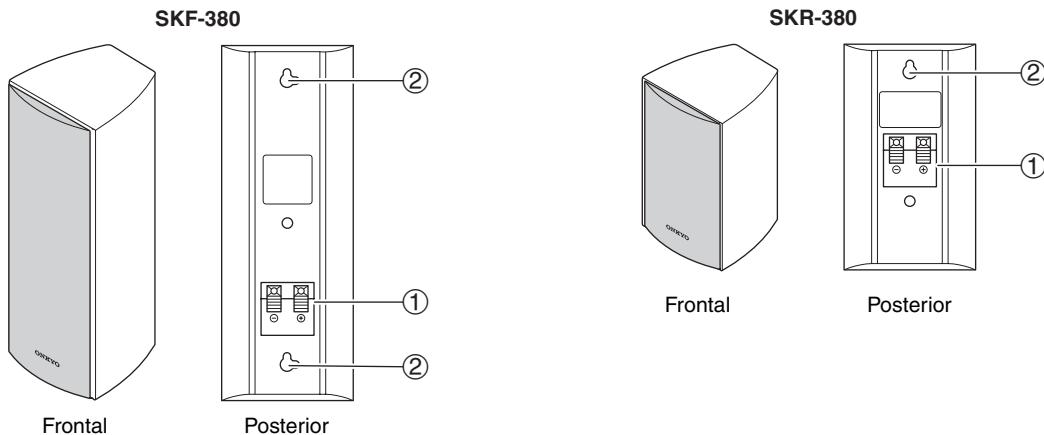

① Terminales de altavoz

Estos terminales de entrada sirven para conectar el altavoz al HT-R380 con los cables de altavoz que se suministran. Los cables de altavoz que se suministran tienen un código de color para identificarlos más fácilmente. Sólo tiene que conectar cada cable al terminal de altavoz positivo del mismo color.

② Ranura en forma de cerradura


Esta ranura en forma de cerradura se puede utilizar para instalar el altavoz en la pared. Con respecto a las instrucciones sobre el montaje, “Montaje en la pared” (\rightarrow 14).

Precaución

- Las rejillas frontales no están diseñadas para extraerse, si lo hace de forma forzosa, podría dañarlas.

Mando a distancia

Cómo controlar el Receptor de AV

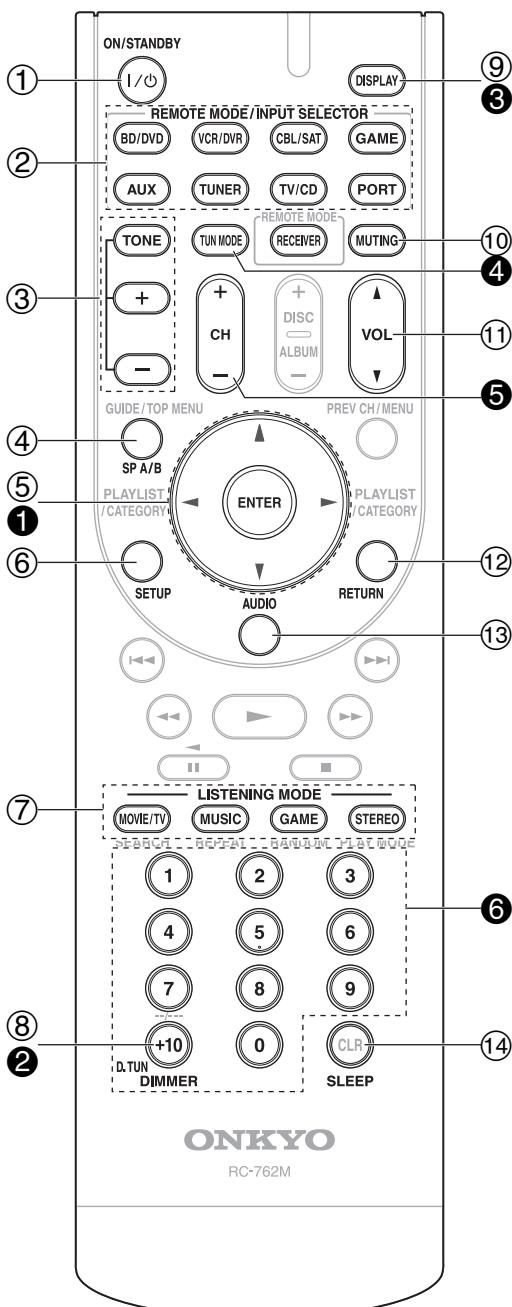

Para controlar el Receptor de AV, pulse el botón **RECEIVER** para seleccionar el modo Receiver (Receptor).

También podrá emplear el mando a distancia para controlar el reproductor Onkyo para Discos Blu-ray/DVD, el reproductor de CD y otros componentes. Ver “Introducción de códigos de mando a distancia” para obtener mayor información (→ 43).

Para obtener información detallada, consulte las páginas que se indican entre paréntesis.

- ① Botón **ON/STANDBY** (→ 20)
- ② Botones **REMOTE MODE/INPUT SELECTOR** (→ 21, 43 a 44)
- ③ Botones **TONE**, + y - (→ 38)
- ④ Botón **SP A/B** (→ 11, 22)
- ⑤ Flecha ▲/▼/◀/▶ y botones **ENTER**
- ⑥ Botón **SETUP** (→ 29)
- ⑦ Botones **LISTENING MODE** (→ 26)
- ⑧ Botón **DIMMER** (→ 21)
- ⑨ Botón **DISPLAY** (→ 21)
- ⑩ Botón **MUTING** (→ 22)
- ⑪ Botón **VOL ▲/▼** (→ 21)
- ⑫ Botón **RETURN**
- ⑬ Botón **AUDIO** (→ 36)
- ⑭ Botón **SLEEP** (→ 22)

■ Cómo controlar el sintonizador

Para controlar el sintonizador del Receptor de AV, pulse el botón **TUNER** (o **RECEIVER**).

Podrá seleccionar AM o FM pulsando repetidamente el botón **TUNER**.

- ① Flecha ▲/▼ botones (→ 23)
- ② Botón **D.TUN** (→ 23)
- ③ Botón **DISPLAY**
- ④ Botón **TUN MODE** (→ 23)
- ⑤ Botón **CH +/−** (→ 24)
- ⑥ Botones numéricos (→ 23)

Acerca del home theater

Altavoces A y B

Puede usar dos juegos separados de altavoces con el receptor de AV: **Altavoces A** y **Altavoces B**.

Las **Altavoces A** deberían utilizarse en la sala de audición principal para una reproducción de hasta 5.1 canales.

* Mientras el grupo de altavoces B está activado, el grupo de altavoces A queda reducido a la reproducción de 2.1 canales.


Las **Altavoces B** puede utilizarse en otra sala y ofrece una reproducción estéreo de 2 canales.

Altavoces A	Altavoces B	Indicador	Salida
Activado	Activado	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B	Altavoces A: 2.1 canales Altavoces B: 2 canales
	Desactivado	<input checked="" type="checkbox"/> A	Altavoces A: 5.1 canales
Desactivado	Activado	<input type="checkbox"/> B	Altavoces B: 2 canales
	Desactivado		Sin sonido

Cómo disfrutar del home theater

Gracias a las extraordinarias posibilidades del Receptor de AV, podrá disfrutar de sonido surround con una verdadera sensación de movimiento en su propia casa, como si estuviera en una sala de cine o de conciertos. Cuando reproduzca discos Blu-ray, podrá disfrutar de DTS y Dolby Digital. Con la televisión analógica o digital, podrá disfrutar de Dolby Pro Logic II, DTS Neo:6 o de los modos de audición DSP originales de Onkyo.

Altavoces A: Sala principal

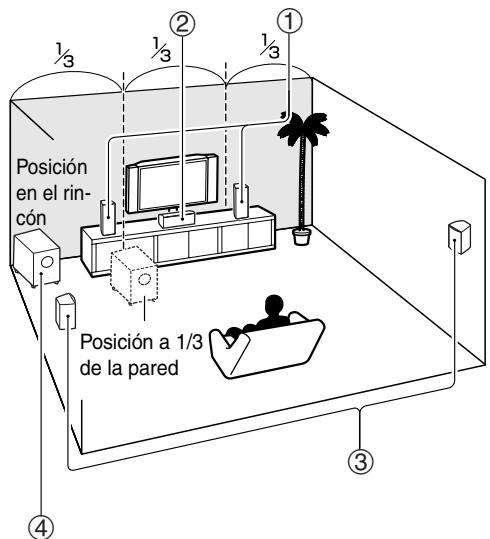

① Altavoces frontales (SKF-380)

Éstos emiten el sonido global. Su papel en un home theater es proporcionar una base sólida para la imagen del sonido. Deberán colocarse de cara al oyente aproximadamente a la altura del oído y equidistantes con respecto al televisor. Sitúelos formando un ángulo cerrado para crear un triángulo, con el oyente en el vértice.

② Altavoz central (SKC-380)

Este altavoz realza los altavoces frontales, haciendo que los movimientos del sonido sean nítidos y proporcionando una imagen de sonido completa. En las películas, se utiliza principalmente para los diálogos. Colóquelo cerca de su televisor, mirando hacia delante aproximadamente a la altura del oído, o a la misma altura que los altavoces frontales.

* Mientras el grupo de altavoces B está activado, este altavoz no emite sonido.

③ Altavoces Surround (envolventes) (SKR-380)

Estos altavoces se utilizan para un posicionamiento preciso del sonido y para añadir un ambiente realista. Colóquelos a los lados del oyente o un poco por detrás de él, a entre 60 y 100 cm por encima del nivel del oído. Lo ideal es que estén equidistantes con respecto al oyente.

* Mientras el grupo de altavoces B está activado, estos altavoces no emiten sonido.


④ Subwoofer (Altavoz para sonidos graves) (SKW-380)

El subwoofer se ocupa de los sonidos graves del canal de LFE (Low-Frequency Effects, Efectos de baja frecuencia). El volumen y la calidad de la salida de graves del subwoofer dependerá de su posición, la forma de la sala y la posición del oyente. En general, es posible obtener un buen sonido de graves instalando el subwoofer en uno de los rincones frontales o a un tercio del ancho de la pared, según se muestra.

Consejo

- Para encontrar la posición óptima para el subwoofer, mientras reproduce una película o música con buenos graves, experimente colocándolo en distintas posiciones dentro de la sala y elija la que proporcione los resultados más satisfactorios.

Altavoces B: Sala secundaria

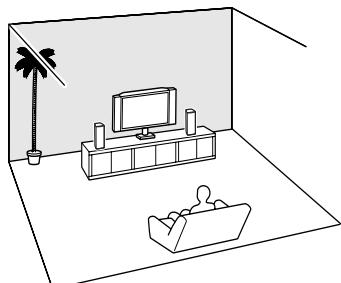

Conexión del Receptor de AV

Conexión de los altavoces

Configuración de altavoces

En la siguiente tabla se indican los canales que deberá utilizar en función del número de altavoces utilizados.

Para reproducir sonido surround de 5.1 canales, necesitará cinco altavoces y un subwoofer activo.

Número de canales	2	3	4	5
Altavoces frontales	✓	✓	✓	✓
Altavoz central		✓		✓
Altavoces Surround (envolventes)			✓	✓

Independientemente del número de altavoces usados, es recomendable utilizar un subwoofer activo para obtener sonidos graves realmente potentes y sólidos.

Para obtener un rendimiento óptimo de su sistema de sonido surround, necesitará configurar los ajustes de los altavoces. Esta operación podrá llevarse a cabo manualmente (→ 31).

Cómo adherir las etiquetas de los altavoces

Los terminales de altavoz positivos (+) del Receptor de AV están codificados por color para facilitar la identificación. (Los terminales de altavoz negativos (-) son negros.)


Altavoz	Color
Frente izquierdo	Blanco
Frente derecho	Rojo
Centro	Verde
Surround izquierdo	Azul
Surround derecho	Gris
Subwoofer	Púrpura

Precauciones para la conexión de los altavoces


Lea lo siguiente antes de conectar los altavoces:

- Usted puede conectar altavoces con una impedancia de entre 6 y 16 ohmios. Si utiliza altavoces con una impedancia más baja y usa el amplificador a niveles de volumen elevados durante un período de tiempo prolongado, el circuito de protección del amplificador incorporado podría activarse.
- Desconecte el cable de alimentación de la toma de pared antes de realizar cualquier conexión.
- Lea las instrucciones suministradas con los altavoces.
- Preste especial atención a la polaridad del cableado de los altavoces. En otras palabras, conecte los terminales positivos (+) únicamente a terminales positivos (+) y los terminales negativos (-) solamente a terminales negativos (-). Si los invierte, el sonido saldrá desfasado y no sonará natural.
- Los cables de altavoz innecesariamente largos o muy finos podrían afectar la calidad del sonido y deberían evitarse.

- Tenga cuidado de no ocasionar un cortocircuito entre los cables positivos y negativos. Esto podría provocar daños en el Receptor de AV.
- Asegúrese de que el núcleo metálico del cable no entre en contacto con el panel posterior del Receptor de AV. Esto podría provocar daños en el Receptor de AV.

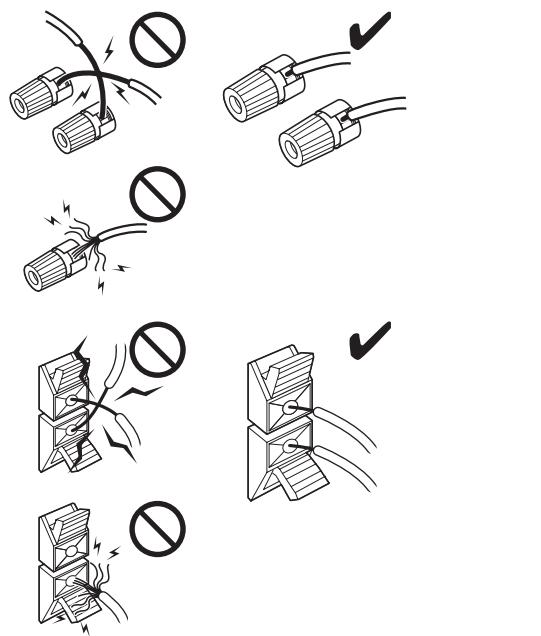

- No conecte más de un cable a cada terminal de altavoz. Esto podría provocar daños en el Receptor de AV.
- No conecte un altavoz a varios terminales.

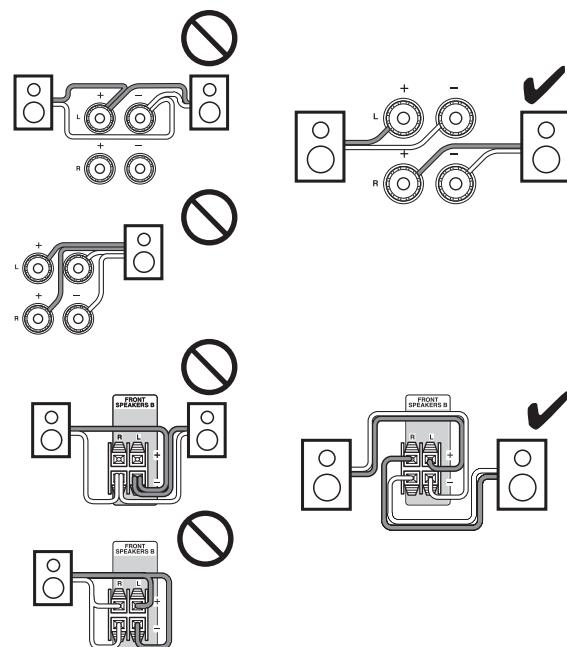


Conexión de los cables de altavoz

Terminales de altavoz tipo tornillo

Pele de 12 a 15 mm del aislamiento de los extremos de los cables del altavoz y retuerza los cables pelados bien apretados, como se muestra.

(Los cables incluidos están ya pelados.)




Uso de clavijas de punta cónica

- Si utiliza clavijas de punta cónica, apriete el terminal del altavoz antes de insertar la clavija de punta cónica.
- No inserte el código del altavoz directamente en el orificio central del terminal del altavoz.


Terminales de altavoz para empujar

Pele de 10 a 12 mm del aislamiento de los extremos de los cables del altavoz y retuerza los cables pelados bien apretados, como se muestra.

(Los cables incluidos están ya pelados.)

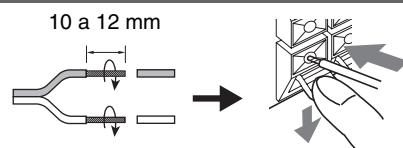

En la siguiente ilustración se muestra qué altavoz debe conectarse a cada par de terminales.

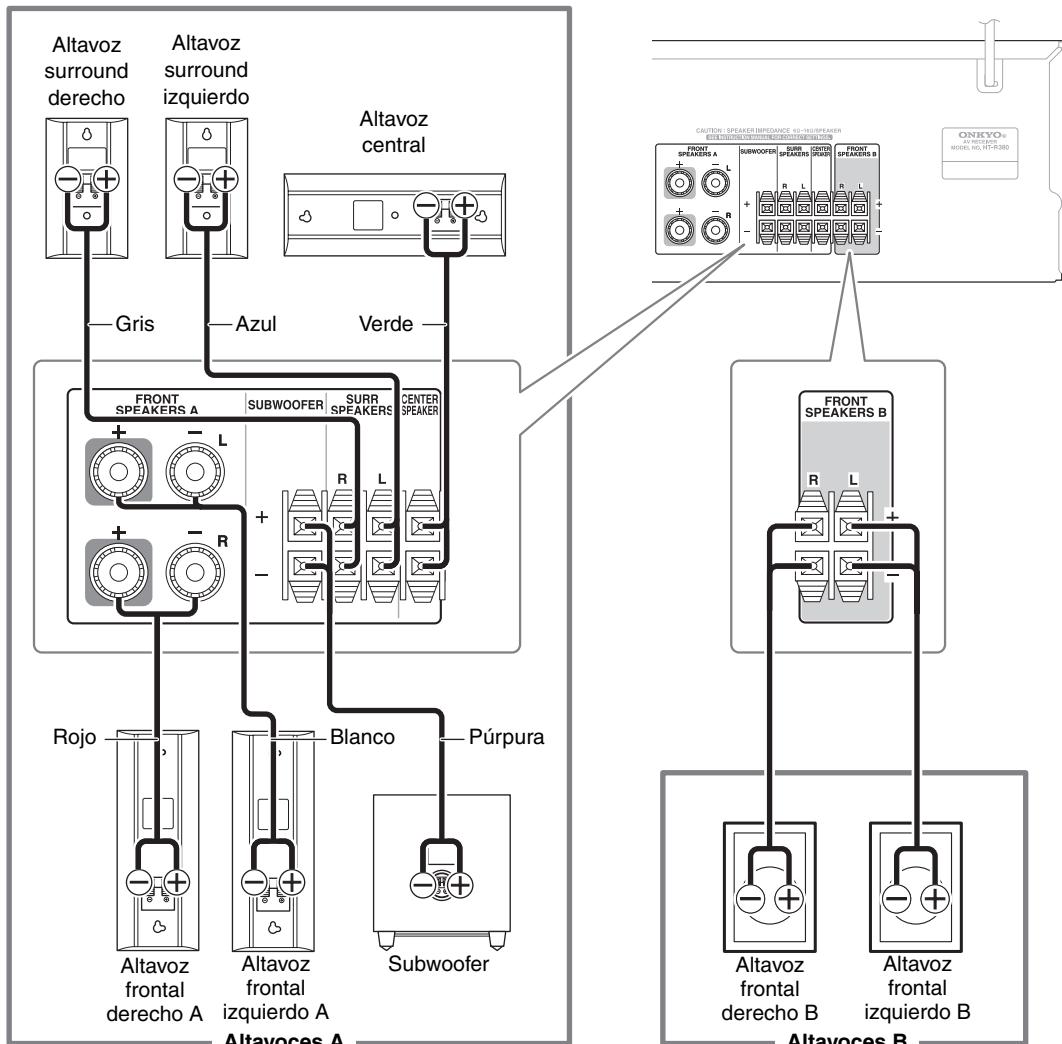


Montaje en la pared


Los altavoces se pueden instalar fácilmente en la pared si se utilizan las ranuras en forma de cerradura. Para evitar que el altavoz vibre contra la pared, coloque dos de los tapones de caucho gruesos incluidos en la parte posterior de cada altavoz.

Para instalar los altavoces frontales o surround de forma vertical, utilice la ranura en forma de cerradura que se indica para colgar cada altavoz en un tornillo que esté firmemente fijado en la pared.

Altavoces Frontal (SKF-380)

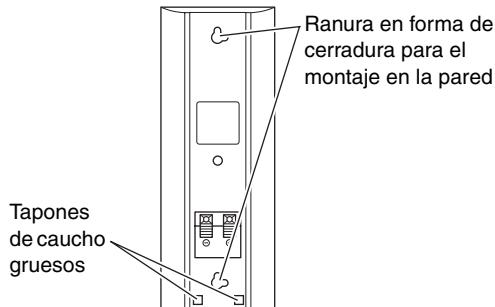


Altavoces Surround (SKR-380)

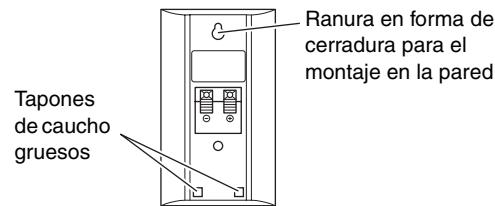

Para instalar el altavoz central de forma horizontal, utilice las dos ranuras en forma de cerradura que se indican para colgar cada altavoz en dos tornillos que estén firmemente fijados en la pared.


Altavoz central (SKC-380)

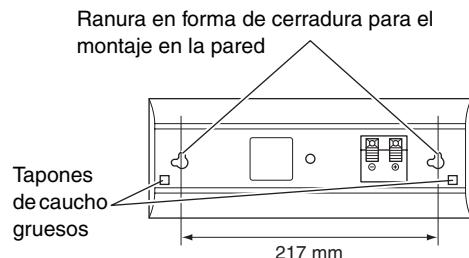

Precaución

- Un tornillo de montaje podrá aguantar un altavoz en función de lo sujeto que esté a la pared. Si sus paredes están huecas, fije cada tornillo de sujeción en una tachuela. Si no dispone de tachuelas o si las paredes son sólidas, utilice unos anclajes de pared adecuados.
- Utilice tornillos con una cabeza que tenga un diámetro de 9 mm o inferior y una punta que tenga un diámetro de 4 mm o inferior. Antes de realizar un agujero en las paredes huecas, utilice un detector de cables/tuberías para asegurarse de que no hay ningún cable de alimentación ni ninguna tubería.



- Deje un espacio de 5 mm a 10 mm entre la pared y la base de la cabeza del tronillo, como se indica a continuación.
(Le recomendamos que consulte con un instalador profesional de productos domésticos.)

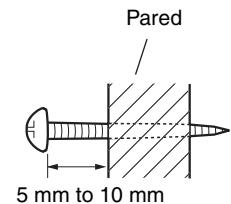

Utilizar los tapones de caucho para una plataforma más estable


Le recomendamos que utilice los tapones de caucho suministrados para obtener el mejor sonido posible de sus altavoces. Los tapones de caucho evitan que se muevan los altavoces, permitiendo una instalación más estable. Utilice los tapones de caucho gruesos para el altavoz central y utilice los tapones de caucho delgados para los otros altavoces.

Tapones de caucho delgados

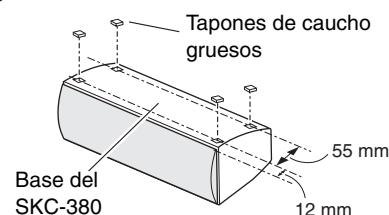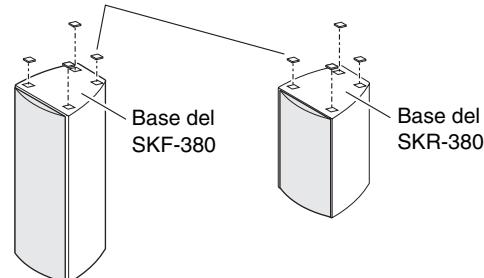


Utilizar las almohadillas para la parte inferior del Subwoofer

Si coloca el subwoofer en el suelo (sea de madera, vinilo, baldosas, etc.) y el volumen es muy alto, los tacos de la parte inferior del subwoofer podrían dañar el suelo. Para evitarlo, coloque las almohadillas incluidas debajo de los tacos del subwoofer. Además, las almohadillas forman una base estable para el subwoofer.

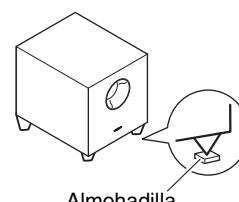

Acerca de las conexiones de AV

Imagen conectada con componentes AV

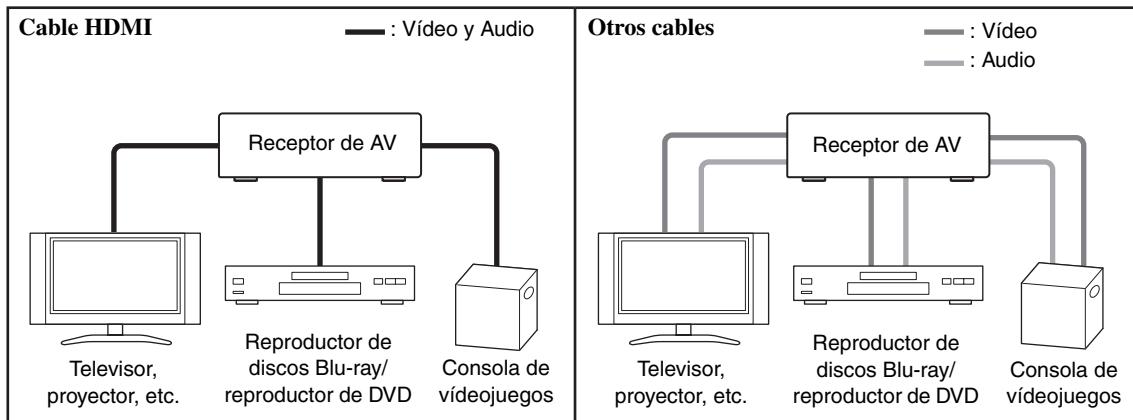


- Antes de efectuar cualquier conexión de AV, lea los manuales suministrados con los demás componentes de AV.

- No conecte el cable de alimentación mientras no haya finalizado y comprobado dos veces todas las conexiones de AV.

- Introduzca los conectores hasta el fondo para efectuar buenas conexiones (las conexiones flojas pueden provocar ruido o un funcionamiento inadecuado).

- Para evitar interferencias, mantenga los cables de audio y vídeo alejados de cables de alimentación y cables de altavoces.

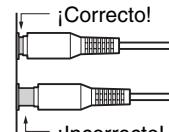

Cables y tomas de AV

Señal	Cable	Toma	Descripción
Vídeo y Audio	HDMI		Las conexiones HDMI pueden portar vídeo y audio digital. El Receptor de AV se atiene a la norma HDMI.
Vídeo	Vídeo de componentes	Y Verde Cb/Cb Azul Cr/Cr Rojo	El vídeo de componentes separa las señales de luminiscencia (Y) y las señales de diferencia de color (PR, PB), proporcionando la mejor calidad de imagen (algunos fabricantes de televisores etiquetan sus entradas de vídeo de componentes de forma ligeramente distinta).
	Vídeo compuesto	v Amarillo	El vídeo compuesto se utiliza normalmente en televisores, grabadores de cintas de vídeo (VCR) y otros equipos de vídeo.
Audio	Audio digital óptico		Las conexiones digitales ópticas le permiten disfrutar sonido digital tal como PCM* o Dolby Digital. La calidad de audio es la misma que con el cable coaxial.
	Audio digital coaxial		Las conexiones digitales coaxiales le permiten disfrutar sonido digital tal como PCM* o Dolby Digital. La calidad de audio es la misma que con el cable óptico.
	Audio analógico (RCA)	L Blanco R Rojo	Las conexiones de audio analógico (RCA) transportan audio analógico.
	3,5 mm Mini clavija estéreo		Este cable transporta audio analógico.

- * La frecuencia de muestreo disponible para la señal de entrada PCM es 32/44,1/48/88,2/96 kHz. Incluso 176,4/192 kHz es efectivo en caso de una conexión HDMI.


Nota

- El Receptor de AV no admite conectores SCART (Euroconector).
- Las tomas digitales ópticas del Receptor de AV disponen de tapas tipo obturador que se abren cuando se inserta un conector óptico y se cierran cuando éste se retira. Empuje los conectores hasta introducirlos por completo.

Precaución

- Para evitar daños al obturador, mantenga recto el conector óptico al insertarlo y al extraerlo.

Conexión de componentes con HDMI

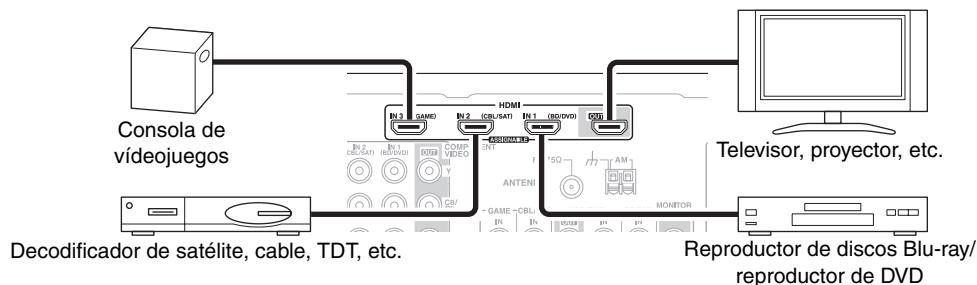

Conecte sus componentes a las tomas apropiadas. Las asignaciones de entrada por defecto se muestran a continuación.
✓: Se puede cambiar la asignación (→ 30).

Toma	Señal	Componentes	Asignable
Entrada	HDMI IN1	Audio/Vídeo	✓
	HDMI IN2		✓
	HDMI IN3		✓
Salida	HDMI OUT	Receptor de AV	

Consulte “Acerca de HDMI” (→ 52) y “Uso de un televisor, reproductor o grabador compatible con RIHD” (→ 53).

Consejo

Para escuchar audio recibido por las tomas **HDMI IN** a través de los altavoces del televisor:

- Ajuste la configuración “TV Control” a “On” (→ 36) para un televisor compatible con **RIHD**.
- Ajuste la configuración “Audio TV OUT” a “On” (→ 35) cuando el televisor no sea compatible con **RIHD** o el ajuste “TV Control” a “Off”.
- Establezca el ajuste de la salida de audio HDMI de su reproductor de discos Blu-ray/DVD a PCM.
- Para oír el audio del televisor a través del Receptor de AV, vea “Conexión de componentes externos” (→ 17).

Nota

- Cuando esté escuchando un componente de HDMI a través del Receptor de AV, configure el componente de HDMI de modo que su vídeo pueda verse en la pantalla del televisor (seleccione la entrada del componente de HDMI conectado al Receptor de AV en el televisor). Si la alimentación del televisor está apagada o el televisor está configurado en otra fuente de entrada, el resultado podría ser la falta de sonido del Receptor de AV o el sonido podría quedar cortado.
- Cuando la configuración del “Audio TV OUT” está ajustada a “On” (→ 35) para poder oír desde los altavoces de su televisor, mediante el control del volumen del Receptor de AV, el sonido también saldrá por los altavoces del Receptor de AV. Cuando la configuración “TV Control” esté ajustada a “On” (→ 36) para poder oír desde los altavoces del televisor compatible con **RIHD**, mediante el control del volumen del Receptor de AV, los altavoces del Receptor de AV producirán sonido mientras los altavoces del televisor han sido enmudecidos. Para detener la salida de sonido de los altavoces del Receptor de AV, cambie los ajustes, cambie la configuración del televisor o baje el volumen del Receptor de AV.


■ Función de canal de retorno de audio (ARC)

La función de canal de retorno de audio (ARC) permite a un televisor, compatible con HDMI, enviar el flujo de datos de audio al **HDMI OUT** del Receptor de AV. Para usar esta función, se debe seleccionar el selector de entrada **TV/CD**.

- Para usar la función ARC, se debe seleccionar el selector de entrada **TV/CD** y el televisor debe sustentar la función ARC y “HDMI Control” debe estar establecido en “On” (→ 35).

Conexión de componentes externos

Los menús de configuración en pantalla aparecerán únicamente en un televisor que esté conectado a HDMI OUT.
Si su televisor está conectado a MONITOR OUT V o COMPONENT VIDEO OUT, utilice la pantalla del Receptor de AV para cambiar los ajustes.

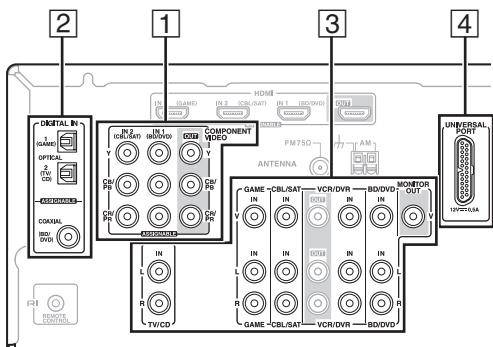

Conecte sus componentes a las tomas apropiadas. Las asignaciones de entrada por defecto se muestran a continuación.

✓: Se puede cambiar la asignación (→ 30).

Cómo grabar el vídeo

Con las conexiones descritas aquí, usted no puede grabar el vídeo a través del Receptor de AV. Para establecer una conexión para grabar vídeo (→ 25).


No.	Toma	Señal	Componentes	Asignable
[1]	COMPONENT VIDEO	Vídeo de componentes	Reproductor de discos Blu-ray/ reproductor de DVD	✓
			Decodificador de satélite, cable, TDT, etc.	✓
			Televisor, proyector, etc.	
[2]	DIGITAL IN	Audio digital	Consola de videojuegos	✓
			TV, reproductor de CD	✓
			Reproductor de discos Blu-ray/ reproductor de DVD	✓
[3]	MONITOR OUT	Vídeo compuesto	Televisor, proyector, etc.	
	BD/DVD IN	Audio análogo y vídeo compuesto	Reproductor de discos Blu-ray/ reproductor de DVD	
	VCR/DVR IN		Grabador de VCR o DVD/ Grabador de vídeo digital (DVR)	
	CBL/SAT IN		Decodificador de satélite, cable, TDT, etc.	
	GAME IN		Consola de videojuegos	
	TV/CD IN	Audio análogo	Televisor, reproductor de CD, giradiscos*1, Reproductor/grabador de casetes, MD, CD-R	
[4]	UNIVERSAL PORT	Audio/vídeo análogo	Puerto universal para dock opcional (UP-A1 etc.)	

*1 Si su giradiscos tiene un portaagujas de bobina móvil (MC), necesitará un amplificador principal MC o un transformador MC (de venta en comercios). Consulte el manual de su giradiscos para mayor información.

También puede usar un ecualizador de fono para conectar un giradiscos con portaagujas de tipo MC. Consulte el manual del ecualizador de fono para mayor información.

- Con la conexión [2], podrá disfrutar de Dolby Digital y DTS.
- Si su reproductor de discos Blu-ray/DVD tienen ambas salidas de estereo principal y multicanal, asegúrese de conectar la salida de estereo principal usando la conexión [3].

Uso de las tomas AUX INPUT en el panel frontal

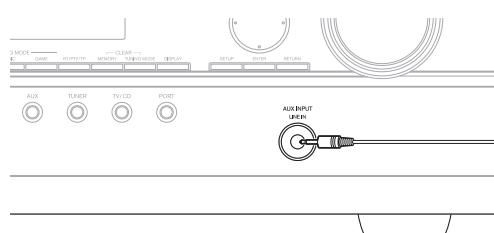

Reproductor de audio portátil
Salida de línea de audio análogo (→ 15)

Conexión de componentes RI de Onkyo

Paso 1:

Asegúrese de que cada componente Onkyo esté conectado con un cable de audio análogo (conexión ③ en los ejemplos de conexión) (→ 17).

Paso 2:

Efectúe la conexión de RI (vea la siguiente ilustración).

Paso 3:

Si utiliza un Dock RI, o reproductor/grabador de cassetes, cambie la pantalla de entrada (→ 22).

Con RI (Remote Interactive), podrá utilizar las siguientes funciones especiales:

Sistema Encendido/Auto Activación Encendida

Cuando inicie la reproducción de un componente conectado a través de RI, si el Receptor de AV se encuentra en modo Standby, se encenderá automáticamente y seleccionará dicho componente como fuente de entrada.

Direct Change (Cambio directo)


Cuando se inicia la reproducción en un componente conectado a través de RI, el Receptor de AV seleccionará automáticamente dicho componente como fuente de entrada.

Mando a distancia

Podrá utilizar el mando a distancia del Receptor de AV para controlar sus otros componentes Onkyo compatibles con RI apuntando con el mando a distancia hacia el sensor del mando a distancia del Receptor de AV en lugar de apuntar hacia el componente. Para ello, deberá introducir en primer lugar el código de mando a distancia apropiado (→ 43).

Nota


- Utilice únicamente cables RI para las conexiones RI. Los cables RI se suministran con reproductores Onkyo (DVD, CD, etc.).
- Algunos componentes tienen dos tomas RI. Podrá conectar cualquiera de ellas al Receptor de AV. La otra toma es para conectar componentes adicionales compatibles con RI.
- Conecte únicamente componentes Onkyo a las tomas RI. La conexión de componentes de otros fabricantes podría causar un funcionamiento incorrecto.
- Algunos componentes podrían no sustentar todas las funciones RI. Consulte los manuales suministrados con sus otros componentes Onkyo.

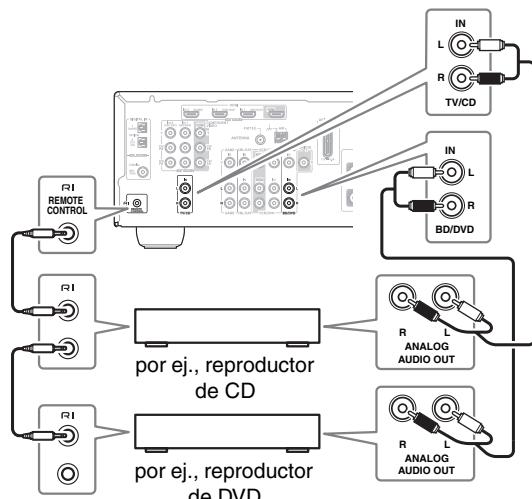

Conexión de la antena


Esta sección explica cómo conectar la antena FM de interiores y la antena en bucle AM suministradas.

El Receptor de AV no recibirá señales de radio si no se conecta una antena. Por tanto, deberá conectar la antena para poder utilizar el sintonizador.

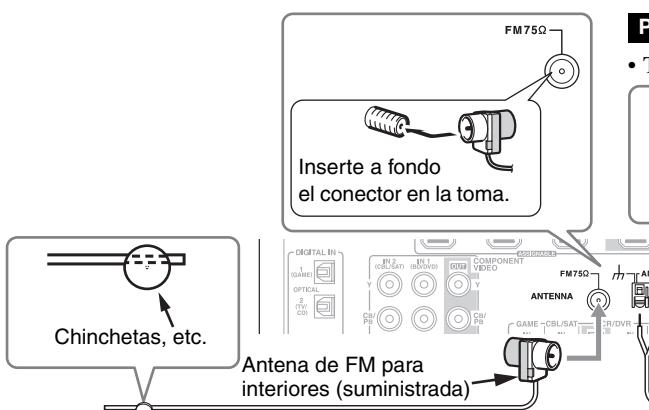

Precaución

- Tenga cuidado de no herirse al usar las chinchetas.

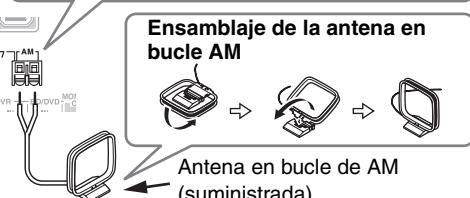

Nota

- Una vez que tenga el Receptor de AV listo para su uso, deberá sintonizar una emisora de radio de FM y ajustar la posición de la antena de FM para lograr la mejor recepción posible.
- Mantenga la antena lo más lejos posible del Receptor de AV, el televisor, los cables de los altavoces y los cables de alimentación.

Consejo

- Si no puede obtener una buena recepción con la antena de FM para interiores suministrada, pruebe con una antena de FM para exteriores de venta en comercios.
- Si no puede obtener una buena recepción con la antena en bucle de AM para interiores suministrada, pruebe con una antena de AM para exteriores de venta en comercios.

¿Qué conexiones debo utilizar?

El Receptor de AV sustenta diversos formatos de conexiones para ofrecer compatibilidad con una amplia gama de equipos de AV. El formato que seleccione dependerá de los formatos sustentados por sus componentes. Utilice las siguientes secciones como guía.

Los menús de configuración en pantalla aparecerán únicamente en un televisor que esté conectado a HDMI OUT. Si su televisor está conectado a MONITOR OUT V o a COMPONENT VIDEO OUT, utilice la pantalla del Receptor de AV para cambiar los ajustes.

Nota


Los menús de configuración en pantalla aparecen cuando:

- No hay entrada de vídeo, o
- La entrada de vídeo es de 480p, 576p, 720p, 1080i o 1080p.

Formatos de conexión de vídeo

El componente de vídeo puede conectarse utilizando cualquiera de los siguientes formatos de conexión de vídeo: vídeo compuesto, vídeo de componentes o HDMI, siendo este último el que ofrece la mejor calidad de imagen.

Cuando esté seleccionando un formato de conexión, tome en cuenta que Receptor de AV no convierte entre formatos, de manera que solamente las salidas del mismo formato que la entrada transmitirán la salida de la señal.

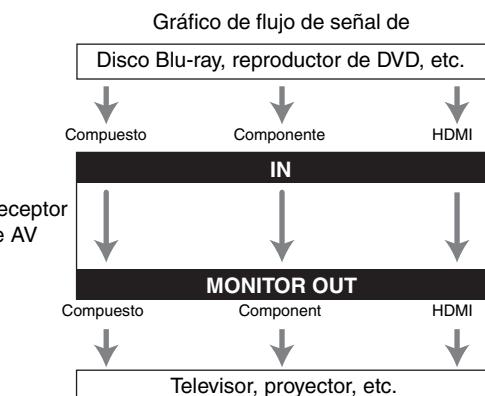


Formatos de conexión de audio

El componente de audio puede ser conectado mediante el uso de cualquiera de los siguientes formatos de conexión de audio: análogo, óptico, coaxial o HDMI.

Cuando seleccione un formato de conexión, tenga en cuenta que el Receptor de AV no convierte señales de entrada digital para salidas de línea analógica y viceversa. Por ejemplo, las señales de audio conectadas a una entrada digital óptica o coaxial no saldrán por la salida analógica **VCR/DVR OUT**.


Si hay señales presentes en más de una entrada, las entradas se seleccionarán automáticamente con el siguiente orden de prioridad: HDMI, digital, analógica.

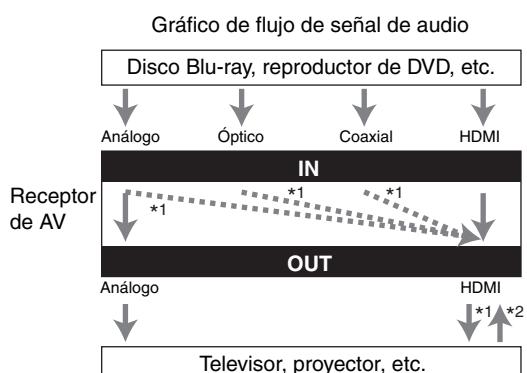


*1 Depende del ajuste del “Audio TV OUT” (→ 35).

*2 Este ajuste está disponible, cuando la configuración “Audio Return Ch” está ajustada a “Auto” (→ 35), usted debe seleccionar el selector de entrada **TV/CD** y su televisor debe sustentar la función ARC.

Encendido/apagado del Receptor de AV

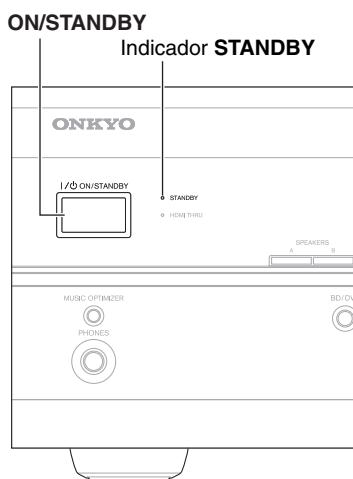

Panel frontal

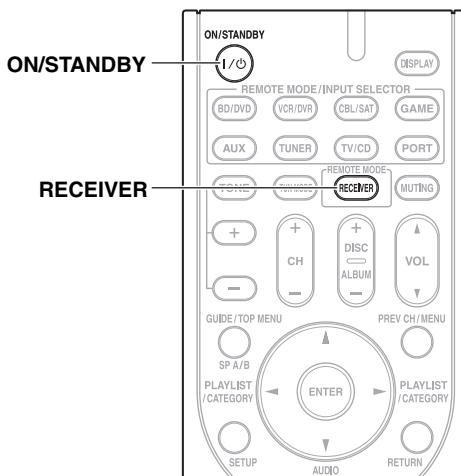

Mando a distancia

Encendido

Pulse **ON/STANDBY** en el panel frontal.

O

Pulse **RECEIVER**, seguido por **ON/STANDBY** en el mando a distancia.

El Receptor de AV se encenderá, la pantalla se iluminará y el indicador **STANDBY** se apagará.

Apagado

Pulse **ON/STANDBY**, en el panel frontal o el mando a distancia.

El Receptor de AV entrará en el modo Standby. Para evitar sorpresas causadas por un volumen muy alto al encender el Receptor de AV, baje siempre el volumen antes de apagarlo.

Operaciones básicas

Este manual describe el procedimiento usando el mando a distancia a no ser que se especifique lo contrario.

Reproducción del componente conectado

■ Operación en el Receptor de AV

1 Utilice los botones de selector de entrada para seleccionar la fuente de entrada.

2 Inicie la reproducción en el componente fuente.

También vea:

- “Control de otros componentes” (→ 43)
- “Control del iPod” (→ 39)
- “Cómo escuchar la radio” (→ 23)

3 Para ajustar el volumen, use el control de **MASTER VOLUME**.

4 ¡Seleccione un modo de audición y disfrute!

También vea:

- “Utilización de los modos de audición” (→ 26)

■ Operación con el mando a distancia

1 Pulse **RECEIVER** seguido de **INPUT SELECTOR**.

2 Inicie la reproducción en el componente fuente.

También vea:

- “Control de otros componentes” (→ 43)
- “Control del iPod” (→ 39)
- “Cómo escuchar la radio” (→ 23)

3 Para ajustar el volumen, use el control de **VOL ▲/▼**.

4 ¡Seleccione un modo de audición y disfrute!

También vea:

- “Utilización de los modos de audición” (→ 26)

Nota

- El nivel de volumen maestro máximo queda afectado por el nivel de volumen del subwoofer.

Visualización de información de la fuente

Podrá visualizar diversa información acerca de la fuente de entrada actual del siguiente modo.

Pulse **RECEIVER** seguido por **DISPLAY** repetidamente para circular a través de la información disponible.

Consejo

- Alternativamente, usted puede usar el **DISPLAY** del Receptor de AV. Por lo general, se exhibirá la siguiente información.

Fuente de entrada y volumen^{*1}

Dolby D 5.1

Formato de la señal^{*2} o frecuencia de muestreo

480P → 480P

Fuente de entrada y modo de audición^{*3}

ED Dolby D

^{*1} Cuando se utilice radio de AM o FM, se mostrarán la banda, el número de presintonía y la frecuencia.

^{*2} Si la señal de entrada es analógica, no se presentará ninguna información de formato. Si la señal de entrada es PCM, se mostrará la frecuencia de muestreo. Si la señal de entrada es digital pero no PCM, se mostrará el formato de la señal. La información se presentará durante aproximadamente tres segundos y, a continuación, volverá a aparecer la información mostrada previamente.

^{*3} La fuente de entrada aparece con el nombre por defecto incluso cuando usted ha seleccionado un nombre en “Name Edit (Edición de nombre)” (→ 34).

Uso del Music Optimizer (Optimizador de música)

La función Music Optimizer (Optimizador de música) mejora la calidad de sonido de archivos de música comprimidos.

Pulse **MUSIC OPTIMIZER** en el panel frontal.

El indicador **M.Opt** se enciende en la pantalla.

Consejo

- De forma alternativa, puede usar el **AUDIO** del mando a distancia y los botones de flecha.
- Vea “Music Optimizer” para obtener mayor información (→ 37).

Ajuste del brillo de la pantalla

Podrá ajustar el brillo de la pantalla del Receptor de AV.

Pulse **RECEIVER** seguido por **DIMMER** repetidamente para seleccionar: dim (oscuro), dimmer (más oscuro) o normal para el brillo.

Consejo

- De forma alternativa, puede utilizar el Receptor de AV del **DIMMER**.

Cómo enmudecer el Receptor de AV

Podrá enmudecer temporalmente la salida del Receptor de AV.

Pulse RECEIVER seguido de MUTING.

La salida se enmudecerá y el indicador MUTING parpadeará en la pantalla.

Consejo

- Para reactivar el sonido, pulse **MUTING** nuevamente o ajuste el volumen.
- La función Mute (Enmudecer) se cancelará cuando se ponga el Receptor de AV en Standby.

Utilización del Programador de Apagado

Con la función de programador de apagado, podrá configurar el Receptor de AV para que se apague automáticamente tras el período de tiempo especificado.

Pulse RECEIVER seguido por SLEEP repetidamente para seleccionar el tiempo de apagado requerido.

El tiempo para el apagado programado podrá establecerse entre 90 y 10 minutos en intervalos de 10 minutos.

El indicador “SLEEP” aparecerá en la pantalla cuando se haya establecido el programador de apagado. La hora especificada para el apagado programado aparecerá en la pantalla durante unos cinco segundos y, a continuación, volverá a mostrarse la pantalla anterior.

Consejo

- Si necesita cancelar el programador de apagado, pulse el botón **SLEEP** repetidamente hasta que desaparezca el indicador **SLEEP**.
- Para comprobar el tiempo restante para el apagado programado del Receptor de AV, pulse el botón **SLEEP**. Tenga en cuenta que si se pulsa el botón **SLEEP** mientras se muestra el tiempo de apagado programado, el tiempo se reducirá en 10 minutos.

Utilización de auriculares

Conecte un par de auriculares estéreo con una clavija estándar (6,3 mm) a la toma **PHONES**.

Nota

- Baje siempre el volumen antes de conectar los auriculares.
- Mientras el conector de los auriculares esté insertado en la toma **PHONES**, los altavoces estarán apagados.
- Cuando conecte un par de auriculares, el modo de audición se establecerá en Stereo (Estereo), a menos que ya esté configurado en Stereo, Mono o Direct (Directo).
- Los modos de audición no pueden ser seleccionados mientras estén conectados los auriculares.

Cambio de la pantalla de entrada

Cuando conecte un componente Onkyo apto para **RI**, debe configurar la pantalla de entrada para que **RI** pueda operar adecuadamente.

Este ajuste puede hacerse solamente desde el panel frontal.

1 Pulse TV/CD, GAME o VCR/DVR en el panel frontal de modo que aparezca “TV/CD”, “GAME” o “VCR/DVR” en la pantalla.



2 Pulse y mantenga presionado TV/CD, GAME o VCR/DVR (durante unos 3 segundos) para cambiar la pantalla de entrada.

Repita este paso para seleccionar “MD”, “CDR”, “DOCK” o “TAPE”.

Para el selector de entrada **TV/CD**, el ajuste cambiará en el orden siguiente:

**TV/CD → MD → CDR
↑ DOCK ← TAPE ← DOCK ←**

Para el selector de entrada **GAME**, el ajuste cambiará en el orden siguiente:

GAME ↔ DOCK

Para el selector de entrada **VCR/DVR**, el ajuste cambiará en el orden siguiente:

VCR/DVR ↔ DOCK

Nota

- Podrá seleccionarse **DOCK** para el selector de entrada **TV/CD**, **GAME** o **VCR/DVR**, pero no al mismo tiempo.
- Introduzca el código de mando a distancia adecuado antes de utilizar el mando a distancia del (→ 43) por primera vez.

Selección de Altavoces A y B

Puede usar dos juegos de altavoces frontales con el receptor de AV: **Altavoces A** para reproducción de canales hasta 5.1 en su sala de audición principal y **Altavoces B** para reproducción estéreo en 2 canales en otra sala.

Pulse RECEIVER seguido por SP A/B repetidamente para circular a través de la selección:

**Altavoces A → Altavoces A y B → Altavoces B
↑ Desactivado ←**

A o **B**, o ambos indicadores se encienden en la pantalla.

Nota

- Mientras Altavoces B esté activado, los canales se reducen a 2.1 en la sala principal (→ 11).

Consejo

- De forma alternativa, puede utilizar el Receptor de AV del **SPEAKERS A y B**.

Presintonía de estaciones FM/AM

Podrá almacenar una combinación de hasta 40 de sus emisoras favoritas de radio de AM/FM como presintonías.

1 Sintonice la estación FM/AM que desea almacenar como una presintonía.

Vea la sección anterior.

2 Pulse MEMORY.

El número de la presintonía parpadeará.



3 Mientras el número de presintonía parpadea (aproximadamente 8 segundos), utilice los botones PRESET </> para seleccionar una presintonía de 1 a 40.

4 Pulse MEMORY de nuevo para almacenar la emisora o el canal.

La emisora o el canal se almacenará y el número de presintonía dejará de parpadear.

Repita este procedimiento para todas sus emisoras de radio de AM/FM favoritas.

Selección de presintonías

Para seleccionar una presintonía, utilice los botones PRESET </> en el Receptor de AV o el botón CH +/– del mando a distancia.

Consejo

- También podrá usar los botones numéricos del mando a distancia para seleccionar una presintonía directamente.

Eliminación de presintonías

1 Seleccione la presintonía que desea eliminar.

Vea la sección anterior.


2 Mientras mantiene presionado el botón MEMORY, pulse TUNING MODE.

La presintonía se eliminará y su número desaparecerá de la pantalla.

Grabación

En esta sección se explica cómo grabar la fuente de entrada seleccionada en un componente con capacidad de grabación y cómo grabar audio y vídeo de diferentes fuentes.

Conexión de un componente de grabación

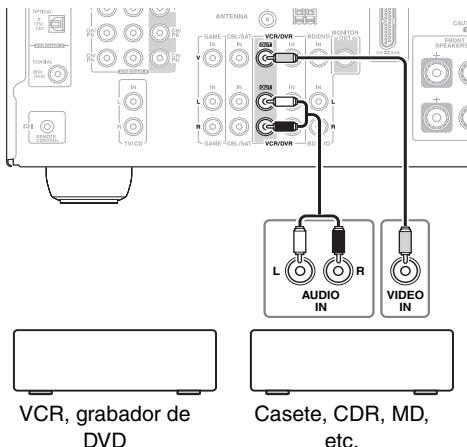

VCR, grabador de DVD

Casete, CDR, MD, etc.

Nota

- El Receptor de AV deberá estar encendido para la grabación. La grabación no será posible mientras se encuentre en el modo Standby.
- Si desea grabar directamente de su televisor o reproducir VCR en el grabador VCR sin pasar a través del Receptor de AV, conecte las salidas de audio y vídeo del TV/VCR directamente a las entradas de audio y vídeo del grabador VCR. Consulte los manuales suministrados con su TV y VCR para obtener más información.
- Las señales de vídeo conectadas a entradas de vídeo compuesto sólo podrán grabarse a través de salidas de vídeo compuesto. Si su TV/VCR está conectado a una entrada de vídeo compuesto, el grabador VCR deberá conectarse a una salida de vídeo compuesto.
- No podrá grabarse sonido surround ni los modos de audición de DSP.
- Los discos Blu-ray y DVDs con protección contra copia no pueden ser grabados.
- No podrán grabarse fuentes conectadas a una entrada digital. Únicamente podrán grabarse entradas analógicas.
- Las señales de DTS se grabarán como ruido; por lo tanto, no intente realizar grabaciones analógicas de CD o LD de DTS.

Grabación de AV

Las fuentes de audio podrán grabarse en un grabador (por ej., pletina de cassetes, CDR, MD) conectado a la toma **VCR/DVR OUT**. Las fuentes de vídeo se pueden grabar en un grabador de vídeo (por ej., VCR, grabador de DVD) conectado a la toma **VCR/DVR OUT**.

1 Utilice los botones de selector de entrada para seleccionar la fuente que desea grabar.

Podrá ver la fuente mientras efectúa la grabación. El mando **MASTER VOLUME** del Receptor de AV no tiene ningún efecto en la grabación.

2 Inicie la grabación en su grabador.


3 Inicie la reproducción en el componente fuente.

Si selecciona otra fuente de entrada durante la grabación, se grabará dicha fuente de entrada.

Grabación de fuentes de AV independientes

Aquí podrá grabar audio y vídeo de fuentes totalmente independientes, lo que le permitirá grabar audio sobre sus grabaciones de vídeo. Esta función aprovecha el hecho de que cuando se selecciona una fuente de entrada sólo de audio (TV/CD), la fuente de entrada de vídeo permanece invariable.

En el siguiente ejemplo, se graba audio del reproductor de CD conectado a **TV/CD IN**, y vídeo de la videocámara conectada a la toma **BD/DVD IN** mediante el VCR conectado a las tomas **VCR/DVR OUT**.

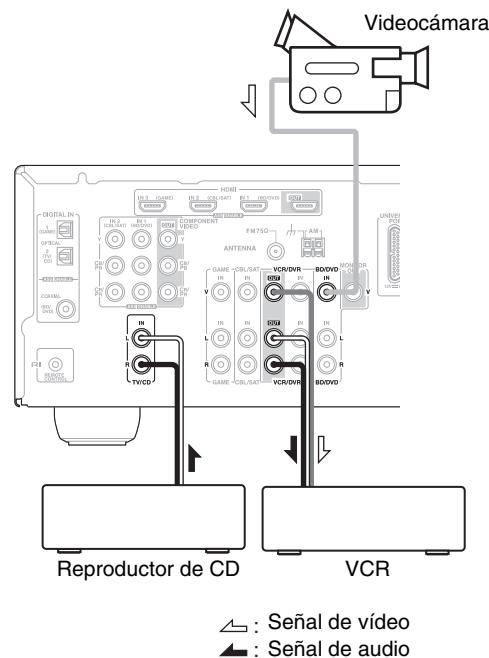

▲ : Señal de vídeo
■ : Señal de audio

1 Prepare la videocámara y el reproductor de CD para la reproducción.

2 Prepare el VCR para la grabación.

3 Pulse el selector de entrada BD/DVD.

4 Pulse el selector de entrada TV/CD.

Esto seleccionará el reproductor de CD como fuente de audio, pero dejará la videocámara como fuente de vídeo.

5 Inicie la grabación en el VCR y la reproducción en la videocámara y en el reproductor de CD.

El VCR grabará el vídeo de la videocámara y el audio del reproductor de CD.

Utilización de los modos de audición

Selección de los modos de audición

Vea "Sobre los modos de audición" para obtener información detallada sobre los modos de audición (→ 26).

Botones de modo de audición

Botón MOVIE/TV

Este botón selecciona los modos de audición concebidos para uso con películas y TV.

Botón MUSIC

Este botón selecciona los modos de audición concebidos para uso con música.



Botón GAME

Este botón selecciona los modos de audición concebidos para uso con videojuegos.

Botón STEREO

Este botón selecciona el modo de audición Stereo (Estéreo) y el modo de audición All Channel Stereo (Estéreo en todos los canales).

- Los modos de audición Dolby Digital y DTS sólo podrán seleccionarse si su reproductor de discos Blu-ray/DVD está conectado al Receptor de AV con una conexión de audio digital (coaxial, óptica o HDMI).
- Los modos de audición que podrá seleccionar dependen del formato de la señal de entrada. Para comprobar el formato, vea "Visualización de información de la fuente" (→ 21).
- Mientras estén conectado unos auriculares, usted podrá seleccionar los siguientes modos de audición: Mono, Direct y Stereo.
- Los modos de audición no pueden ser seleccionados mientras estén conectados los auriculares.
- Mientras las Altavoces A y B estén activados, usted puede seleccionar únicamente el modo de audición Direct, Stereo, Mono o T-D (Theater-Dimensional).

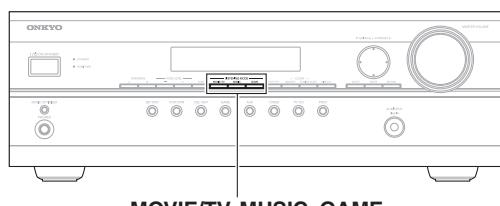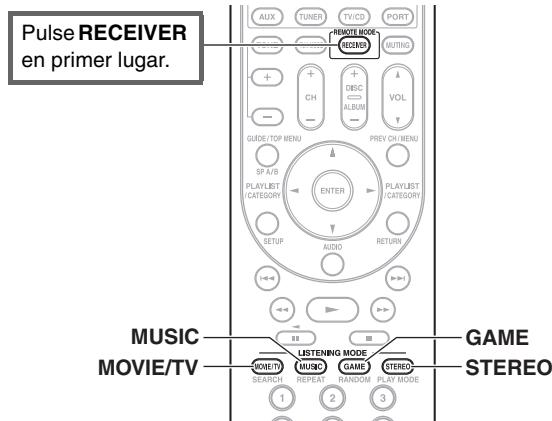

Sobre los modos de audición

Los modos de audición del Receptor de AV pueden transformar su sala de audición en una sala de cine o de conciertos, con un sonido surround de alta fidelidad increíble.

Notas aclaratorias

■ Fuente de entrada


Los siguientes formatos de audio son sustentados por el modo de audición.

MONO	Este es sonido mono (monofónico).
STEREO	Este es sonido estéreo (estereofónico). Dos canales independientes de señal de audio se reproducen a través de dos altavoces.
5.1ch	Este es sonido surround de canal 5.1. Este sistema surround cuenta con cinco canales principales de sonido y un sexto canal de subwoofer (conocido como el canal punto uno).
7.1ch *1	Este es sonido surround de canal 7.1. Esta es una mejora adicional al sonido de canal 5.1 con dos altavoces adicionales que proporcionan un mayor envolvimiento de sonido y un posicionamiento de sonidos más exacto.

*1 El Receptor de AV produce esta fuente en sonido surround de 5.1 canales.

■ Disposición de los altavoces

La ilustración muestra qué altavoces están activados en cada canal. Vea “Sp Config (Configuración de altavoces)” para obtener la configuración de altavoces (→ 31).

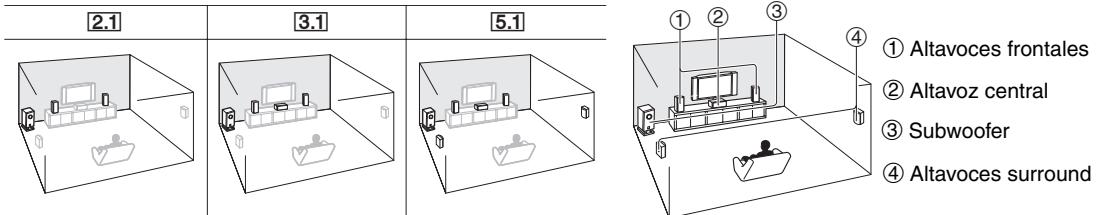

Modos de audición

Modo de audición	Descripción	Fuente de entrada	Disposición de los altavoces
Direct <i>Direct</i>	En este modo, el audio de la fuente de entrada es sacado sin procesamiento de sonido surround. Los ajustes “Sp Config” (presencia de altavoces), “Sp Distance” y “A/V Sync” son habilitados, pero mucho del procesamiento configurado a través de AUDIO queda deshabilitado. Vea “Configuración avanzada” para obtener mayor información (→ 29).	MONO STEREO 5.1ch 7.1ch	2.1 3.1 5.1
Stereo <i>Stereo</i>	El sonido saldrá por los altavoces frontales izquierdo y derecho y el subwoofer.		
Mono <i>Mono</i>	Emplee este modo cuando vea una película antigua con banda sonora mono o con bandas sonoras en otros idiomas grabadas en los canales izquierdo y derecho de algunas películas. También puede utilizarse con DVD u otras fuentes que contengan audio multiplexado, tales como los DVD de karaoke.		
Multichannel <i>Multich</i>	Este modo es para uso con fuentes multicanal PCM.	5.1ch	3.1 5.1
Dolby Pro Logic II <i>PL II Movie</i> <i>PL II Music</i> <i>PL II Game</i>	<p>Dolby Pro Logic II amplía cualquier fuente de 2 canales para la reproducción en canales 5.1. Proporciona una experiencia de sonido surround perfecta y muy natural que envuelve por completo al oyente. Además de la música y las películas, los videojuegos también podrán beneficiarse de los extraordinarios efectos espaciales y de una imagen vívida.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dolby PLII Movie Utilice este modo con DVDs y videos que incorporen el logotipo Dolby Surround, o con programas de TV emitidos en Dolby Surround. También puede utilizar este modo con películas o programas de TV en estéreo, y el Receptor de AV creará una mezcla surround 5.1 desde el estéreo de 2 canales. • Dolby PLII Music Utilice este modo para añadir surround 5.1 a fuentes estéreo, como CDs y DVDs musicales. • Dolby PLII Game Use este modo al reproducir discos de juegos. 	STEREO	3.1 5.1
Dolby Digital <i>Dolby D</i> Dolby Digital Plus¹¹ <i>Dolby D+</i>	En este modo, el audio de la fuente de entrada es sacado sin procesamiento de sonido surround. “Sp Config” (presencia de altavoces), “Crossover”, “Sp Distance”, “A/V Sync” y mucho del procesamiento configurado a través de AUDIO quedan deshabilitados. Vea “Configuración avanzada” para obtener mayor información (→ 29).	5.1ch 7.1ch	3.1 5.1
DTS <i>DTS</i>		5.1ch	3.1 5.1
DTS-HD High Resolution Audio <i>DTS-HD HR</i>		5.1ch 7.1ch	3.1 5.1
DTS-HD Master Audio <i>DTS-HD MSTR</i>			
DTS Express <i>DTS Express</i>		STEREO 5.1ch	3.1 5.1

Modo de audición	Descripción	Fuente de entrada	Disposición de los altavoces
DSD²	(Continuado de la página anterior.)	5.1ch	3.1 5.1
DSD			
DTS 96/24³	Este modo es para uso con fuentes DTS 96/24. Este es DTS de alta resolución con una frecuencia de muestreo de 96 kHz y una resolución de 24 bits, que proporciona una fidelidad superior. Empléelo con DVD que lleven el logotipo DTS 96/24.	5.1ch	3.1 5.1
DTS 96 / 24			
DTS Neo:6	Este modo expande cualquier fuente de 2 canales para la reproducción en canales hasta 5.1. Utiliza siete canales de ancho de banda completo de decodificación matricial para material codificado matricialmente, lo que proporciona una experiencia de sonido surround perfecta y muy natural que envuelve por completo al oyente.	STEREO	3.1 5.1
Neo : 6 Cinema	Emplee este modo con cualquier película estéreo (por ej., TV, DVD, VHS).		
Neo : 6 Music	Emplee este modo con cualquier fuente de música estéreo (por ej., CD, radio, casete, TV, VHS, DVD).		
• Neo:6 Cinema			
• Neo:6 Music			

Modos de audición DSP originales de Onkyo

Modo de audición	Descripción	Fuente de entrada	Disposición de los altavoces
Orchestra	Adecuado para música clásica u ópera, este modo enfatiza los canales surround para ampliar la imagen estéreo y simula la reverberación natural de un gran auditorio.	MONO STEREO 5.1ch	5.1
Orchestra			
Unplugged	Adecuado para instrumentos acústicos, voces y jazz, este modo enfatiza la imagen estéreo frontal, dando la impresión de estar justo delante del escenario.		
Unplugged			
Studio-Mix	Adecuado para música rock o pop, la audición de música en este modo crea un campo de sonido lleno de vida con una potente imagen acústica, dando la sensación de encontrarse en un club o en un concierto de rock.		
Studio-Mix			
TV Logic	Este modo añade acústica realista a programas de TV producidos en un estudio de televisión, añadiendo efectos surround a todo el sonido y nitidez a las voces.		
TV Logic			
Game-RPG	Emplee este modo cuando reproduzca discos de juegos de rol para varios jugadores.		
Game-RPG			
Game-Action	Emplee este modo cuando reproduzca discos de juegos de acción.		
Game-Action			
Game-Rock	Emplee este modo cuando reproduzca discos de juegos de rock.		
Game-Rock			
Game-Sports	Emplee este modo cuando reproduzca discos de deportes.		
Game-Sports			
All Ch Stereo	Ideal para música de fondo, este modo llena la totalidad del área de audición con sonido estéreo desde los altavoces frontales, surround y surround posteriores.	MONO STEREO 5.1ch	3.1 5.1
All Ch Stereo			
Full Mono	En este modo, todos los altavoces reproducen el mismo sonido en mono, por lo que el sonido que oírá será el mismo, independientemente de su ubicación dentro de la sala de audición.	7.1ch	
Full Mono			
T-D (Theater-Dimensional)	Con este modo, podrá disfrutar de sonido surround virtual incluso si sólo dispone de dos o tres altavoces. Funciona controlando cómo llegan los sonidos a los oídos izquierdo y derecho del oyente. No siempre será posible obtener unos buenos resultados, especialmente si existe demasiada reverberación, por lo que se recomienda utilizar este modo en entornos en los que exista muy poca o ninguna reverberación natural.		2.1 3.1 5.1
T-D			

Nota

*1 Para discos Blu-ray, se usa Dolby Digital.

*2 Receptor de AV puede hacer ingresar la señal DSD desde **HDMI IN**. El configurar el ajuste de salida en el lado de reproducción del PCM podría obtener un mejor sonido de acuerdo con el reproductor. En dicho caso, establezca el ajuste de salida en el lado del reproductor a PCM.

*3 Dependiendo de la señal de entrada, se utilizará DTS.

• Los modos de audición no pueden seleccionarse con algunos formatos de fuentes.

Configuración avanzada


Menús de configuración en pantalla

Los menús de configuración en pantalla aparecerán únicamente en un televisor que esté conectado a **HDMI OUT**. Si su televisor está conectado a **MONITOR OUT V** o al **COMPONENT VIDEO OUT**, utilice la pantalla del Receptor de AV para cambiar los ajustes.

Nota

Los menús de configuración en pantalla aparecen cuando:

- No hay entrada de video, o
- La entrada de video es de 480p, 576p, 720p, 1080i o 1080p.

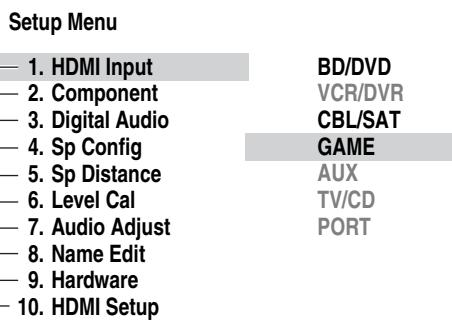

① HDMI Input (→ 30)




⑥ Level Cal (→ 32)



② Component (→ 30)



⑦ Audio Adjust (→ 32)

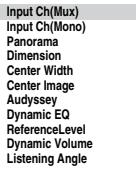


③ Digital Audio (→ 30)



⑧ Name Edit (→ 34)




④ Sp Config (→ 31)



⑨ Hardware (→ 34)




⑤ Sp Distance (→ 31)



⑩ HDMI Setup (→ 35)



Procedimientos comunes en el menú de configuración

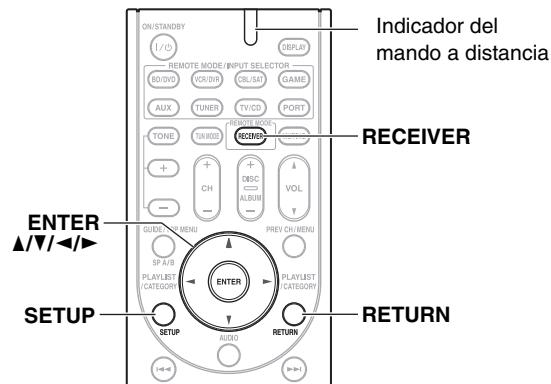

Indicador del mando a distancia

RECEIVER


RETURN

Los menús de configuración en pantalla aparecen en el televisor conectado y proporcionan una forma cómoda para cambiar los distintos ajustes del Receptor de AV. Los ajustes están organizados en diez categorías en el **menú principal**.

Realice los ajustes utilizando la visualización en pantalla.

1 Pulse **RECEIVER** seguido de **SETUP**.

Aparecerá el siguiente menú.

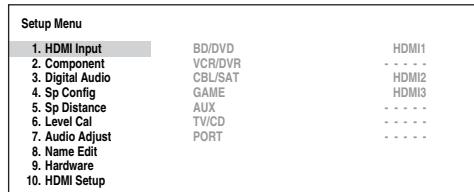

Consejo

- Si no aparece el menú principal, asegúrese de que esté seleccionada la entrada externa apropiada en su televisor.

2 Use **▲/▼** para seleccionar un menú, y luego pulse **ENTER**.

3 Use **▲/▼** para seleccionar el objetivo, y **◀/▶** para cambiar el ajuste.

Pulse el botón **SETUP** para cerrar el menú.

Pulse **RETURN** para retornar al menú principal.

Nota

- Este procedimiento también podrá realizarse en el Receptor de AV mediante el uso de los botones **SETUP**, **ENTER** y los botones de flechas.

Notas aclaratorias

①	Menu	Sp Config
②	Subwoofer	
③	Yes:	Seleccione esto si hay un subwoofer conectado.
	No:	Seleccione esto si no hay un subwoofer conectado.
①	Selección de menú	
②	Ajuste de objetivo	
③	Opciones de ajuste (el ajuste por defecto aparece subrayado)	

HDMI Input (Entrada HDMI)

Menú	HDMI Input
------	------------

Si conecta un componente de vídeo a una entrada HDMI, deberá asignar dicha entrada a un selector de entrada. Por ejemplo, si conecta su reproductor de discos Blu-ray/DVD a **HDMI IN 2**, deberá asignar “**HDMI2**” al selector de entrada “**BD/DVD**”.

A continuación se presentan las asignaciones predeterminadas.

Selector de entrada	Asignación predeterminada
BD/DVD	HDMI1
VCR/DVR	-----
CBL/SAT	HDMI2
GAME	HDMI3
AUX	-----
TV/CD	-----
PORT	-----

■ BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, AUX, TV/CD, PORT

▶ HDMI1, HDMI2, HDMI3:

Seleccione una entrada HDMI correspondiente de que el componente de vídeo ha sido conectado.

▶ -----:

Seleccione si no está usando el **HDMI OUT**.

Cada entrada HDMI no puede ser asignada a dos o más selectores de entrada. Cuando las entradas **HDMI1** - **HDMI3** se hayan asignado, deberá establecer en primer lugar todos los selectores de entrada no utilizados en “-----” ya que, de lo contrario, no podrá asignar **HDMI1** - **HDMI3** al selector de entrada.

Nota

- Cuando se asigne una entrada **HDMI IN** a un selector de entrada según se explica aquí, la entrada de audio digital para dicho selector de entrada se establecerá automáticamente en la misma **HDMI IN** (→ 30, Digital Audio (Entrada de audio digital)).
- Si conecta un componente de entrada (tal como un dock UP-A1 para acoplar un iPod) a la toma **UNIVERSAL PORT**, no podrá asignar ninguna entrada al selector **PORT**.
- No asigne el componente conectado en la entrada HDMI al selector **TV/CD** si ha establecido el ajuste “**TV Control**” a “**On**” (→ 36). De lo contrario, no se garantiza el funcionamiento correcto del CEC (Consumer Electronics Control, control de equipo electrónico).

Component (Entrada de vídeo de componente)

Menú	Component
------	-----------

Si conecta un componente de vídeo a una entrada para vídeo de componente, deberá asignar dicha entrada a un selector de entrada. Por ejemplo, si conecta su reproductor de discos Blu-ray/DVD a **COMPONENT VIDEO IN 2**, deberá asignar “**IN2**” al selector de entrada “**BD/DVD**”. A continuación se presentan las asignaciones predeterminadas.

Selector de entrada	Asignación predeterminada
BD/DVD	IN1
VCR/DVR	-----
CBL/SAT	IN2
GAME	-----
AUX	-----
TV/CD	-----
PORT	-----

■ BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, AUX, TV/CD, PORT

▶ IN1, IN2:

Seleccione una entrada correspondiente para entrada de vídeo de componente de que el componente de vídeo ha sido conectado.

▶ -----:

Seleccione si no está usando el **COMPONENT VIDEO OUT**.

Nota

- Si conecta un componente (tal como un dock UP-A1 para acoplar un iPod) a la toma **UNIVERSAL PORT**, no podrá asignar ninguna entrada al selector **PORT**.

Digital Audio (Entrada de audio digital)

Menú	Digital Audio
------	---------------

Si conecta un componente a una toma de entrada de audio digital, deberá asignar dicha entrada a un selector de entrada. Por ejemplo, si conecta su reproductor de CD al **OPTICAL IN 1**, deberá asignar “**OPT1**” al selector de entrada “**TV/CD**”. A continuación se presentan las asignaciones predeterminadas.

Selector de entrada	Asignación predeterminada
BD/DVD	COAX
VCR/DVR	-----
CBL/SAT	-----
GAME	OPT1
AUX	-----
TV/CD	OPT2
PORT	-----

■ BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, AUX, TV/CD, PORT

▶ COAX, OPT1, OPT2:

Seleccione una entrada de audio digital correspondiente de que el componente ha sido conectado.

▶ -----:

Seleccione si el componente está conectado a una entrada de audio analógica.

Nota


- Cuando se asigne un **HDMI IN** a un selector de entrada en “HDMI Input (Entrada HDMI)” (→ 30), dicha asignación de entrada se establecerá automáticamente a la misma **HDMI IN**. Además de las entradas habituales (por ej., **COAX**, etc.), también podrá seleccionar entradas HDMI.
- La frecuencia de muestreo disponible para señales PCM desde una entrada digital (óptica y coaxial) es 32/44,1/48/88,2/96 kHz/16, 20, 24 bits.
- Si conecta un componente (tal como un dock UP-A1 para acoplar un iPod) a la toma **UNIVERSAL PORT**, no podrá asignar ninguna entrada al selector **PORT**.

Sp Config (Configuración de altavoces)

Menú Sp Config

Esta sección explica cómo especificar qué altavoces están conectados y sus tamaños.

Para altavoces con un diámetro de cono mayor a 16 cm, especifique **Grande** (banda completa). Para aquellos con un diámetro más pequeño, especifique **Pequeño** (filtro de cruce predeterminado de 120 Hz). La frecuencia de cruce puede ser cambiada en el “Crossover (Frecuencia de cruce)” (→ 31).

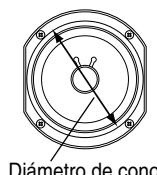

Diámetro de cono

Nota

- Los ajustes de configuración de altavoces, frecuencia de cruce y Graves Dobles no pueden ser cambiados mientras están conectados los auriculares, o el ajuste “**Audio TV OUT**” está configurado a “**On**” (→ 35) o si Altavoces B está activado.

■ Subwoofer

▶ Yes:

Seleccione esto si hay un subwoofer conectado.

▶ No:

Seleccione esto si no hay un subwoofer conectado.

■ Front

▶ Small:

▶ Large:

Seleccione basado en el diámetro de cono.

Nota

- Si el ajuste “**Subwoofer**” está establecido a “**No**”, este ajuste estará fijado a “**Large**” y no aparecerá.

■ Center*1*2, Surround*1*

▶ Small:

▶ Large:

Seleccione basado en el diámetro de cono.

▶ None:

Seleccione esto si no hay ningún altavoz conectado.

Nota

- Si el ajuste “**Front**” está establecido como “**Small**”, no se podrá seleccionar la opción “**Large**”.
- Mientras el grupo de altavoces B está activado, estos altavoces no emiten sonido (→ 11).

■ Crossover (Frecuencia de cruce)

Esta configuración es ventajosa para los altavoces que especificó como “**Pequeño**” en la “Sp Config (Configuración de altavoces)” (→ 31). Para obtener el mejor rendimiento para tonos graves de su sistema de altavoces, necesitará ajustar la frecuencia de cruce de acuerdo con el tamaño y la respuesta de frecuencia de sus altavoces.

▶ **40Hz, 50Hz, 60Hz, 80Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz:**

Use el diámetro del altavoz más pequeño en su sistema cuando seleccione la frecuencia de cruce.

Diámetro de cono del altavoz	Frecuencia de cruce
Mayor a 20 cm	40/50/60 Hz*
De 16 a 20 cm	80 Hz
De 13 a 16 cm	100 Hz
De 9 a 13 cm	120 Hz
Debajo de 9 cm	150/200 Hz*

* Seleccione el ajuste apropiado para el altavoz.

Nota

- Para un ajuste más exacto, busque la respuesta de frecuencia en los manuales suministrados con sus altavoces y ajústelos de forma concordante.
- Seleccione una frecuencia de cruce más alta si desea mayor sonido del subwoofer.

■ Double Bass

Nota

- Esta función puede ser solamente configurada si el ajuste “**Subwoofer**” está establecido como “**Yes**”, y el ajuste “**Front**” está establecido como “**Large**” (→ 31).

Con la función Double Bass (Graves dobles), podrá potenciar la salida de graves mediante la alimentación de sonidos graves desde los canales frontales izquierdo, derecho y centrales hacia el subwoofer.

▶ On:

Función Double Bass activada.

▶ Off:

Función Double Bass desactivada.

Sp Distance (Distancia de altavoces)

Menú Sp Distance

Aquí podrá especificar la distancia entre cada altavoz y la posición de audición de modo que el sonido de cada altavoz llegue a los oídos del oyente como pretendía el diseñador del sonido.

■ Unit

▶ feet:

Las distancias se pueden establecer en pies. Rango: **1ft a 30ft** en pisadas de 1 pie.

▶ meters:

Las distancias se pueden establecer en metros.

Rango: **0.3m a 9.0m** en pisadas de 0,3 metros.

■ Left, Center, Right, Surround Right, Surround Left, Subwoofer

- Especifique la distancia desde cada altavoz a su posición de audición.

Nota

- El ajuste de distancia de los altavoces no puede ser cambiado mientras están conectados los auriculares o mientras el ajuste “**Audio TV OUT**” está configurado a “**On**” (→ 35) o si Altavoces B está activado.
- Los altavoces que establezca en “**No**” o “**None**” en la “Sp Config (Configuración de altavoces)” (→ 31) no podrán seleccionarse.
- Las distancias Center (Centro), Right y Subwoofer pueden ajustarse hasta 1,5 m más o menos que la distancia Left. Por ejemplo, si la distancia Left se ajusta en 6 m, las distancias Center (Centro), Right y Subwoofer pueden ajustarse entre 4,5 y 7,5 m.
- Las distancias Surround pueden ajustarse hasta 1,5 m más o 4,5 m menos que la distancia Left. Por ejemplo, si la distancia Left se ajusta a 6 m, las distancias SurrRight y SurrLeft pueden ajustarse entre 1,5 y 7,5 m.

Level Cal (Calibración de nivel)

Menú

Level Cal

Aquí podrá ajustar el nivel de cada altavoz con el tono de prueba incorporado de modo que el volumen de cada altavoz sea el mismo en la posición de audición.

■ Left, Center*1, Right, Surround Right, Surround Left

- **-12 dB** a **0 dB** a **+12 dB** en intervalos de 1 dB.

■ Subwoofer*1

- **-15 dB** a **0 dB** a **+12 dB** en intervalos de 1 dB.

Nota

- Los altavoces que establezca en “**No**” o “**None**” en la “Sp Config (Configuración de altavoces)” (→ 31) no podrán seleccionarse.
- Los altavoces no pueden ser calibrados mientras están conectados los auriculares, si Altavoces B está activado o mientras el ajuste “**Audio TV OUT**” está configurado a “**On**” (→ 35) o si el Receptor de AV está enmudecido.

*1 Para el altavoz central y el subwoofer, los ajustes de nivel hechos mediante el uso de **AUDIO** son guardados.

Consejo

- Si está utilizando un medidor de nivel de sonido de mano, ajuste el nivel de cada altavoz de modo que indique 75 dB SPL en la posición de audición, medido con ponderación C y lectura lenta.

Audio Adjust (Ajuste de audio)

Menú

Audio Adjust

Con las funciones y ajustes de Ajuste de audio, podrá configurar el sonido y los modos de audición según desee.

Ajustes de Multiplex/Mono

Multiplex

Este ajuste determina qué canal se emitirá desde una fuente multiplex estéreo. Utilícelo para seleccionar canales de audio o idiomas con fuentes multiplex, emisiones de TV multilingües, etc.

■ Input Ch(Mux)

Main:

Se emitirá el canal principal.

Sub:

Se emitirá el canal secundario.

M/S:

Se emitirán los canales principal y secundario.

Mono

Este ajuste especifica el canal que se utilizará para reproducir una fuente digital de 2 canales, tal como Dolby Digital, o una fuente analógica/PCM de 2 canales en el modo de audición Mono.

■ Input Ch(Mono)

L+R:

Se emitirán los canales izquierdo y derecho.

Left:

Sólo se emitirá el canal izquierdo.

Right:

Sólo se emitirá el canal derecho.

Ajustes de Dolby

PLII Music (Entrada de 2 canales)

Estos ajustes se aplican únicamente a fuentes estéreo de 2 canales.

■ Panorama

On:

Función Panorama activada.

Off:

Función Panorama desactivada.

Con este ajuste, podrá ampliar el ancho de la imagen estéreo frontal cuando utilice el modo de audición Dolby Pro Logic II Music.

■ Dimension

-3 a 0 a +3.

Con este ajuste, podrá desplazar el campo de sonido hacia delante o hacia atrás cuando emplee el modo de audición Dolby Pro Logic II Music. Los ajustes más altos desplazan el campo de sonido hacia atrás. Los ajustes más bajos lo desplazan hacia adelante.

Si siente que la imagen estéreo es demasiado amplia o que hay demasiado sonido surround, desplace el campo de sonido hacia adelante para mejorar el balance. Por el contrario, si la imagen estéreo suena como si estuviera en mono o si no hay suficiente sonido surround, desplácelo hacia atrás.

■ Center Width

0 a 3 a 7.

Con este ajuste, podrá ajustar la amplitud del sonido del altavoz central cuando utilice el modo de audición Dolby Pro Logic II Music. Normalmente, si está utilizando un altavoz central, el sonido del canal central saldrá únicamente por el altavoz central. (Si no está usando un altavoz central, el sonido del canal central se distribuirá a los altavoces frontales izquierdo y derecho para crear un centro fantasma). Este ajuste controla la mezcla de altavoces frontales izquierdo, derecho y central, permitiéndole ajustar el peso del sonido del canal central.

Ajuste DTS

Neo:6 Music

■ Center Image

► 0 a 2 a 5.

Con este ajuste, podrá especificar en qué medida se atenuará la salida de los canales frontales izquierdo y derecho para crear el canal central.

El ajuste a valor “0” en el centro se establece para oír un sonido. El sonido se distribuye a la izquierda y a la derecha (el exterior) de forma que el valor establecido se amplíe. Deberá ajustarlo a su gusto.

Ajustes de Audyssey

Audyssey EQ™ se basa en la misma tecnología central que Audyssey MultEQ®, que se utiliza para la corrección automática de la acústica de la sala. Audyssey EQ utiliza filtros de dominio de tiempo para corregir los problemas derivados de los altavoces y las cajas, y está calibrado para ocuparse de los problemas acústicos en un entorno de audición típico. Los filtros Audyssey EQ del HT-R380 están optimizados específicamente para el paquete de altavoces Onkyo HTP-380, y no deben utilizarse con otros altavoces.

Los ajustes Audyssey no pueden ajustarse mientras están seleccionados los altavoces B.

■ Audyssey

► Off:

No se aplicará la ecualización Audyssey EQ.

► On:

“Dynamic EQ” y “Dynamic Volume” estarán disponibles.

El indicador “Audyssey” se encenderá (→ 8).

■ Dynamic EQ

► Off:

Audyssey Dynamic EQ Desactivado.

► On:

Audyssey Dynamic EQ Activado.

El indicador “Dynamic EQ” se encenderá (→ 8).

Con Audyssey Dynamic EQ™, podrá disfrutar de un extraordinario sonido incluso cuando escuche música a niveles de volumen bajos.

Audyssey Dynamic EQ soluciona el problema del deterioro de la calidad de sonido a medida que se reduce el volumen tomando en cuenta la percepción humana y la acústica de la sala. Esto se logra seleccionando la respuesta de frecuencia y los niveles de volumen de surround adecuados en cada momento, de modo que el contenido suene tal y como fue creado cuando se escucha en cualquier nivel de volumen y no sólo en el nivel de referencia.

Nota

- El ajuste se guarda individualmente para cada selector de entrada.

■ Reference Level

Audyssey Dynamic EQ™ Desbalance del nivel de referencia

► 0 dB:

Debe ser utilizado cuando se están oyendo películas.

► 5 dB:

Selecciónelo para contenidos que tengan un rango dinámico muy amplio, tal como la música clásica.

► 10 dB:

Seleccione este ajuste para jazz y otros tipos de música que tengan un rango dinámico más amplio. Este ajuste también se debe seleccionar para contenidos de TV, ya que normalmente se mezclan a 10 dB por debajo del nivel de referencia para películas.

► 15 dB:

Seleccione este ajuste para música pop/rock y para otro material de programación que se mezcla a niveles de audición muy elevados y tiene un rango dinámico comprimido.

Las películas se mezclan en salas calibradas para la referencia de películas. Para conseguir ese mismo nivel de referencia en un sistema de home theater, es necesario ajustar el nivel de cada altavoz de forma que el ruido rosa con banda limitada de -30 dBFS (de 500 Hz a 2000 Hz) produzca un nivel de presión acústica de 75 dB en la posición de audición. Un sistema de home theater calibrado automáticamente por Audyssey EQ reproducirá el sonido al nivel de referencia cuando el mando de volumen principal esté establecido en la posición de 0 dB. A ese nivel, podrá escuchar la mezcla tal como la oían los técnicos que la crearon.

Audyssey Dynamic EQ utiliza como referencia el nivel estándar de mezcla para películas. Realiza ajustes para mantener la respuesta de referencia y el sonido envolvente cuando se baja el volumen desde 0 dB. Sin embargo, el nivel de referencia para películas no siempre se usa para contenidos de música o contenidos que no sean de cine. La desviación del nivel de referencia Audyssey Dynamic EQ proporciona tres valores de desviación desde el nivel de referencia para películas (5 dB, 10 dB y 15 dB) que se pueden seleccionar cuando el nivel de mezcla del contenido no cae dentro de los valores estándar.

Nota

- Si el ajuste “Dynamic EQ” está establecido en “Off”, no se puede seleccionar este ajuste.
- El ajuste se guarda individualmente para cada selector de entrada.

■ Dynamic Volume

► Off:

Audyssey Dynamic Volume™ Desactivado.

► Light:

Se activará el modo Light Compression (Compresión baja).

► Medium:

Se activará el modo Medium Compression (Compresión media).

► Heavy:

Se activará el modo Heavy Compression (Compresión alta). Este ajuste afecta sobre todo al volumen, haciendo que todos los sonidos tengan la misma sonoridad.

Nota

- Si usted activa Dynamic Volume™, los ajustes “Audyssey” y “Dynamic EQ” quedan establecidos en “On”. El indicador “Dynamic Vol” se encenderá (→ 8).
- “Dynamic Volume” no puede ajustarse si se están utilizando los altavoces B.
- El ajuste se guarda individualmente para cada selector de entrada.

Acerca de Audyssey Dynamic EQ

Audyssey Dynamic EQ soluciona el problema del deterioro de la calidad de sonido a medida que se reduce el volumen teniendo en cuenta la percepción humana y la acústica de la sala. Dynamic EQ selecciona la respuesta de frecuencia y los niveles de surround correctos en cada momento y en cualquier ajuste de volumen seleccionado por el usuario. El resultado es una respuesta de graves, un balance tonal y una impresión de surround que permanecen constantes a pesar de los cambios de volumen. Dynamic EQ combina la información de los niveles entrantes de la fuente con los niveles de sonido de salida reales en la sala, un requisito previo imprescindible para ofrecer una solución de corrección de la sonoridad.

Audyssey Dynamic EQ funciona de forma conjunta con Audyssey EQ para proporcionar un sonido perfectamente equilibrado para cada oyente en cualquier nivel de volumen.

Acerca de Audyssey Dynamic Volume

Audyssey Dynamic Volume soluciona el problema de las grandes variaciones en el nivel de volumen entre los programas de televisión y los anuncios comerciales, y entre los pasajes más silenciosos y ruidosos de las películas. Dynamic Volume observa el ajuste de volumen preferido por el usuario y a continuación controla cómo es percibido el volumen del material de los programas por los oyentes en tiempo real para decidir si es necesario un ajuste. Siempre que sea necesario, Dynamic Volume realizará los ajustes requeridos, rápidos o graduales, para mantener el volumen de reproducción deseado, optimizando a la vez el rango dinámico. Audyssey Dynamic EQ está integrado dentro de Dynamic Volume de modo tal que cuando el volumen de la reproducción se ajusta automáticamente, la respuesta de graves, el balance tonal, la impresión de surround y la nitidez de los diálogos percibidos permanezcan iguales al ver películas, al hacer zapping entre los canales de televisión o al cambiar de contenidos con sonido estéreo a sonido surround.

Ajuste Theater-dimensional

■ Listening Angle


► Wide:

Seleccione si el ángulo de audición es de 40 grados.

► Narrow:

Seleccione si el ángulo de audición es de 20 grados.

Con este ajuste, podrá optimizar el modo de audición Theater-Dimensional especificando el ángulo de los altavoces frontales izquierdo y derecho con relación a la posición de audición. Idealmente, los altavoces frontales izquierdo y derecho deberán ser equidistantes con respecto a la posición de audición y en un ángulo próximo a uno de los dos ajustes disponibles.

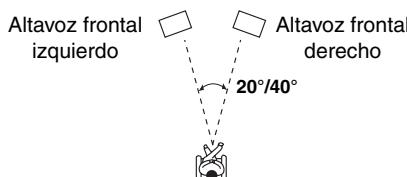

Name Edit (Edición de nombre)

Menú

Name Edit

Podrá introducir un nombre personalizado para cada selector de entrada individual para facilitar su identificación. Cuando lo haya introducido, el nombre personalizado aparecerá en la pantalla.

Preparación

Pulse los botones del selector de entrada para seleccionar una fuente de entrada.

■ Name

► **- - -, Blu-ray, DVD, HD DVD, VCR, DVR, Tivo, CableSTB, SAT STB, PS3, Wii, Xbox, PC, TV, CD, TAPE, iPod:**

Para retornar al valor predeterminado, seleccione “- - -”.

Nota

- No se puede ajustar el selector de entrada por el mismo nombre.
- Este menú no puede ser usado por el selector de entrada **TUNER**.

Hardware

Menú

Hardware

Ajustes del mando a distancia

■ Remote ID

► **1, 2 o 3**

Cuando se utilicen varios componentes Onkyo dentro de la misma sala, sus códigos de ID remota podrían superponerse. Para diferenciar el Receptor de AV de otros componentes, podrá cambiar su ID remota de “1”, a “2” o “3”.

Nota

- Si cambia la ID remota del Receptor de AV, asegúrese de cambiar el mando a distancia a la misma ID (vea a continuación); de otro modo, no podrá controlarlo con el mando a distancia.

Cambio de la ID del mando a distancia

1 Mientras mantiene presionado **RECEIVER**, pulse y mantenga presionado **SETUP** hasta que se ilumine el mando a distancia (aproximadamente 3 segundos) (→ 29).

2 Utilice los botones numéricos para introducir la ID 1, 2 o 3.

El indicador del mando a distancia parpadeará dos veces.

Ajustes de Configuración de frecuencia FM/AM

Para que la sintonización de FM/AM funcione correctamente, deberá especificar el intervalo de frecuencia FM/AM utilizado en su zona. Obsérvese que si se cambia este ajuste, se eliminarán todas las presintonías de radio.

■ FM/AM Freq Step

► **200k/10kHz:**

Seleccione esto si se utilizan intervalos de 200 k/10 kHz en su zona.

► **50k/ 9kHz:**

Seleccione esto si se utilizan intervalos de 50 k/9 kHz en su zona.

HDMI Setup (Configuración HDMI)

Menú

HDMI Setup

■ Audio TV OUT

► Off:

No sale audio HDMI.

► On:

Sale audio HDMI.

Esta preferencia determina si el audio recibido en **HDMI IN** saldrá por **HDMI OUT**. Tal vez desee activar esta preferencia si su televisor está conectado a la salida **HDMI OUT** y quiere escuchar el audio de un componente que esté conectado a una entrada **HDMI IN** a través de los altavoces de su televisor. Normalmente, este ajuste deberá estar establecido en “**Off**”.

Nota

- Si se selecciona “**On**” y la señal puede salir por el televisor, el Receptor de AV no emitirá sonido a través de sus altavoces.
- Si se ha seleccionado “**On**”, al pulsar el botón **DISPLAY** aparece “**TV Sp On**” en la pantalla.
- Cuando “**TV Control**” está establecido en “**On**”, este ajuste estará fijado en “**Auto**”.
- Con algunos televisores y señales de entrada, podría no salir ningún sonido cuando este ajuste esté establecido en “**On**”.
- Cuando el ajuste “**Audio TV OUT**” está establecido en “**On**” o cuando “**TV Control**” esté fijado en “**On**” y esté escuchando a través de los altavoces del televisor (→ 16), si sube el control de volumen del Receptor de AV, el sonido saldrá por los altavoces frontales izquierdo y derecho del Receptor de AV. Para detener la salida de sonido de los altavoces del Receptor de AV, cambie los ajustes, cambie la configuración del televisor o baje el volumen del Receptor de AV.

■ LipSync

► Disable:

Sincronización de Labios de HDMI desactivada.

► Enable:

Sincronización de Labios de HDMI activada.

El Receptor de AV podrá configurarse para que corrija automáticamente cualquier retraso entre el vídeo y el audio, basándose en los datos del monitor conectado.

Nota

- Esta función sólo será operativa si el televisor compatible con HDMI admite Sincronización de Labios de HDMI.
- Podrá comprobar la cantidad de retraso aplicado por la función Sincronización de Labios de HDMI en la pantalla de Sincronización de Audio/Vídeo.

■ HDMI Control (RIHD)

► Off:

RIHD desactivado.

► On:

RIHD activado.

Esta función permite controlar componentes compatibles con **RIHD** conectados a través de HDMI mediante el Receptor de AV (→ 52 a 54).

Nota

- Cuando se establece en “**On**” y se cierra el menú, se visualiza el nombre de los componentes conectados que son compatibles con **RIHD** y “**RIHD On**” en el Receptor de AV.
“**Search...**” → “(nombre)” → “**RIHD On**”
Si el Receptor de AV no puede recibir el nombre del componente, se visualiza como “**Player***” o “**Recorder***”, etc (“*” representa el número de dos o más componentes).
Cuando está establecido en “**Off**” y se cierra el menú, se visualiza “**RIHD Off**” en el Receptor de AV.
“**Disconnect**” → “**RIHD Off**”

- Cuando se conecta un componente compatible con **RIHD** al Receptor de AV a través del cable HDMI, el nombre del componente conectado se visualiza en la pantalla del Receptor de AV. Por ejemplo, mientras ve un programa de televisión, si acciona un reproductor de discos-Blu-ray/DVD (que estaba encendido) usando el mando a distancia del Receptor de AV, se visualiza el nombre del reproductor de discos-Blu-ray/DVD en el Receptor de AV.
- Ajuste a “**Off**” cuando un equipo conectado no sea compatible o cuando no tenga claro si el equipo es compatible o no.
- Si el movimiento no es natural cuando esté establecido en “**On**”, cambie el ajuste a “**Off**”.
- Consulte el manual de instrucciones del componente conectado para obtener información detallada.

■ Audio Return Ch (ARC)

► Off:

Seleccione “**Off**” si no desea usar la función de canal de retorno de audio (ARC).

► Auto:

La señal de audio del sintonizador de su televisor puede ser transmitida al **HDMI OUT** del Receptor de AV.

La función de canal de retorno de audio (ARC) permite a un televisor, compatible con HDMI 1.4, enviar el flujo de datos de audio al **HDMI OUT** del Receptor de AV. Para usar la función ARC, se debe seleccionar el selector de entrada **TV/CD** y el televisor debe sustentar la función ARC.

Nota

- El ajuste “**Audio Return Ch**” sólo podrá configurarse cuando el ajuste “**HDMI Control**” anterior esté establecido en “**On**”.
- Este ajuste se establecerá automáticamente en “**Auto**” cuando el ajuste anterior “**HDMI Control**” se establezca en “**On**” la primera vez.

■ Power Control

► Off:

Control de potencia desactivado.

► On:

Control de potencia activado.

Para vincular las funciones de componentes compatibles con **RIHD** conectados a través de HDMI, seleccione “**On**”.

Este ajuste se establecerá automáticamente en “**On**” cuando el ajuste anterior “**HDMI Control**” se establezca en “**On**” la primera vez.

Nota

- El ajuste “Power Control” sólo podrá configurarse cuando el ajuste “HDMI Control” anterior esté establecido en “On”.
- El control de potencia de HDMI sólo funcionará con componentes compatibles con **RJHD** que lo sustenten, y podría no funcionar adecuadamente con algunos componentes debido a sus configuraciones o compatibilidad.
- Cuando se establezca en “On”, el consumo de energía se incrementará ligeramente.
- Cuando se establezca en “On”, independiente de si el Receptor de AV está activado o en Standby, el flujo de datos de audio, al igual que el de vídeo, de una entrada de HDMI serán transmitidos al televisor u otros componentes a través de la conexión de HDMI (función de paso HDMI). Cuando la función de paso de HDMI se activa en el modo standby, se prenderá el indicador **HDMI THRU**.
- El consumo de energía durante el modo standby aumentará mientras se ejecuta la función de paso de HDMI; sin embargo, en los siguientes casos, se puede ahorrar el consumo de energía:
 1. El televisor está en el modo standby.
 2. Usted está mirando un programa de televisión.
- Consulte el manual de instrucciones del componente conectado para obtener información detallada.

■ TV Control

► Off:

Control del televisor desactivado.

► On:

Control del televisor activado.

Establézcalo en “On” cuando desee controlar el Receptor de AV desde un televisor compatible con **RJHD** conectado a HDMI.

Nota

- No asigne el componente conectado a la entrada de HDMI al selector **TV/CD** cuando establezca el ajuste “TV Control” en “On”. De lo contrario, no se garantiza el funcionamiento correcto del CEC (Consumer Electronics Control, control de equipos electrónicos de consumidor).
- Establézcalo en “Off” cuando el televisor no sea compatible o cuando no tenga claro si el televisor es compatible o no.
- El ajuste “TV Control” sólo podrá configurarse cuando los ajustes “HDMI Control” y “Power Control” anteriores estén ambos establecidos en “On”.
- Consulte el manual de instrucciones del componente conectado para obtener información detallada.

Tras cambiar los ajustes de “HDMI Control”, “Audio Return Ch”, “Power Control” o “TV Control”, apague la alimentación de todos los equipos conectados y, a continuación, vuelva a encenderlos. Consulte los Manuales del usuario de todos los equipos conectados.

Utilización de los ajustes de audio

Podrá cambiar diversos ajustes de audio pulsando el botón **AUDIO**.

Nota

- Cuando el ajuste “Audio TV OUT” esté establecido en “On” (→ 35), **AUDIO** estará desactivado.

1 Pulse RECEIVER seguido de AUDIO.

2 Use ▲/▼ para seleccionar un ítem, y ◀/▶ para cambiar el ajuste.

Repita este paso para los demás ajustes.

Ajustes de control de tono

Podrá ajustar los graves y agudos para los Altavoces A y B frontales, salvo cuando esté seleccionado el modo de audición Direct (Directo).

■ Bass

► -10 dB a 0 dB a +10 dB en intervalos de 2 dB

Podrá potenciar o recortar la salida de sonidos de baja frecuencia por los altavoces frontales.

■ Treble

► -10 dB a 0 dB a +10 dB en intervalos de 2 dB

Podrá potenciar o recortar la salida de sonidos de alta frecuencia por los altavoces frontales.

Nota

- Para omitir los circuitos de tonos bajos y agudos, seleccione el modo de audición Direct.
- Este procedimiento también podrá llevarse a cabo en el Receptor de AV mediante el uso de los botones **TONE**, – y + (→ 38).

Niveles de los altavoces

Podrá ajustar el volumen de cada altavoz mientras escucha una fuente de entrada.

Estos ajustes temporales se cancelarán cuando se ponga el Receptor de AV en Standby (En espera). Para guardar el ajuste que ha realizado, vaya a “Level Cal (Calibración de nivel)” (→ 32) antes de ajustar el Receptor de AV en modo Standby.

■ Subwoofer

► -15 dB a 0 dB a +12 dB en intervalos de 1 dB

■ Center

► -12 dB a 0 dB a +12 dB en intervalos de 1 dB

Nota

- No podrá utilizar esta función mientras el Receptor de AV esté emmudecido.
- Los altavoces establecidos en “No” o “None” en la “Sp Config (Configuración de altavoces)” (→ 31) no se pueden ajustar.

Ajustes Audyssey

■ Dynamic EQ

■ Dyn Vol (Dynamic Volume)

Vea "Dynamic EQ" y "Dynamic Volume" de "Audio Adjust (Ajuste de audio)" (→ 33).

EX.BASS

EX.BASS es una tecnología que se ha desarrollado mediante experimentos y pruebas de audición para reproducir bajos más profundos y naturales.

Si activa el modo, puede obtener una presencia dinámica y más profunda en películas y en música.

■ EX.BASS

► Off:

EX.BASS desactivado.

► On:

EX.BASS activado.

Nota

- La función EX.BASS estará desactivada cuando se seleccione el modo de audición Direct.

Función Late Night

Con la función Late Night (Madrugada), podrá reducir el rango dinámico de materiales en Dolby Digital para poder escuchar incluso las partes silenciosas durante la audición a bajos niveles de volumen - ideal para ver películas por la noche cuando no desea molestar a nadie.

■ Late Night

Para fuentes Dolby Digital y Dolby Digital Plus, las opciones son:

► Off:

Función Late Night desactivada.

► Low:

Pequeña reducción en el rango dinámico.

► High:

Gran reducción en el rango dinámico.

Para fuentes Dolby TrueHD, las opciones son:

► Auto:

La función Late Night se establece en "On" o "Off" automáticamente.

► Off:

Función Late Night desactivada.

► On:

Función Late Night activada.

Nota

- El efecto de la función Late Night dependerá del material que esté reproduciendo y de la intención del diseñador del sonido original y, con algunos materiales, tendrá muy poco o ningún efecto cuando seleccione diferentes opciones.
- La función Late Night solamente puede ser utilizada cuando la fuente de entrada es Dolby Digital, Dolby Digital Plus o Dolby TrueHD.
- La función Late Night se establece en "Off" cuando el Receptor de AV se pone en el modo Standby. Para las fuentes Dolby TrueHD, se establecerá en "Auto".

Music Optimizer

La función Music Optimizer (Optimizador de música) mejora la calidad de sonido de archivos de música comprimidos. Utilícela con archivos de música que utilicen compresión "con pérdida de calidad", tal como MP3.

■ M.Optimizer

► Off:

Music Optimizer desactivado.

► On:

Music Optimizer activado.

Nota

- La función Music Optimizer sólo funciona con señales de entrada de audio digital PCM con una frecuencia de muestreo por debajo de 48 kHz y con señales de entrada de audio analógico. La función Music Optimizer estará desactivada cuando se seleccione el modo de audición Direct.
- El ajuste se guarda individualmente para cada selector de entrada.
- El indicador "M.Opt" se encenderá (→ 8).

CinemaFILTER

Con CinemaFILTER (Filtro de cine), podrá suavizar bandas sonoras de películas demasiado fuertes, mezcladas generalmente para reproducción en un cine.

CinemaFILTER puede utilizarse con los siguientes modos de audición: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Pro Logic II Movie, Multichannel, DTS, DTS Neo:6 Cinema, DTS 96/24, DTS-HD High Resolution, DTS-HD Master y DTS Express.

■ Cinema Fitr

► Off:

CinemaFILTER desactivado.

► On:

CinemaFILTER activado.

Nota

- CinemaFILTER podría no funcionar bien si se usa con determinadas fuentes de entrada.

Selector de audio

Puede determinar las prioridades de salida del audio cuando se dispone tanto de entradas análogas como digitales.

■ AudioSel

► ARC:

La señal de audio del sintonizador de su televisor puede ser transmitida al **HDMI OUT** del Receptor de AV.*1

Con esta selección el audio del televisor puede ser seleccionado automáticamente como una prioridad entre otras asignaciones.

► HDMI:

Éste puede seleccionarse cuando **HDMI IN** ha sido asignado como una fuente de entrada. Si ambas entradas HDMI (**HDMI IN**) y de audio digital (**COAXIAL IN** o **OPTICAL IN**) han sido asignadas, se selecciona la entrada HDMI automáticamente como una prioridad.

► COAX:

Éste puede seleccionarse cuando **COAXIAL IN** ha sido asignado como una fuente de entrada. Si ambas entradas, coaxial y óptica, han sido asignadas, se selecciona la entrada coaxial automáticamente como una prioridad.

► OPT:

Éste puede seleccionarse cuando **OPTICAL IN** ha sido asignado como una fuente de entrada.

► Analog:

El Receptor de AV siempre emite las señales de salida análogas.

Nota

- El ajuste se guarda individualmente para cada selector de entrada.
- Esta configuración puede hacerse solamente para la fuente de entrada que está asignada como **HDMI IN**, **COAXIAL IN**, o **OPTICAL IN**. Si ambas entradas HDMI (**HDMI IN**) y de audio digital (**COAXIAL IN** o **OPTICAL IN**) han sido asignadas, se selecciona la entrada HDMI como una prioridad haciendo un ajuste a “ARC” (→ 35). Para seleccionar la entrada de audio digital, vea “Digital Audio (Entrada de audio digital)” (→ 30).

*1 Uste dpuede seleccionar “ARC” si selecciona el selector de entrada de **TV/CD**. Pero no puede seleccionarlo si ya ha seleccionado “Off” en la configuración de “Audio Return Ch” (→ 35).

Sinc. Audio/Vídeo

Cuando se utilice barrido progresivo en su reproductor de discos Blu-ray/DVD, tal vez observe que la imagen y el sonido no están sincronizados. Con este ajuste, podrá corregir el problema retrasando las señales de audio.

■ A/V Sync

► **0 ms** a **100 ms** en intervalos de 10 ms

Nota

- Sinc. Audio/Vídeo estará desactivada cuando se utilice el modo de audición Direct (Directo) con una fuente de entrada análoga.
- El ajuste se guarda individualmente para cada selector de entrada.

Formatos de señal de entrada digital

Los formatos de señal de entrada digital se encontrarán disponibles únicamente para las fuentes de entrada a las que haya asignado una toma de entrada digital (→ 30). Normalmente, el Receptor de AV detecta el formato de señal automáticamente. No obstante, si experimenta cualquiera de los siguientes problemas al reproducir materiales PCM o DTS, podrá establecer manualmente el formato de la señal a PCM o DTS.

Nota

- Si se corta el principio de las pistas de una fuente PCM, pruebe estableciendo el formato como PCM.
- Si se produce ruido durante el avance o el retroceso rápido de un CD DTS, pruebe estableciendo el formato como DTS.
- El ajuste se guarda individualmente para cada selector de entrada.
- La configuración será reajustada a “Auto” cuando cambie el ajuste en el “Selector de audio” (→ 38).

1 Pulse el botón RECEIVER y, a continuación, pulse y mantenga pulsado el botón AUDIO durante unos 8 segundos.

2 Mientras se enciende “Auto” (aproximadamente en 3 segundos), pulse ▲/▼ para seleccionar:

► Auto:

El formato se detecta automáticamente. Si no existe ninguna señal de entrada digital presente, se utilizará en su lugar la entrada análoga correspondiente.

► PCM:

Se oirán únicamente señales de entrada con formato PCM de 2 canales. Si la señal de entrada no es PCM, el indicador de PCM parpadeará y también podría producirse ruido.

► DTS:

Se oirán únicamente señales de entrada con formato DTS (pero no DTS-HD). Si la señal de entrada no es DTS, el indicador de DTS parpadeará y no se oirá ningún sonido.

Ajuste de graves y agudos

Podrá ajustar los graves y agudos para los Altavoces A y B frontales, salvo cuando esté seleccionado el modo de audición Direct (Directo).

1 Pulse repetidamente el botón TONE en el Receptor de AV para seleccionar “Bass” o “Treble”.

2 Use TONE -/+ en el Receptor de AV para ajustar.

■ Bass

■ Treble


Consulte “Bass” y “Treble” de los “Ajustes de control de tono” (→ 36).

Nota

- Para circunvalar los circuitos de tono de graves o agudos, seleccione el modo de audición Direct (Directo).
- Este procedimiento también podrá llevarse a cabo en el mando a distancia mediante el uso de los botones **TONE**, - y + (→ 10).

Control del iPod

Conexión con un Dock Onkyo

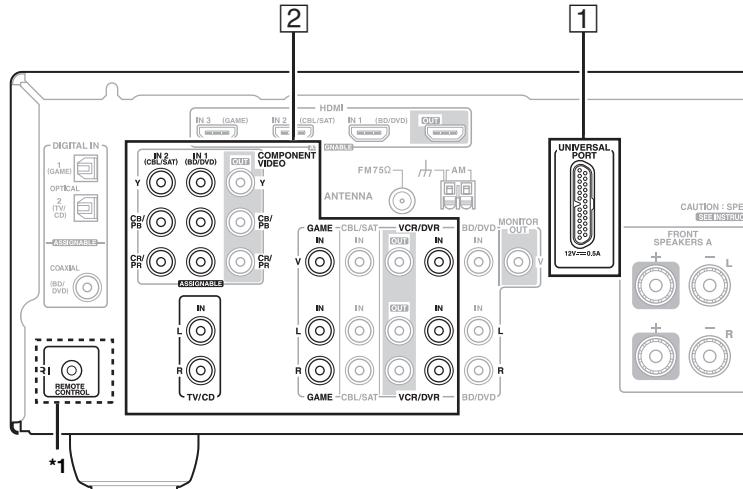

No.	Dock Onkyo	Cable	Nota	Página
[1]	Dock UP-A1 (Dock con Opción de puerto universal)	—	<ul style="list-style-type: none"> Cuando está conectado el Dock UP-A1 para acoplar un iPod, el consumo de electricidad durante el modo Standby aumenta levemente. Podrá controlar el iPod cuando “PORT” esté seleccionada como fuente de entrada. Consulte el manual de instrucciones del Dock UP-A1 para obtener información más detallada. 	(→ 40)
[2]	Dock RI	Audio analógico (RCA) Vídeo de componentes Vídeo compuesto RI Cable 	<ul style="list-style-type: none"> Consulte el manual de instrucciones del Dock RI para obtener más información. <p>*1 Para usar RI (Remoto interactivo), deberá efectuar una conexión de audio analógico (RCA) entre el Receptor de AV y el RI Dock.</p>	(→ 40)

Los modelos vendidos son diferentes según la región.

Uso del Dock Onkyo

El dock se vende de forma separada.

Para obtener información más actualizada acerca de los componentes del Dock Onkyo, visite el sitio web de Onkyo en: <http://www.onkyo.com>

Antes de utilizar los componentes del Dock Onkyo, actualice su iPod con el software más reciente, que podrá descargar del sitio web de Apple.

Para los modelos iPod sustentados, vea el manual de instrucciones del Dock Onkyo.

Dock UP-A1

Con el Dock UP-A1, podrá reproducir fácilmente la música, las fotos o las películas almacenadas en su iPod Apple a través del Receptor de AV y disfrutar de un sonido extraordinario.

Podrá usar el mando a distancia del Receptor de AV para operar su iPod.

■ Funcionamiento básico

El Receptor de AV puede tardar varios segundos en encenderse, por lo que podría no oír los primeros segundos de la primera canción.

Auto Encendido activado

Si empieza a reproducir el iPod mientras el Receptor de AV está en modo Standby, el Receptor de AV se encenderá automáticamente y seleccionará su iPod como fuente de entrada.

Direct Change (Cambio directo)

Si empieza a reproducir el iPod mientras está escuchando otra fuente de entrada, el Receptor de AV seleccionará automáticamente su iPod como fuente de entrada.

Utilización del mando a distancia del Receptor de AV

Puede usar el mando a distancia del Receptor de AV para controlar las funciones básicas del iPod (→ 41).

■ Observaciones sobre el funcionamiento

- La funcionalidad depende del modelo y la generación de su iPod.
- Antes de seleccionar una fuente de entrada diferente, detenga la reproducción del iPod para evitar que el Receptor de AV seleccione el iPod como fuente de entrada por error.
- Si hay algún accesorio conectado a su iPod, puede ser que el Receptor de AV no consiga seleccionar la fuente de entrada correctamente.
- Cuando esté conectando el Dock UP-A1 al sintonizador de radio UP-HT1 con el modo AUTO seleccionado por el conmutador del selector de modos del sintonizador, podrá alternar la fuente de entrada entre el Dock UP-A1 Dock y el sintonizador, pulsando **PORT** repetidamente en el panel frontal.
- Mientras el iPod permanezca en el Dock UP-A1, su mando de volumen no tendrá ningún efecto. Si ajusta el mando del volumen de su iPod mientras está asentado en el Dock UP-A1, asegúrese de que no esté ajustado demasiado alto antes de volver a conectarlo a los auriculares.
- La función de Auto Power On (Encendido automático) no funcionará si coloca el iPod en el Dock UP-A1 mientras éste está reproduciendo.
- No apague la alimentación mientras el iPod todavía está conectado a esta unidad por medio del dock UP-A1.
- Coloque su iPod en el dock UP-A1 después de que Receptor de AV se encienda.

■ Utilización del reloj despertador de su iPod

Puede usar la función del reloj despertador de su iPod para encender automáticamente el iPod y el Receptor de AV a una hora determinada. La fuente de entrada del Receptor de AV se establecerá automáticamente en el selector **PORT**.

Nota

- Para usar esta función, el iPod debe estar colocado en el Dock UP-A1 y el Dock UP-A1 éste último debe estar conectado al Receptor de AV.
- Esta función funciona únicamente cuando el modo Estándar está configurado como **On**.
- Cuando use esta función, asegúrese de ajustar el mando de volumen del Receptor de AV a un nivel adecuado.
- No podrá usar esta función para efectos de sonido en su iPod.

■ Carga de la batería del iPod

El Dock UP-A1 carga la batería del iPod mientras el iPod está colocado en el Dock UP-A1 y permanece conectado a las tomas **UNIVERSAL PORT** en el Receptor de AV. Mientras el iPod permanezca acoplado en el Dock UP-A1, la batería se cargará cuando el Receptor de AV esté ajustado a “On” o “Standby”.

Nota

- Cuando está conectado el Dock UP-A1 para acoplar un iPod, el consumo de electricidad durante el modo Standby aumenta ligeramente.

■ Mensajes de estado

• Lectura de PORT

El Receptor de AV está comprobando la conexión con el dock.

• PORT No sustentado

El Receptor de AV no sustenta el dock conectado.

• PORT UP-A1

El Dock UP-A1 está conectado.

Nota

- El Receptor de AV muestra el mensaje “**UP-A1**” durante varios segundos tras reconocer el UP-A1.
- Cuando no aparezca el mensaje de estado en la pantalla del Receptor de AV, verifique la conexión con su iPod.

Dock RI

Con el Dock RI, usted puede fácilmente reproducir la música almacenada en su iPod marca Apple a través del Receptor de AV y disfrutar de un sonido fantástico, y ver una presentación de diapositivas y videos en su televisor. Adicionalmente, el exhibidor en pantalla (OSD) le permite ver, navegar y seleccionar los contenidos de su iPod en su televisor, y con el mando a distancia provisto, usted puede controlar su iPod desde la comodidad de su sofá. Usted puede incluso utilizar el mando a distancia del Receptor de AV para operar su iPod.

Nota

- Ingrese el código de mando a distancia apropiado antes de usar el mando a distancia del Receptor de AV por primera vez (**→ 43**).
- Conecte el RI Dock al Receptor de AV con un cable **RI** (**→ 39**).
- Coloque el conmutador RI MODE del Dock RI en “**HDD**” o “**HDD/DOCK**”.
- Ajuste la pantalla de entrada del Receptor de AV a “**DOCK**” (**→ 22**).

■ Función del sistema

Sistema activado

Cuando active el Receptor de AV, Dock RI y el iPod se activan automáticamente. Adicionalmente, cuando Dock RI y el iPod están activados, el Receptor de AV puede ser activado pulsando **ON/STANDBY**.

Auto Encendido activado

Si pulsa el **▶** del mando a distancia mientras el Receptor de AV está en Standby, el Receptor de AV se activará automáticamente, seleccione su iPod como la fuente de entrada y su iPod iniciará la reproducción.

Direct Change (Cambio directo)

Si inicia la reproducción del iPod mientras está escuchando otra fuente de entrada, el Receptor de AV comutará automáticamente a la entrada a la cual está conectado Dock RI.

Otros mandos a distancia

Puede usar el mando a distancia suministrado con el Receptor de AV para controlar otras funciones del iPod. La funcionalidad disponible depende del Receptor de AV.

Alarma del iPod

Si usa la función de Alarma en su iPod para iniciar la reproducción, el Receptor de AV se activará a la hora especificada y seleccionará su iPod automáticamente como la fuente de entrada.

Nota

- Las operaciones interconectadas no funcionan con reproducción de video o cuando la alarma está configurada para reproducir un sonido.
- Si usa su iPod con cualquier otro accesorio, la detección de reproducción para iPod podría no funcionar.
- Esta función funciona únicamente cuando el modo Estándar está configurado como **On**.

Control del iPod

Mediante la pulsación de **REMOTE MODE** que ha sido programado con el código de mando a distancia para su dock, podrá controlar su iPod en el dock con los siguientes botones.

Vea “Códigos de mando a distancia para componentes Onkyo conectados a través de **RI**” para obtener una información detallada sobre la introducción de un código de mando a distancia (**→ 43**).

Consulte el manual de instrucciones del dock para obtener más información.

■ Dock UP-A1

PORT está preprogramado con el código de mando a distancia para controlar un dock con conector de puerto universal.

Podrá controlar el iPod cuando “**PORT**” esté seleccionada como fuente de entrada.

Sin el Control RI

Deberá introducir primero un código de mando a distancia **82990** (**→ 43**).

■ Dock RI

- Coloque el conmutador RI MODE del Dock RI en “**HDD**” o “**HDD/DOCK**”.
- **ON/STANDBY** podría no funcionar con un código de mando a distancia (sin **RI**). En este caso, realice una conexión **RI** e introduzca el código de mando a distancia **82351** (con **RI**).

Sin el Control RI


En este caso, establezca una conexión **RI** e ingrese un código de mando a distancia **82351** (con **RI**).

- Ajuste la pantalla de entrada del Receptor de AV a “**DOCK**” (**→ 22**).

■ Observaciones sobre el funcionamiento

- Use el mando de volumen de Receptor de AV para ajustar el volumen de reproducción.
- Mientras el iPod permanezca en Dock RI, su mando de volumen no tendrá ningún efecto.
- Si ajusta el mando de volumen en su iPod mientras está insertado en Dock RI, tome la precaución de que no esté ajustado muy alto antes de reconectar sus auriculares.

Pulse el botón **REMOTE MODE** apropiado primero.

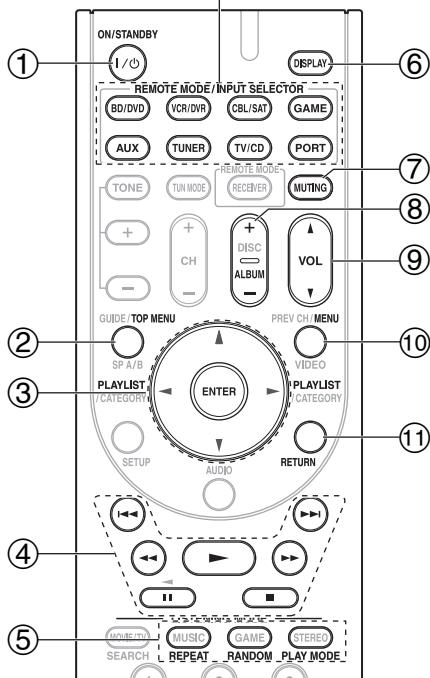

✓: Botones disponibles

	Dock Onkyo	Dock UP-A1	Dock RI
Botones			
① ON/STANDBY I/O	✓ ^{*1}	✓	
② TOP MENU ^{*5}		✓	
③ ▲/▼/◀/▶ ENTER	✓	✓	
PLAYLIST ◀/▶	✓ ^{*3}	✓	
④ ▶, II, ■, ◀◀, ▶▶, ◀◀, ▶▶	✓	✓	
⑤ REPEAT	✓	✓	
RANDOM	✓	✓	
PLAY MODE	✓ ^{*4}	✓ ^{*4}	
⑥ DISPLAY ^{*6}	✓ ^{*2}	✓	
⑦ MUTING	✓	✓	
⑧ ALBUM +/−	✓	✓	
⑨ VOL ▲/▼	✓	✓	
⑩ MENU		✓	
⑪ RETURN	✓		

Nota

- Según el modelo o la generación de su iPod, algunos botones podrían no funcionar como cabría esperar.
- Para obtener mayor información acerca del uso del iPod, consulte su manual de instrucciones.

*1 Este botón no encenderá ni apagará el Dock Onkyo DS-A2 o el DS-A2X RI. Su iPod podría no responder la primera vez que pulse este botón, en cuyo caso deberá pulsarlo de nuevo.

Esto se debe a que el mando a distancia transmite los comandos On (Encendido) y Standby (En espera) alternativamente, de manera que si su iPod ya está encendido, permanecerá encendido cuando el mando a distancia transmita un comando On (Encendido). De forma similar, si su iPod ya está apagado, permanecerá apagado cuando el mando a distancia transmita un comando Off (Apagado).

*2 Pulse **DISPLAY** para cambiar los siguientes modos:

Modo estándar

No se visualiza nada en el televisor y usted navega y selecciona contenidos a través de la pantalla del iPod.

Sólo este modo puede reproducir vídeo.

Modo ampliado

Las listas de reproducción (artistas, álbumes, canciones, etc.) se visualizan en el televisor y usted puede navegar y seleccionar música o vídeo mientras ve la televisión.

*3 En modo ampliado (consulte *2), se utiliza **PLAYLIST** como el botón de salto de página.

Con los modos de página, usted puede ubicar rápidamente sus canciones favoritas incluso cuando sus listas de canciones, listas de artistas, etc. son muy largas.

*4 **Modo reanudar**

Con la función Reanudar, usted puede reanudar la reproducción de la canción que estaba tocando cuando removió su iPod del Dock RI o cambió el modo OSD a Off (Apagado).

*5 **TOP MENU** funciona como un botón Mode (Modo) cuando se utiliza con un RI Dock DS-A2.

*6 **DISPLAY** activa la retroiluminación durante 30 segundos.

Nota

- En el modo Ampliado (consulte *2), la reproducción continúa incluso si se apaga el Receptor de AV.
- En el modo Ampliado (consulte *2), no podrá accionar el iPod directamente.
- En el modo Ampliado (consulte *2), podría tardarse un poco en adquirir los contenidos.
- En el modo Ampliado (consulte *2), los contenidos de vídeo no pueden visualizarse en el televisor.

Control de otros componentes

Podrá utilizar el mando a distancia del Receptor de AV (RC-762M) para controlar otros componentes de AV. En esta sección se explica cómo introducir el código de mando a distancia (con el ajuste predeterminado subrayado) para un componente que deseé controlar: DVD, Televisor, CD, etc.

Códigos de mando a distancia preprogramados

Los siguientes botones de **REMOTE MODE** están preprogramados con códigos de mando a distancia para controlar los componentes que se presentan en la lista. No necesitará introducir ningún código de mando a distancia para controlar estos componentes.

Para obtener una información detallada sobre el control de estos componentes, consulte las páginas indicadas.

BD/DVD Reproductor de discos Blu-ray de Onkyo
(→ 44)

TV/CD Reproductor de CD Onkyo (→ 44)

PORT Dock de opción de puerto universal de Onkyo
(→ 41)

Introducción de códigos de mando a distancia

Necesitará introducir un código para cada componente que deseé controlar.

1 Busque el código de mando a distancia apropiado en los Códigos de Mando a Distancia de los componentes Onkyo conectados por medio de RI.

2 Manteniendo pulsado el botón REMOTE MODE para el cual desea introducir un código, pulse y mantenga presionado el botón DISPLAY (aproximadamente 3 segundos).

Nota

- No podrán introducirse códigos de mando a distancia para los botones **RECEIVER**.
- Aparte de **RECEIVER**, se pueden ingresar los códigos de mando a distancia de cualquier categoría para **REMOTE MODE**. No obstante, estos botones también pueden funcionar como botones de selector de entrada (→ 21); por lo tanto, seleccione un **REMOTE MODE** que corresponda con la entrada a la cual está conectada el componente. Por ejemplo, si conecta un reproductor de CD a la entrada de CD, seleccione **TV/CD** cuando introduzca su código de mando a distancia.

3 Antes de que transcurran 30 segundos, utilice los botones numéricos para introducir el código de mando a distancia de 5 dígitos.

El indicador del mando a distancia parpadeará dos veces.

Si el código de mando a distancia no se introduce correctamente, el indicador Remote parpadeará una vez lentamente.

Códigos de mando a distancia para componentes Onkyo conectados a través de RI

Los componentes Onkyo que estén conectados a través de **RI** se controlarán apuntando el mando a distancia al Receptor de AV, y no al componente. Esto le permitirá controlar componentes que no estén a la vista, por ejemplo en una estantería.

1 Asegúrese de que cada componente Onkyo se conecta con un cable RI y un cable de audio analógico (RCA).

Vea “Conexión de componentes RI de Onkyo” para obtener mayor información (→ 18).

2 Introduzca el código del mando a distancia apropiado para REMOTE MODE.

- **BD/DVD**

► **31612:**

Reproductor de DVD Onkyo con **RI**

- **TV/CD**

► **71323:**

Reproductor de CD Onkyo con **RI**

► **42157:**

Reproductor de casetes Onkyo con **RI**

- **PORT**

► **82351:**

Dock de opción de puerto universal de Onkyo

- **TUNER**

► **51805:**

Sintonizador de Receptor de AV Onkyo

Vea la página anterior para obtener información sobre cómo introducir los códigos de mando a distancia.

Nota

- Cuando se use un reproductor/grabador de casetes conectado a través de **RI**, pulse y mantenga pulsado **TV/CD** para cambiar a **TAPE** (cinta).

3 Pulse el botón REMOTE MODE, apunte con el mando a distancia al Receptor de AV y utilice el componente.

Si desea controlar un componente Onkyo apuntando con el mando a distancia directamente al mismo o si quiere controlar un componente Onkyo que no esté conectado a través de **RI**, emplee los siguientes códigos de mando a distancia:

- **BD/DVD**

► **30627:**

Reproductor de DVD Onkyo sin **RI**

- **TV/CD**

► **71817:**

Reproductor de CD Onkyo sin **RI**

► **11807:**

Televisor Onkyo

Si desea controlar un componente Onkyo apuntando el mando a distancia directamente hacia él, utilice los siguientes códigos de mando a distancia:

► **32900:**

Reproductor de discos Blu-ray de Onkyo

► **32901:**

Reproductor de HD-DVD de Onkyo

► **70868:**

Grabador MD de Onkyo

► **71323:**

Grabador de CD de Onkyo

► **82990:**

Dock de opción de puerto universal de Onkyo

Nota

- Si conecta un reproductor de cassetes a la toma **TV/CD IN**, o si conecta un Dock RI Dock al **TV/CD IN** o **VCR/DVR IN** o las tomas **GAME IN**, para que **RI** funcione adecuadamente, debe ajustar la pantalla de entrada como corresponda (→ 22).

Reajuste de los botones de REMOTE MODE

Puede restablecer un botón **REMOTE MODE** a su código de mando a distancia predeterminado.

1 Mientras mantiene presionado **REMOTE MODE** que desea reajustar, pulse y mantenga presionado **AUDIO** hasta que se ilumine el mando a distancia (aproximadamente 3 segundos).

2 Antes de que transcurran 30 segundos, pulse de nuevo el botón **REMOTE MODE**.

El indicador Remote parpadeará dos veces, indicando que se ha restablecido el botón.

Cada uno de los botones **REMOTE MODE** está preprogramado con un código de mando a distancia. Cuando se restablezca un botón, se restaurará su código preprogramado.

Cómo restablecer el mando a distancia

Podrá restablecer el mando a distancia a sus valores predeterminados.

1 Mientras mantiene presionado **RECEIVER**, pulse y mantenga presionado **AUDIO** hasta que se ilumine el mando a distancia (aproximadamente 3 segundos).

2 Antes de que transcurran 30 segundos, pulse de nuevo el botón **RECEIVER**.

El indicador Remote parpadeará dos veces, indicando que se ha restablecido el mando a distancia.

Cómo controlar otros componentes


Pulsando **REMOTE MODE** que ha sido programado con el código de mando a distancia para su componente, puede controlar su componente Onkyo como se indica a continuación.

Para obtener una información detallada sobre la introducción de un código de mando a distancia para un componente diferente (→ 43).

Cómo controlar un reproductor de discos Blu-ray/DVD, un reproductor de HD DVD o un grabadore de DVD

BD/DVD está preprogramado con el código de mando a distancia para controlar un componente que sustenta el **RIHD**. El componente deberá poder recibir comandos de mando a distancia a través de **RIHD** y conectarse al Receptor de AV mediante HDMI.

✓: Botones disponibles

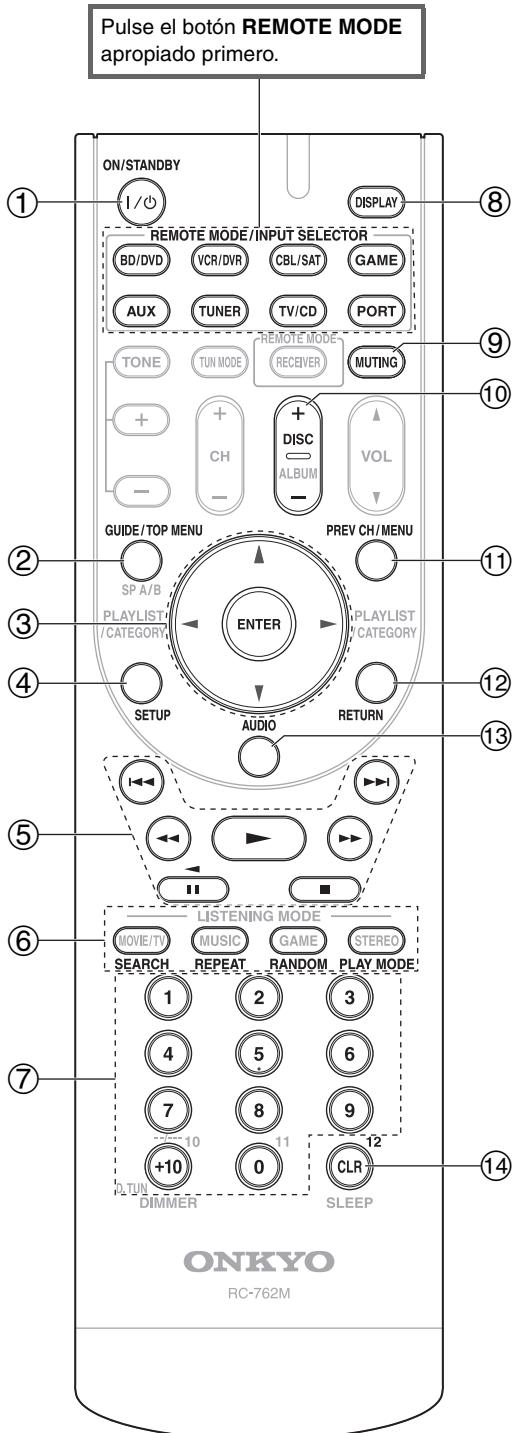

Componentes	TV	Reproductor de DVD/ Grabador de DVD	Reproductor de discos Blu-ray Reproductor de HD DVD	VCR/PVR	Receptor de Satélite
① ON/STANDBY	✓	✓		✓	✓
② GUIDE	✓		✓	✓	
TOP MENU		✓			
③ ▲/▼/◀/▶ ENTER	✓	✓	✓	✓	✓
④ SETUP	✓	✓	✓	✓	✓
⑤ ▶, ▶▶, ▶▶▶, ◀, ▶, ▶▶	✓*1	✓	✓	✓	✓*3
⑥ SEARCH	✓*1*2	✓*1	✓*2	✓*2	✓
REPEAT	✓*1*2	✓	✓*2	✓*2	✓
RANDOM	✓*1*2	✓*1	✓*2	✓*2	✓
PLAY MODE	✓*1*2	✓*1	✓*2	✓*2	✓
⑦ Número: 1 a 9, 0	✓	✓		✓	✓
Número: +10	✓*1	✓*1		✓	✓
⑧ DISPLAY	✓	✓	✓	✓	✓
⑨ MUTING	✓	✓	✓	✓	✓
⑩ DISC +/-		✓			✓
⑪ PREV CH	✓		✓	✓	
MENU		✓			
⑫ RETURN	✓	✓	✓	✓	
⑬ AUDIO	✓*1	✓*1		✓	
⑭ CLR	✓	✓	✓	✓	✓

*1 La función **RIHD** no está sustentada. La función **RIHD** sustentada por el Receptor de AV es la función de control del sistema CEC del estándar HDMI.

*2 Funcionan como botones de colores o botones A, B, C, D.

*3 ▶ (Pausa) funciona como reproducción inversa.

Nota

- Consulte “Control del iPod” acerca de la operación del iPod (→ 41).

Nota


- Con algunos componentes, algunos botones podrían no funcionar según lo esperado e incluso algunos podrían no funcionar en absoluto.

Resolución de problemas


Si tiene algún problema al utilizar el Receptor de AV, busque una solución dentro de esta sección. Si no puede resolver el problema por sí mismo, póngase en contacto con su distribuidor de Onkyo.

Si no puede resolver el problema por sí mismo, pruebe a reinicializar el Receptor de AV antes de ponerse en contacto con su distribuidor de Onkyo.

Para restablecer el Receptor de AV a sus valores de fábrica por defecto, enciéndalo y, manteniendo presionado el botón VCR/DVR, pulse ON/STANDBY. Aparecerá "Clear" en la pantalla y el Receptor de AV pasará al modo Standby.



Tenga en cuenta que la reinicialización del Receptor de AV eliminará sus presintonías de radio y ajustes personalizados.

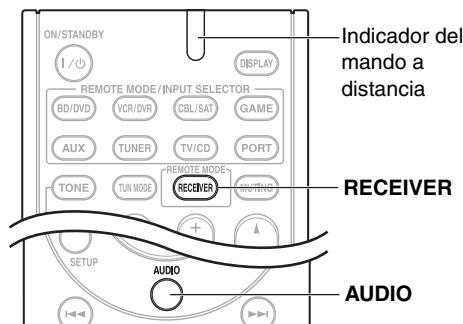

Para reinicializar el mando a distancia a sus valores de fábrica por defecto, manteniendo presionado el botón **RECEIVER**, pulse y mantenga presionado el botón **AUDIO** hasta que se encienda el indicador del mando a distancia (aproximadamente 3 segundos). Antes de que transcurran 30 segundos, pulse el botón **RECEIVER** nuevamente.

Los menús de configuración en pantalla aparecerán únicamente en un televisor que esté conectado a HDMI OUT. Si su televisor está conectado a MONITOR OUT V o a COMPONENT VIDEO OUT, utilice la pantalla del Receptor de AV para cambiar los ajustes.

Alimentación

■ El Receptor de AV no se enciende

Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado correctamente a la toma de red.

Desenchufe el cable de alimentación de la toma de red, espere cinco segundos o más y, a continuación, vuélvalo a enchufar.

■ El indicador STANDBY parpadea de color rojo

Se ha activado el circuito de protección. Retire el cable de alimentación de la toma de pared inmediatamente. Desconecte todos los cables de los altavoces y las fuentes de entrada y deje el Receptor de AV con su cable de alimentación desconectado durante 1 hora. Una vez transcurrido este tiempo, vuelva a conectar el cable de alimentación y ponga el volumen al máximo. Si el Receptor de AV permanece encendido, ponga el volumen al mínimo, desconecte el cable de alimentación y vuelva a conectar los altavoces y las fuentes de entrada. Si el Receptor de AV permanece apagado al poner el volumen al máximo, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con su distribuidor de Onkyo.

Audio

■ No hay sonido o se oye muy bajo

Pulse **SPEAKERS A** o **B** para activar el indicador para los altavoces que desea que emitan sonido.

Asegúrese de que la fuente de entrada digital haya sido seleccionada correctamente. **30**

Asegúrese de que todas las clavijas de conexión de audio están introducidas totalmente. **15**

Asegúrese de que todas las entradas y salidas de todos los componentes están conectadas correctamente. **16-18**

Asegúrese de que la polaridad de los cables de los altavoces es correcta y que los cables pelados están en contacto con la parte metálica de cada uno de los terminales de los altavoces. **12**

Asegúrese de que la fuente de entrada haya sido seleccionada correctamente. **21**

Asegúrese de que los cables de los altavoces no están en cortocircuito. **12**

Compruebe el volumen. El Receptor de AV está diseñado para uso en un entorno home theater. Dispone de un amplio rango de volumen, lo que permite un ajuste preciso.

Si se visualiza el indicador **MUTING** en la pantalla, pulse el botón **MUTING** del controlador remoto para enmudecer el Receptor de AV. **22**

Mientras estén conectados unos auriculares a la toma **PHONES**, no saldrá sonido por los altavoces. **22**

Si no hay sonido de un reproductor de DVD conectado a una entrada HDMI IN, compruebe los ajustes de salida del reproductor de DVD y asegúrese de seleccionar un formato de audio sustentado.

Verifique el ajuste de salida de audio digital en el dispositivo conectado. En algunas consolas para videojuegos, tales como las que sustentan DVD, el valor predeterminado está desactivado.

Con algunos discos de DVD-Vídeo, necesitará seleccionar un formato de audio de salida desde un menú.

Si su giradiscos utiliza un portaagujas de MC (Moving Coil, Bobina móvil), deberá conectar un amplificador de cabezal MC o un transformador de MC.

Asegúrese de que ninguno de los cables de conexión —
está curvado, retorcido o dañado.

No todos los modos de audición utilizan todos los **26**
altavoces.

Especifique las distancias de los altavoces y ajuste **31**
los niveles individuales de los altavoces.

El formato de la señal de entrada está establecido en **38**
PCM o DTS. Fíjelo en Auto.

■ Únicamente los altavoces frontales producen sonido

Cuando esté seleccionado un modo de audición —
Stereo (Estéreo) o Mono, únicamente los altavoces
frontales y el subwoofer producirán sonido.

Compruebe la configuración de los altavoces. **31**

■ Únicamente el altavoz central produce sonido

Si utiliza el modo de audición Dolby Pro Logic II —
Movie, Dolby Pro Logic II Music o Dolby Pro Logic
II Game con una fuente mono, tal como una emisora
de radio de AM o un programa de TV mono, el
sonido se concentrará en el altavoz central.

Asegúrese de que los altavoces están configurados **31**
correctamente.

■ Los altavoces surround no producen ningún sonido

Cuando esté seleccionado el modo de audición T-D —
(Theater-Dimensional), Stereo o Mono, los altavoces
surround no producirán ningún sonido.

Dependiendo de la fuente y del modo de audición —
actual, los altavoces surround podrían producir muy
poco sonido. Pruebe seleccionando otro modo de
audición.

Asegúrese de que los altavoces están configurados **31**
correctamente.

■ El altavoz central no produce ningún sonido

Cuando esté seleccionado el modo de audición —
Stereo (Estéreo) o Mono, el altavoz central no
produce ningún sonido.

Asegúrese de que los altavoces están configurados **31**
correctamente.

■ El subwoofer no produce ningún sonido

El subwoofer no emite ningún sonido mientras esté **11**
activado únicamente Altavoces B. Active Altavoces
A.

Cuando se reproduzca material fuente que no —
contenga información en el canal de LFE, el
subwoofer no producirá ningún sonido.

Asegúrese de que los altavoces están configurados **31**
correctamente.

■ No hay sonido con un formato de señal determinado

Verifique el ajuste de salida de audio digital en el —
dispositivo conectado. En algunas consolas para
vídeo-juegos, por ejemplo las que sustentan DVD, el
valor predeterminado está desactivado.

Con algunos discos de DVD-Video, necesitará —
seleccionar un formato de audio de salida desde un
menú.

Dependiendo de la señal de entrada, algunos modos **26-28**
de audición no podrán seleccionarse.

■ No se puede obtener reproducción 5.1

Cuando Altavoces B está activado, Altavoces A es **11**
reducido a reproducción en canales 2.1.

No siempre podrá seleccionar todos los modos de —
audición, dependiendo del número de altavoces que
estén conectados. **26-28**

■ El volumen no puede ajustarse a 79

Tras ajustarse el nivel de volumen de cada altavoz
individual, el volumen máximo podría reducirse. **32**

■ Se oye ruido

No ate los cables de audio junto con cables de —
alimentación, cables de altavoces, etc. ya que el
rendimiento de audio podría degradarse.

El cable de audio podría captar interferencias. —
Pruebe reposicionando los cables.

■ La función Late Night no funciona

Asegúrese de que el material fuente es Dolby **37**
Digital, Dolby Digital Plus y Dolby TrueHD.

■ Acerca de las señales DTS

Cuando el material del programa de DTS finalice y —
el flujo de bits DTS se detenga, el Receptor de AV
permanecerá en el modo de audición DTS y el
indicador DTS permanecerá iluminado. Esto es para
evitar ruido cuando se utilicen las funciones de
pausa, avance rápido o retroceso rápido en el
reproductor. Si cambia el reproductor de DTS a
PCM porque el Receptor de AV no cambia de
formatos inmediatamente, podría no oír ningún
sonido, en cuyo caso deberá detener el reproductor
durante aproximadamente tres segundos y, a
continuación, reanudar la reproducción.

Con algunos reproductores de CD y LD, no podrá —
reproducir materiales de DTS correctamente, aunque
su reproductor esté conectado a una entrada digital
del Receptor de AV. Esto se debe normalmente a que
el flujo de bits de DTS ha sido procesado (por ej., se
ha cambiado el nivel de salida, la frecuencia de
muestreo o la respuesta de frecuencia) y el Receptor
de AV no lo reconoce como una señal de DTS
auténtica. En dichos casos, podría oírse ruido.

Cuando reproduzca material de programas de DTS, —
el uso de las funciones de pausa, avance rápido o
retroceso rápido en el reproductor podrían producir
un ruido acústico breve. Esto no indica un
funcionamiento incorrecto.

■ No se oye el principio del audio recibido a través de una entrada HDMI IN

La identificación del formato de una señal de HDMI —
es más lenta que para otras señales de audio digital,
por lo que la salida de audio podría no comenzar
inmediatamente.

Vídeo

No hay imagen

- Asegúrese de que todas las clavijas de conexión de vídeo hayan sido introducidas totalmente. — **15**
- Asegúrese de que cada componente de vídeo esté conectado correctamente. — **16, 17**
- Si la fuente de vídeo está conectada a una entrada para vídeo de componentes, deberá asignar dicha entrada a un selector de entrada y conectar el televisor a la **COMPONENT VIDEO MONITOR OUT**. — **17, 30**
- Si la fuente de vídeo está conectada a una entrada de vídeo compuesto, deberá conectar el televisor a la salida de vídeo compuesto correspondiente. — **17**
- Si la fuente de vídeo está conectada a una entrada HDMI, deberá asignar dicha entrada a un selector de entrada y conectar el televisor a la salida HDMI OUT. — **16, 30**
- Asegúrese de seleccionar en el televisor la entrada de vídeo a la que está conectado el Receptor de AV. —

No hay imagen de una fuente conectada a una entrada HDMI IN

- No se garantiza el funcionamiento fiable con un adaptador de HDMI a DVI. Además, las señales de vídeo de un ordenador no están garantizadas. — **53**

No aparecen los menús en pantalla

- Asegúrese de seleccionar en el televisor la entrada de vídeo a la que está conectado el Receptor de AV. —
- Cuando el Receptor de AV no conecte el televisor con HDMI, los menús en pantalla no se visualizarán. —

Sintonizador

La recepción produce ruido, la recepción estéreo de FM es ruidosa o no aparece el indicador FM STEREO

- Reubique la antena. —
- Aleje el Receptor de AV de su televisor u ordenador. —
- Escuche la emisora en mono. — **23**
- Cuando se escuche una emisora de AM, el uso del mando a distancia podría causar ruido. —
- Los vehículos y los aviones pueden causar interferencias. —
- Las paredes de hormigón debilitan las señales de radio. —
- Si no consigue mejorar la recepción, instale una antena de exteriores. —

Mando a distancia

El mando a distancia no funciona

- Antes de usar esta unidad, asegúrese de pulsar **RECEIVER**. —
- Asegúrese de que las baterías están instaladas con la polaridad correcta. — **5**
- Instale baterías nuevas. No mezcle diferentes tipos de baterías ni baterías nuevas y gastadas. — **5**

Asegúrese de que el mando a distancia no esté demasiado lejos del Receptor de AV y de que no existan obstáculos entre el mando a distancia y el sensor del mando a distancia del Receptor de AV. — **5**

Asegúrese de que el Receptor de AV no está expuesto a la luz solar directa o a lámparas fluorescentes de tipo inversor. Reubíquelo si fuera necesario. —

Si el Receptor de AV está instalado en un estante o armario con puertas de cristales coloreados, el mando a distancia podría no funcionar de un modo fiable cuando las puertas estén cerradas. —

Asegúrese de que ha seleccionado el modo de mando a distancia correcto. — **10, 44**

Asegúrese de haber introducido el código de mando a distancia correcto. — **43**

Asegúrese de establecer la misma ID tanto en el Receptor de AV como en el mando a distancia. — **34**

No se pueden controlar otros componentes

Si se trata de un componente de Onkyo, asegúrese de que el cable **RI** y el cable de audio analógico están conectados correctamente. La conexión con únicamente un cable **RI** no funcionará. — **18**

Asegúrese de que ha seleccionado el modo de mando a distancia correcto. — **10, 44**

Si ha conectado un reproductor de cassetes a la toma **TV/CD IN**, o si conecta un Dock RI Dock al **TV/CD IN** o **GAME IN** o a las tomas **VCR/DVR IN**, para que el mando a distancia funcione correctamente, deberá configurar la pantalla. — **22**

Si no consigue utilizarlo, deberá introducir el código de mando a distancia apropiado. — **43**

Para controlar un componente de Onkyo conectado a través de **RI**, apunte con el mando a distancia al Receptor de AV. Asegúrese de introducir en primer lugar el código de mando a distancia apropiado. — **43**

Para controlar un componente de Onkyo que no está conectado a través de **RI** apunte el mando a distancia al componente. Asegúrese de introducir en primer lugar el código de mando a distancia apropiado. — **43**

Dock UP-A1 para iPod

No hay sonido

Asegúrese de que el iPod efectivamente está reproduciendo. —

Asegúrese de que el iPod esté insertado correctamente en el dock. —

Asegúrese de que el Dock UP-A1 esté conectado a la toma **UNIVERSAL PORT** en el Receptor de AV. —

Asegúrese de que el Receptor de AV está encendido, está seleccionada la fuente de entrada correcta y está subido el volumen. —

Asegúrese de que todas las clavijas están introducidas a fondo. —

Intente restablecer el iPod. —

■ No hay vídeo

Asegúrese de que el ajuste TV OUT de su iPod está establecido en On (Activado).

Asegúrese de que está seleccionada la entrada correcta en el televisor o en el Receptor de AV.

Algunas versiones del iPod no emiten vídeo.

■ El mando a distancia del Receptor de AV no controla el iPod

Asegúrese de que el iPod está insertado correctamente en el dock. Si el iPod está dentro de una funda, tal vez no se conecte bien en el dock.

Retire siempre el iPod de la funda antes de insertarlo en el dock.

El iPod no podrá utilizarse mientras se esté visualizando el logotipo de Apple.

Asegúrese de que ha seleccionado el modo remoto correcto.

Cuando use el mando a distancia del Receptor de AV apúntelo hacia su Receptor de AV.

Cuando esté conectando el Dock UP-A1 al sintonizador de radio UP-HT1 con el modo AUTO seleccionado por el conmutador del selector de modos del sintonizador, podrá alternar la fuente de entrada entre el Dock UP-A1 y el sintonizador, pulsando PORT repetidamente en el panel frontal.

Si aún no puede controlar el iPod, inicie la reproducción pulsando el botón Play del iPod.

Entonces debería ser posible realizar el uso remoto.

Intente restablecer el iPod.

Según el modelo de iPod, algunos botones podrían no funcionar como cabría esperar.

■ El Receptor de AV selecciona el iPod como fuente de entrada de forma inesperada

Ponga siempre en pausa la reproducción en el iPod antes de seleccionar una fuente de entrada diferente.

Si no se pausa la reproducción, la función Direct Change (Cambio directo) podría seleccionar su iPod como fuente de entrada por error durante la transición entre pistas.

Grabación

■ No se puede grabar

Asegúrese de que está seleccionada la entrada correcta en el grabador.

Para evitar bucles de señal y no provocar daños en el Receptor de AV, las señales de entrada no se envían a través de las salidas con el mismo nombre (por ejemplo, VCR/DVR IN a VCR/DVR OUT).

Otros

■ El sonido cambia cuando conecto los auriculares

Cuando se conecten unos auriculares, el modo de audición se establecerá en Stereo (Estéreo), a menos que ya esté configurado en Stereo, Mono o Direct (Directo).

■ Cómo puedo cambiar el idioma de una fuente multiplex

Emplee el ajuste "Multiplex" del menú "Audio Adjust" para seleccionar "Main" o "Sub".

■ Las funciones RI no funcionan

Para usar RI, deberá efectuar una conexión de RI y una conexión de audio analógico (RCA) entre el componente y el Receptor de AV, aunque estén conectados digitalmente.

■ Podrán realizarse los siguientes ajustes para las entradas de vídeo compuesto

Deberá utilizar los botones de la unidad para realizar estos ajustes.

1. Manteniendo pulsado el botón del selector de entrada para la fuente de entrada que desea establecer, pulse **SETUP**.
2. Use **◀/▶** para cambiar la configuración.
3. Pulse el botón selector de entrada para la fuente de entrada que desea establecer cuando haya terminado.

• Atenuación de vídeo

Este ajuste podrá realizarse para la entrada **BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME o AUX**.

Si tiene una consola para videojuegos conectada a una entrada de vídeo compuesto y la imagen no es muy nítida, podrá atenuar la ganancia.

Vídeo ATT:OFF: (valor predeterminado).

Vídeo ATT:ON: La ganancia se reduce en 2 dB.

El Receptor de AV contiene un microordenador para el procesamiento de señales y las funciones de control. En situaciones muy raras, las interferencias fuertes, el ruido de una fuente externa o la electricidad estática podrían causar el bloqueo del mismo. En el improbable caso de que esto se produzca, desenchufe el cable de alimentación de la toma de pared, espere cinco segundos como mínimo y, a continuación, vuélvalo a enchufar.

Onkyo no se hace responsable de los daños causados por malas grabaciones debidas a un funcionamiento anómalo de la unidad (por ejemplo, no cubre los gastos de alquiler de CD). Antes de grabar datos importantes, asegúrese de que el material se grabará correctamente.

Antes de desconectar el cable de alimentación de la toma de red, establezca el Receptor de AV en Standby.

Especificaciones

Receptor de AV

Sección del amplificador

Potencia de salida nominal	
Todos los canales:	Potencia continua mínima de 110 W por canal, cargas de $6\ \Omega$, a 1 kHz, con una distorsión armónica total máxima de 1%
Potencia dinámica	160 W (3 Ω , frontal) 125W (4 Ω , frontal) 85 W (8 Ω , frontal)
THD ("total harmonic distortion", distorsión harmónica total)	0,08 % (1kHz, 1W)
Factor de atenuación	60 (frontal, 1 kHz, 8 Ω)
Sensibilidad de entrada e impedancia	200 mV/47 k Ω (LÍNEA)
Nivel de salida e impedancia	200 mV/2,2 k Ω (REC OUT)
Respuesta de frecuencia	20 Hz - 50 kHz/+1 dB, -3 dB (DSP bypass)
Características de control de tono	± 10 dB, 50 Hz (GRAVES) ± 10 dB, 20 kHz (ALTOS)
Relación señal/ruido	100 dB (LINE, IHF-A)
Impedancia de altavoces	6 Ω - 16 Ω

Sección de vídeo

Sensibilidad de entrada/nivel de salida e impedancia	
1 Vp-p/75 Ω (Componentes Y)	
0,7 Vp-p/75 Ω (Componentes Pb/Cb, Pr/Cr)	
1 Vp-p/75 Ω (Compuesto)	
Respuesta de frecuencia de vídeo de componentes	5 Hz - 100 MHz/+0 dB, -3 dB

Sección del sintonizador

Rango de frecuencia de sintonización de FM	87,5 MHz - 107,9 MHz
Rango de frecuencia de sintonización de AM	522/530 kHz - 1.611/1.710 kHz
Canal preestablecido	40

Generales

Alimentación	120 V CA, 60 Hz
Consumo	3,6 A
Consumo de energía Stand-by	0,2 W
Dimensiones (An x Al x Pr):	435 mm x 151,5 mm x 328,5 mm
Peso	8,0 kg

HDMI

Entrada	IN 1, IN 2, IN 3
Salida	OUT
Resolución de Vídeo	1080p
Formato de Audio	Dolby True HD, DTS Master Audio, DVD-Audio, DSD
Sustentado	3D, Audio Return Channel, Deep Color, x.v.Color, Lip Sync, CEC

Entradas de vídeo

Componentes	IN 1, IN 2
Compuesto	BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME

Salidas de vídeo

Componentes	OUT
Compuesto	MONITOR OUT, VCR/DVR OUT

Entradas de audio

Digital	Ópticas: 2 Coaxiales: 1
Análogo	BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, TV/CD, AUX

Salidas de audio

Análogo	VCR/DVR
Salidas de altavoces	SP-A (L, R), C, SL, SR + SP-B (L, R), SW
Auriculares	1 (6.3 ϕ)

Otros

Puerto universal	1
RI	1

Las especificaciones y características están sujetas a cambios sin previo aviso.

Paquete de altavoces Home Theater de 5.1 canales

Altavoz de subgraves pasivo (SKW-380)

Tipo	Bass reflex subgraves pasivo
Impedancia	6Ω
Potencia de entrada máxima	130 W
Nivel de presión sonora de salida	83 dB/W/m
Respuesta de frecuencia	30 Hz–150 Hz
Capacidad del mueble	25 litros
Dimensiones	(Anch. × Alt. × Prof.) 295 × 345 × 368 mm
Peso	6,4 kg
Unidad de control	Cono de 20 cm
Terminal	Tipo resorte codificados en color

Altavoz frontal (SKF-380)

Tipo	Bass reflex de gama completa
Impedancia	6Ω
Potencia de entrada máxima	120 W
Nivel de presión del sonido de salida	82 dB/W/m
Respuesta de frecuencia	80 Hz–20 kHz
Capacidad del mueble	1,8 litros
Dimensiones	(Anch. × Alt. × Prof.) 101 × 273 × 121 mm
Peso	1,0 kg
Unidad de control	Cono de 8 cm
Terminal	Tipo resorte codificados en color
Bocallave	2
Rejilla	Fija
Otros	Protección magnética

Altavoz central (SKC-380)

Tipo	Bass reflex de gama completa
Impedancia	6Ω
Potencia de entrada máxima	120 W
Nivel de presión del sonido de salida	82 dB/W/m
Respuesta de frecuencia	80 Hz–20 kHz
Capacidad del mueble	1,8 litros
Dimensiones	(Anch. × Alt. × Prof.) 273 × 101 × 106 mm
Peso	1,0 kg
Unidad de control	Cono de 8 cm
Terminal	Tipo resorte codificados en color
Bocallave	2
Rejilla	Fija
Otros	Protección magnética

Altavoz Surround (SKR-380)

Tipo	Bass reflex de gama completa
Impedancia	6Ω
Potencia de entrada máxima	120 W
Nivel de presión sonora de salida	81 dB/W/m
Respuesta de frecuencia	80 Hz–20 kHz
Capacidad del mueble	1,1 litros
Dimensiones	(Anch. × Alt. × Prof.) 101 × 175 × 116 mm
Peso	0,7 kg
Unidad de control	Cono de 8 cm
Terminal	Tipo resorte codificados en color
Bocallave	1
Rejilla	Fija

Las especificaciones y las funciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Acerca de HDMI

Diseñado para cubrir las exigencias crecientes de la TV digital, HDMI (High Definition Multimedia Interface, Interfaz multimedia de alta definición) es un nuevo estándar de interfaz digital para conectar televisores, proyectores, reproductores de discos Blu-ray/DVD, decodificadores de TV y otros componentes de vídeo. Hasta ahora, se necesitaban varios cables de vídeo y audio independientes para conectar componentes de AV. Con HDMI, un único cable puede transportar señales de control, de vídeo digital y hasta ocho canales de audio digital (PCM de 2 canales, audio digital multicanal y PCM multicanal).

El flujo de vídeo de HDMI (es decir, la señal de vídeo) es compatible con DVI (Digital Visual Interface)*1, por lo que los televisores y las pantallas con una entrada de DVI pueden conectarse mediante el uso de un cable adaptador de HDMI a DVI. (esto podría no funcionar con algunos televisores y pantallas, teniendo como resultado la falta de imagen).

El Receptor de AV utiliza HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection, Protección de contenidos digitales de gran ancho de banda)*2, por lo que únicamente los componentes compatibles con HDCP podrán mostrar la imagen.

La interfaz HDMI del Receptor de AV está basada en lo siguiente:

Audio Return Channel (Canal de retorno de audio), 3D, x.v.Color, Deep Color, Lip Sync, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DSD y Multichannel PCM (PCM multicanal)

Formatos de audio sustentados

- PCM lineal de 2 canales (32–192 kHz, 16/20/24 bits)
- PCM lineal multicanal (hasta canales 7.1, 32–192 kHz, 16/20/24 bits)
- Flujo de bits (DSD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio)

Su reproductor de discos blu-ray/DVD también deberá admitir salida de HDMI de los formatos de audio anteriores.

Acerca de la protección de los derechos de copyright

El Receptor de AV admite HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)*2, un sistema de protección frente a copia para señales de vídeo digital. Otros dispositivos conectados al Receptor de AV a través de HDMI deberán, asimismo, sustentar HDCP.

*1 DVI (Digital Visual Interface, Interfaz visual digital): Estándar de interfaz de visualización digital creado por DDWG*3 en 1999.

*2 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection, Protección de contenidos digitales de gran ancho de banda): Tecnología de encriptación de vídeo desarrollada por Intel para HDMI/DVI. Está diseñada para proteger contenidos de vídeo y requiere un dispositivo compatible con HDCP para visualizar vídeo encriptado.

*3 DDWG (Digital Display Working Group, Grupo de trabajo de visualización digital): Liderado por Intel, Compaq, Fujitsu, Hewlett Packard, IBM, NEC y Silicon Image, el objetivo de este grupo industrial abierto es hacer frente a las necesidades del sector para la especificación de conectividad digital para ordenadores y pantallas digitales de altas prestaciones.

Nota

- El flujo de vídeo de HDMI es compatible con DVI (Digital Visual Interface, Interfaz visual digital), por lo que los televisores y las pantallas con una entrada de DVI pueden conectarse mediante el uso de un cable adaptador de HDMI a DVI. (Obsérvese que las conexiones de DVI sólo transportan vídeo, por lo que deberá realizar una conexión independiente para el audio.) No obstante, no se garantiza el funcionamiento fiable con este tipo de adaptador. Además, no se sustentarán las señales de vídeo procedentes de un ordenador.
- La señal de audio de HDMI (frecuencia de muestreo, longitud de bits, etc.) podría verse limitada por el componente fuente conectado. Si la imagen es mala o no hay sonido de un componente conectado a través de HDMI, compruebe su configuración. Consulte el manual de instrucciones del componente conectado para obtener información detallada.

Uso de un televisor, reproductor o grabador compatible con RIHD

RIHD, que son las siglas de Remote Interactive over HDMI (Interactivo remoto sobre HDMI), es el nombre de la función de control del sistema incorporada en los componentes de Onkyo. El Receptor de AV puede utilizarse con CEC (Consumer Electronics Control, Control de equipos electrónicos de consumo), que permite el control del sistema a través de HDMI y forma parte del estándar HDMI. CEC proporciona interoperatividad entre diversos componentes, sin embargo, no se garantiza el funcionamiento con componentes que no sean compatibles con **RIHD**.

■ Sobre los componentes compatibles con RIHD

Los siguientes componentes son compatibles con **RIHD**. (A partir de Febrero 2010) Vea el sitio web de Onkyo para recibir la última información.

TV

- Televisor compatible con el Enlace Panasonic VIERA
- Televisor compatible con el enlace Toshiba REGZA-LINK
- Televisor Sharp (Vea el sitio web de Onkyo para recibir la última información sobre modelos compatibles.)

Reproductores/Grabadores

- Reproductores Onkyo e Integra compatibles con **RIHD**
 - Reproductores y grabadores compatibles con el Enlace Panasonic VIERA (únicamente cuando se usan junto con un televisor compatible con el Enlace Panasonic VIERA)
 - Reproductores y grabadores compatibles con el enlace Toshiba REGZA-LINK (únicamente cuando se usan junto con un televisor compatible con el enlace Toshiba REGZA-LINK)
 - Reproductores y grabadores Sharp (únicamente cuando se usan junto con un televisor Sharp)
- * Algunos modelos diferentes a los mencionados anteriormente podrían tener alguna interoperabilidad si son compatibles con CEC, el cual es parte del Estándar HDMI, pero no se puede garantizar su operación.

Nota

- No conecte el componente compatible con **RIHD** más allá del siguiente número al terminal de entrada de HDMI, para que las operaciones relacionadas funcionen correctamente.
 - Reproductor de discos Blu-ray/DVD es hasta tres.
 - Grabador de discos Blu-ray/grabador de DVD/Grabador de Vídeo Digital es hasta tres.
 - Decodificador de cable/satélite es hasta cuatro.
- No conecte el Receptor de AV al otro Receptor de AV/amplificador de AV a través de HDMI.
- Cuando se conecta el componente compatible con **RIHD**, mayor al mencionado anteriormente, no se garantizan las operaciones relacionadas.

■ Operaciones que pueden ser realizadas con una conexión RIHD

Para un televisor compatible con RIHD

La siguiente operación relacionada es posible mediante la conexión de Receptor de AV a un televisor compatible con **RIHD**.

- El Receptor de AV entrará al modo de Standby cuando la energía del televisor haya sido cambiada a Standby.
- En la pantalla de menú del televisor, usted puede configurar la salida de audio ya sea desde los altavoces conectados al Receptor de AV, o bien desde los altavoces del televisor.
- Es posible efectuar la salida de vídeo/audio de la antena o de la toma de entrada del televisor desde los altavoces conectados al Receptor de AV. (Se requiere una conexión tal como cable digital óptico o una similar sobre el cable HDMI.)
- La entrada al Receptor de AV puede ser seleccionada con el mando a distancia del televisor.
- Operaciones tales como el ajuste de volumen u otras similares para el Receptor de AV pueden ser realizadas desde el mando a distancia del televisor.

Para reproductores/grabadores compatibles con RIHD

La siguiente operación relacionada es posible mediante la conexión de Receptor de AV a un reproductor/grabador compatible con **RIHD**.

- Cuando se inicia la reproducción en el reproductor/grabador, la entrada del Receptor de AV cambiará a la entrada HDMI del reproductor/grabador que está reproduciendo.
- La operación del reproductor/grabador es posible con el mando a distancia suministrado con el Receptor de AV.


- * No todas las funciones podrían operar dependiendo del modelo.

■ Cómo conectar y configurar

1 Confirme la conexión y el ajuste.

1. Conecte la toma **HDMI OUT** a la toma de entrada HDMI del televisor.

Reproductor/grabador de discos Blu-ray/DVD, etc.

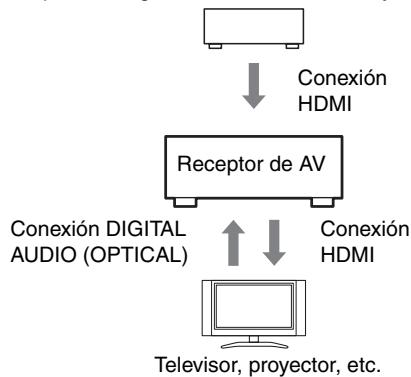

2. Conecte la salida de audio del televisor a la toma **OPTICAL IN 2** del Receptor de AV usando un cable digital óptico.

Nota

- Cuando la función de canal de retorno de audio (ARC) se utiliza con TV para HDMI 1.4, no debe ser esta conexión (→ 35).
- 3. Conecte la salida HDMI del reproductor/grabador de discos Blu-ray/DVD a la toma **HDMI IN 1** del Receptor de AV.

Nota

- Es necesario asignar la entrada HDMI cuando se está conectando el reproductor/grabador de discos Blu-ray/DVD a otras tomas (→ 30). No asigne los componentes conectados al HDMI IN a la entrada TV/CD en este momento. De lo contrario, no se garantiza el funcionamiento correcto del CEC (Consumer Electronics Control, control de equipo electrónico).

2 Cada una de las configuraciones de “HDMI Setup” se cambia al ajuste siguiente.

- Control de HDMI (RIHD): Activado
- Canal de Retorno de Audio (ARC): Automático
- Control de Potencia: Activado
- Control de TV: Activado

Para mayores detalles sobre cada configuración, vea (→ 35, 36).

3 Confirme los ajustes.

1. Active la potencia para todos los componentes conectados.
2. Apague la potencia del televisor y confirme que la potencia de los componentes conectados se apague automáticamente con la operación relacionada.
3. Encienda la potencia del reproductor/grabador de discos Blu-ray/DVD.

4. Inicie la reproducción del reproductor/grabador de discos Blu-ray/DVD y confirme lo siguiente.

- La potencia del Receptor de AV se enciende automáticamente y se selecciona la entrada con el reproductor/grabador de discos Blu-ray/DVD conectado.
- La potencia del televisor se enciende automáticamente y se selecciona la entrada con el Receptor de AV conectado.

5. Siguiendo las instrucciones operativas del televisor, seleccione “Use los altavoces del televisor” de la pantalla de menú del televisor y confirme que el audio salga a través de los altavoces del televisor y no desde los altavoces conectados al Receptor de AV.
6. Seleccione “Use los altavoces conectados del Receptor de AV” de la pantalla de menú del televisor y confirme que el audio salga de los altavoces conectados al Receptor de AV y no de los altavoces del televisor.

Nota

- Realice las operaciones anteriores cuando use inicialmente el Receptor de AV, cuando se cambien los ajustes de cada componente, cuando se apague la energía principal de cada componente, cuando el cable de alimentación se desconecte de la fuente de energía o cuando haya habido un apagón eléctrico.

4 Operación con el mando a distancia.

Para botones que pueden ser operados (→ 43).

Nota

- El audio de DVD-Audio o Súper Audio CD no puede salir desde los altavoces del televisor. Usted podrá sacar el audio desde los altavoces del televisor mediante el ajuste de la salida de audio del reproductor de DVD a PCM de 2 canales. (Esto podría no ser posible dependiendo de los modelos de reproductor.)
- Incluso si usted efectúa el ajuste para tener salida de audio en los altavoces del televisor, el audio saldrá desde los altavoces conectados al Receptor de AV cuando usted ajuste el volumen o cambie la entrada en el Receptor de AV. Para sacar audio desde los altavoces del televisor, vuelva a realizar las operaciones en el televisor.
- No conecte el cable de **RI** cuando se esté conectando al **RI** y a los componentes compatibles con el control de audio de **RI**.
- Cuando usted seleccione cualquier otra toma que no sea la toma de HDMI donde está conectada el Receptor de AV como salida en el televisor, la entrada en el Receptor de AV será cambiada a “TV/CD”.
- El Receptor de AV se activará automáticamente en conjunción cuando determine que esto es necesario. Incluso si el Receptor de AV está conectado a un televisor o a un reproductor/grabador, compatibles con **RIHD**, no se activará si no es necesario hacerlo. Podría no activarse en conjunción cuando el televisor esté ajustado para sacar audio desde el televisor.
- Las funciones relacionadas con el Receptor de AV podrían no funcionar dependiendo del modelo. Opere el Receptor de AV directamente en dichos casos.

Notas



Notas

Notas



ONKYO CORPORATION

Sales & Product Planning Div. : 2-1, Nisshin-cho, Neyagawa-shi, OSAKA 572-8540, JAPAN
Tel: 072-831-8023 Fax: 072-831-8163

ONKYO U.S.A. CORPORATION

18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A.
Tel: 800-229-1687, 201-785-2600 Fax: 201-785-2650 <http://www.us.onkyo.com/>

ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH

Liegnitzerstrasse 6, 82194 Groebenzell, GERMANY
Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4401-555 <http://www.eu.onkyo.com/>

ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH (UK BRANCH)

The Coach House 81A High Street, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1AB, UK
Tel: +44-(0)1628-473-350 Fax: +44-(0)1628-401-700

ONKYO CHINA LIMITED

Unit 1 & 12, 9/F, Tower 1, Ever Gain Plaza, 88, Container Port Road, Kwai Chung,
N.T., Hong Kong. Tel: 852-2429-3118 Fax: 852-2428-9039
<http://www.ch.onkyo.com/>

Y1001-1

SN 29400205

(C) Copyright 2010 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved.



* 2 9 4 0 0 2 0 5 *